


取扱説明書


使用方法

装着方法

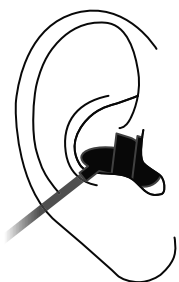


耳のくぼみに合わせて差し込んでください。

機器との接続方法

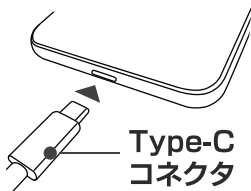

接続機器に本製品のType-Cコネクタをしっかりと挿し込んでください。

マルチファンクションボタンの使い方

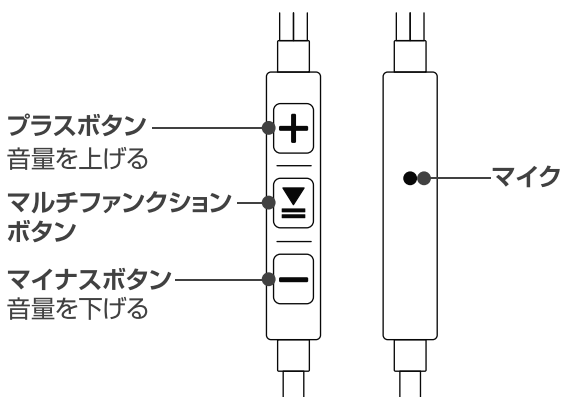

●通話時

着信に応答する

着信中にマルチファンクションボタンを押す

通話を終了する

通話中にマルチファンクションボタンを押す

着信拒否

着信中にマルチファンクションボタンを2秒程度押して離す

●音楽再生時

再生

マルチファンクションボタンを押す

停止

再生中にマルチファンクションボタンを押す

次の曲に移動する

再生中にマルチファンクションボタンを素早く2回押す

曲の先頭・前の曲に戻る

再生中にマルチファンクションボタンを素早く3回押す

●音声アシスタント

起動

マルチファンクションボタンを2秒程度押す

⚠️ ご注意

- 大きな音量で長時間聴き続けないでください。
- 長時間装着すると痒みや炎症などの症状が出るおそれがあります。その場合は直ちに使用を中止してください。