

特長

- くり返し使えて経済的な電池交換式充電器/通電LED付き
- コンセント不要だから場所を問わず緊急時の備えに最適

ご購入前に

■電池およびケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。■本製品の保証期間はレシートの日付より6ヶ月間です。本紙中面の保証規定をご確認ください。レシートと共に本紙裏面の保証書を保管してください。■充電できる電流/時間/容量はスマートフォンの状態や電池の性能によって異なります。■充電状況はスマートフォン側の充電表示を見てください。LEDが点灯していても充電されていない場合があります。■電池の種類や接続するスマートフォンによっては充電できない場合があります。■電源は安定化されていません。


製品仕様	
入力	単3形乾電池 4本
出力	DC 5V
使用温度	0~35℃
本体寸法	W63xH73xD19mm
材質	PC
パッケージ重量	55g
パッケージ寸法	W75xH125xD25mm
使用可能電池*	単3形アルカリ乾電池

*ニッケル水素電池等の充電電池(二次電池)やマンガン電池はご使用いただけません。

【ご使用前に】

■使用推奨期限が切れた電池や種類・新旧・銘柄の異なる電池を混ぜて使用しないでください。■本製品を使用中にスマートフォン側の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めバックアップをお取りになってからご使用をお勧めします。■スマートフォンによっては電池切れ警告サインが表示された場合、本製品での充電ができない場合があります。使用中に電池切れ警告サイン表示後の状態になり充電ができない場合には純正の充電器で5分程度充電いただく、本製品での充電可能になります。■充電中に市販のハンズフリーキット等を使用すると、ハンズフリー側でノイズが発生する場合があります。■デバイスのバックライト照明を点灯した状態で充電したり、アプリケーションを起動した状態で充電した場合、充電時間が長くなったり充電が完了しない場合があります。その場合、バックライトはOFFにし、アプリケーションは終了させてから充電してください。

【ご使用方法】

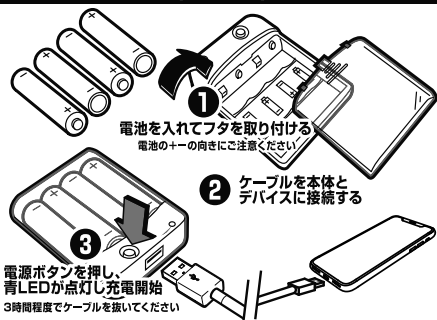

- *電池残量が少なく、デバイスを充電しない場合でも青LEDが点灯することがあります。
- *デバイスによって連続充電が3時間未満でも充電開始と終了を繰り返す場合があります。その場合は充電を中止し本製品をデバイスから取り外してください。
- *種類・新旧・銘柄の異なる電池や使用推奨期限の切れた電池を混ぜて使用しないでください。

▲【警告】

火災、感電、けが等を防止する為、以下のことを必ずお守りください。

- 端子をショートさせないでください。●分解や改造はしないでください。●湿気・直射日光は避けて使用してください。●濡れた手で使用しないでください。●本製品は電気製品ですので、水に濡らしたり、火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。絶対にやめください。●高音になる場所(火や温風ヒーターのそば、こたつや布団の中、直射日光に当たる場所、炎天下の車内など)での保管、使用をしないでください。●充電でのご使用を避け、お子様の手の届かないところで使用してください。●ACコードは結束バンドを外し、コードを伸ばした状態で使用してください。●コネクタを斜めに差し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。●各接続端子内部への導通性異物や液体の混入、付着がないか必ず確認してください。●ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・料水等)が付着した状態での使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や取扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。

▲【注意】

●レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。●使用にあたっては周囲温度(使用環境温度)が0~35℃の範囲でご使用ください。●本製品を使用中、異臭、変形等の異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにやめになり当時までご連絡ください。●充電中は本製品が熱くなる場合がありますが故障ではありません。●本製品の誤った取付け、または分解や改造してのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社では一切その責任を負いかねます。●デバイスによっては乾電池の能力が不足している場合に充電異常警告のマーク「！」やメッセージが出る場合があります。その場合は本製品をデバイスから外して充電を中止してください。●充電時間・通話時間はデバイスや乾電池の種類、充電・通話の状況によって異なります。

保証書

品番	AJ-649		
品名	電池式充電器 USB1P 1A		
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前	様	
	電話番号		
販売店名・印 故障内容記入欄			
レシート貼付け欄			
必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合には無償修理対象外となります。			

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態で(取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合。
 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷。
 4. お買い上げ後の取り付け場所の移送、輸送、落下などによる故障および損傷。
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、虫害、異常電圧などによる故障および損傷。
 6. 一般家庭以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷。
 7. 消耗または摩耗した部品の交換。
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。