


AK-195

マルチクロック

機能とボタン操作の説明

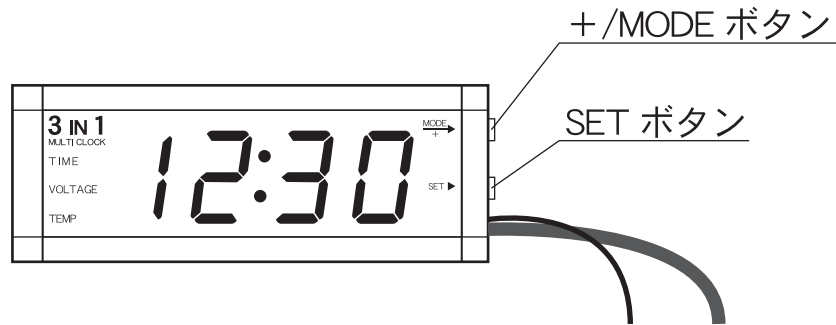

主な機能

- 1、24 時間表示時計機能
- 2、電圧計機能
- 3、温度計機能
- 4、自動表示切り替え機能
- 5、表示内容保持機能

仕様

使用温度範囲	-20℃～70 度
時計精度	平均月差 ±90 秒
電圧計精度	範囲 7～30V / 誤差 ±0.2V
温度計精度	範囲 -20～70 度 / 誤差 ±2 度
コード長	約 65cm
対応車両電圧	12V 車 / 24V 車

使用方法

1、表示切換え

側面の +/MODE ボタンを押すごとに「時刻」→「電圧計」→「温度計」→「自動切り替えモード」と切替ります。

* 時計表示の場合、+/MODE ボタンを押した際に **----** と表示されます。

* 電圧計表示の場合、+/MODE ボタンを押した際に **UUUU** と表示されます。

* 温度計表示の場合、+/MODE ボタンを押した際に **CCCC** と表示されます。

* 自動切り替えモードの場合、+/MODE ボタンを押した際に **8888** と表示されます。

2、時刻設定

- ①側面の SET ボタンを押して、時刻表示画面に切り替えます。
- ②その状態で側面の SET ボタンを 3 秒以上長押しすると「分析設定」画面になります。+/MODE ボタンを押すごとに「分」が進みます。(戻すことはできません)
- ③次に SET ボタンを 3 秒以上長押しすると「時桁設定」画面になります。+/MODE ボタンを押すごとに「時」が進みます。(戻すことはできません)
- ④次に SET ボタンを 3 秒以上長押しすると設定終了です。設定が終了した段階では自動切り替えモードが表示されます。