


電池交換方法

電池の寿命は約1年です。本製品に付属している電池はモニター電池です。液晶画面が薄くなったり、時間が遅れるようになった場合は電池の交換時期です。

- 本体背面の電池フタを図のように外してください。
- 電池 (CR2032) のプラス (+) 面を上にしてセットして、電池蓋を本体に差し込みます。

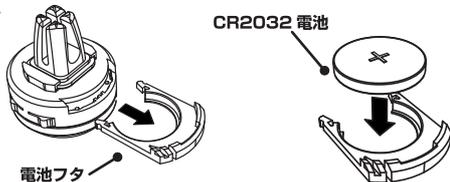


エアコンクリップの取付け方法

- エアコンクリップを矢印の方向へスライドし、時計から外します。
- エアコンフィンを確認し、エアコンクリップの向きを変えて下さい。
- 時計に装着したらエアコンフィンに取付けてください。




※エアコンフィンの寸法と製品の取付けの向きが異なる状態で、無理に取付けを行った場合、本製品のエアコンクリップや車のエアコンフィンが破損する恐れがありますのでご注意ください。

【エアコンフィン 3mm 以下】

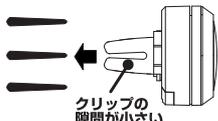


【エアコンフィン 3~5mm 以下】

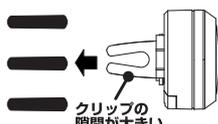


ステーの取付け方法

- 取付け場所の汚れやワックスを中性洗剤等で拭き取り、脱脂してください。
- ステーの凸面を上側にして矢印の方向へ差し込みます。
- ステーに両面テープを貼り、お好みの角度にステーを曲げてダッシュボードに貼付けてください。

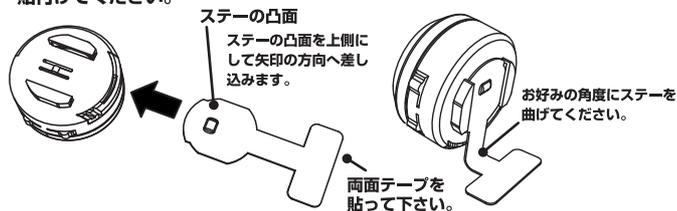

時間設定

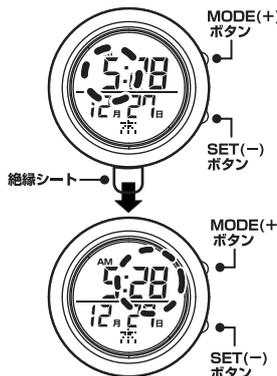

●透明の絶縁シートを外してください。

【"時" 設定】

- MODE ボタンを1回ずつ押して、12時間表示又は24時間表示にしてください。
- SET ボタンを約2秒長押ししてください。
- 時間が点滅したら、MODE(+) ボタン、SET(-) ボタンを押して時間を合わせてください。

【"分" 設定】

- SET ボタンを約2秒長押ししてください。
- 分が点滅したら、MODE(+) ボタン、SET(-) ボタンを押して分を合わせてください。
- SET ボタンを約2秒長押しして設定完了です。
- 設定時約20秒間、ボタン操作を行わないと自動的に通常画面に戻ります。

日付設定



【"年" 設定】

- MODE ボタンを1回ずつ押して、カレンダー表示にしてください。


●SET ボタンを約2秒長押ししてください。

●年が点滅したら MODE (+) ボタン、SET(-) ボタンを押して年を合わせてください。



【"月" 設定】

- SET ボタンを約2秒長押ししてください。
- 月が点滅したら、MODE(+) ボタン、SET(-) ボタンを押して月を合わせてください。

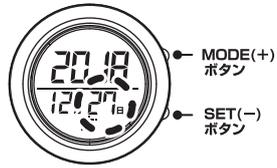

【"日" 設定】

- SET ボタンを約2秒長押ししてください。
- 日か点滅したら、MODE(+) ボタン、SET(-) ボタンを押して日を合わせてください。
- SET ボタンを約2秒長押しして設定完了です。
- 曜日は自動で設定されます。
- 設定時約20秒間、ボタン操作を行わないと自動的に通常画面に戻ります。

表示切換え

●MODE ボタンを1回ずつ押すと、表示切換えができます。



12時間表示 (AM/PM 表示)

24時間表示

カレンダー表示

バックライトの点灯方法

- 本製品の液晶パネルを1回押します。約5秒間、バックライトが光ります。
- ※点灯途中で再度、ボタンを押すと、更に約5秒間延長して光ります。

