

# Kashimura AK-211

電波時計

## 取扱説明書


取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けで使用ください。



### 同梱品

- 本体
- モニター用電池 (CR2032)
- 金属ステー
- 両面テープ
- 取扱説明書

## 1. 各部名称

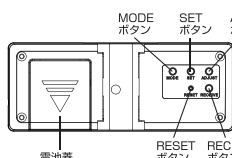

#### ◎SNOOZE / LIGHT ボタン

- ・アラームの音を止める為に使用します。
- ・標準電波の受信を解除する為に使用します。
- ・バックライトを点灯する為に使用します。(約5秒間点灯します)

#### ◎MODE ボタン

- ・アラームとカレンダーを切り替える為に使用します。
- ・マニュアル時刻セット時のセット解除に使用します。

#### ◎SET ボタン

- ・マニュアル時刻セットへの切り替えと、マニュアル時刻セット時にセット箇所の変更を使用します。
- ・12h / 24h の表示切り替えに使用します。

#### ◎ADJUST ボタン

- ・カレンダー表記の年と月 / 日の切り替えに使用します。
- ・マニュアル時刻セット時、及びアラーム時刻セット時に、各表記の設定に使用します。


#### ◎RECEIVE ボタン

- ・電波の受信状況を確認する時、及び電波を強制受信する時に使用します。


#### ◎RESET ボタン

- ・時計が機能不全に陥った時などに、初期状態に戻す為に使用します。
- ・このボタンを押す際は、細いピンなどを使用してください。

## 2. 液晶表示

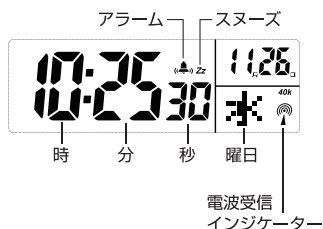

## 3. 電池の入れ方、交換方法

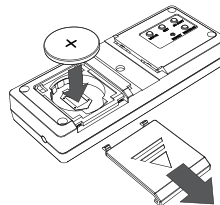

1. 本体裏面の電池蓋を押しながら矢印の方向へスライドして取り外します。
2. ボタン電池 (CR2032) を図のように + を上にしてセットしてください。  
※本製品を初めて使用する際は電池ケース内の絶縁シートを取り外してください。
3. 電池蓋を元の位置に戻してください。  
※電池蓋のツメを折らないよう、優しく閉めてください。


## 4. 電池を入れた後の動作

1. 電池を入れたら2002年1月1日午前12時を示し、時計が動きます。
2. 電池を入れてから約8秒後に電波受信を開始します。  
※40kHzから受信を始め、約6分後に60kHzの受信に切り変わります。  
※受信を行う際は、移動しないでください。受信完了まで約6~12分かかります。  
※毎夜間 (AM2:00~AM4:00、1時間ごと、時計表示の時間) の間に自動受信を行います。  
a) いずれかの時間で電波受信が成功した場合、17:00に再度電波受信します。  
b) AM2:00~AM4:00の間に電波受信が失敗した場合、17:00の電波受信は行いません。  
※電波を受信できない場合は、電波の良い場所へ移動し後述の方法で強制受信を行うか、手動で時刻を設定してください。
3. 電波を受信すると現在時刻へと表示が変わります。

## 5. 機能とボタン操作の説明

#### ◎標準電波の強制受信

1. 本体裏面の REDEIVE ボタンを押すと電波の受信が開始されます。
2. ボタンを押すことにより40kHz / 60kHzの表記が変わります。
3. 電波受信を解除する時は本体上部の ALARM / SNOOZE ボタンを押します。



#### ◎手動時刻設定の方法 (マニュアル時刻セット)

1. カレンダー表記の時に「時」または「年」の表示が点滅するまで SET ボタンを長押ししてください。(月 / 日 表記の時に SET ボタンを長押しすると「時」が、年表記の時に押すと「年」が点滅します)  
ADJUST ボタンを押して所定の時刻に「時」を設定します。  
※長押しすることで早送りできます。
3. SET ボタンを押すと点滅の表示が「時」→「分」→「秒」→「月」→「日」→「年」の順序で切り替わりますので、それぞれ ADJUST ボタンを押して所定の時刻、日付に設定してください。(曜日はカレンダーを設定すると自動的に切り替わります)
4. 設定が終了したら MODE ボタンを押すと通常表示に切り替わります。

#### ◎アラーム時刻の設定

1. MODE ボタンを押すと画面右上のカレンダー表記とアラーム時刻表記が切り替わります。
2. アラーム時刻表記の時に SET ボタンをアラーム時刻の「時」が点滅するまで長押しします。
3. ADJUST ボタンを押して所定の時刻に「時」を設定します。
4. SET ボタンを押すと「分」の表示が点滅に切り替わります。
5. ADJUST ボタンを押して所定の時刻に「分」を設定します。
6. 設定が終了したら MODE ボタンを押します。

#### ◎アラームの設定



1. アラーム時刻が表示されている時に ADJUST ボタンを押すと「Zz」マーク、Zz マークが現れます。「Zz」マークのみの時は通常のアラーム、「Zz」マークと「Zz」マークが両方表示されている時はスヌーズアラームです。いずれのマークも無い時はアラームは鳴りません。
2. 通常のアラームの時は、ALARM/SNOOZE ボタンを押すとアラームが止まります。
3. スヌーズアラームの時は、ALARM/SNOOZE ボタンを押した後、3分後に再度アラームが鳴り、合計3回これを繰り返します。
4. アラームは約1分間鳴り続けます。

#### ◎12h/24h 表示の切り替え

1. 通常表示時に SET ボタンを押すことで12h/24h 表示が切り替わります。

## 6. 取り付け方法

1. 取り付ける場所を決定します。  
※運転の妨げにならないと思われる場所、安全装置 (エアバッグ等) の作動効果の妨げになる場所には取り付けてください。
2. 取り付ける場所の汚れをよく拭き取り、中性洗剤等で脱脂してください。
3. 付属の金属ステーを取り付け場所に合わせ、本体裏面の上下どちらかに差し込みます。【図1】  
※本体スリットの凹部と、金属ステーの凸部が合うように取り付けてください。
4. 両面テープの剥離紙をはがし、取り付ける向きに合わせて金属ステーに貼り付けてください。【図2】
5. 金属ステーを液晶画面が見やすい角度に折り曲げ、両面テープ裏面の剥離紙をはがして取り付け場所にしっかりと貼り付けてください。  
※金属ステーは何度も曲げたりのばしたりすると金属疲労により折れる場合があります。  
※両面テープは貼り付け後、約24時間で粘着が安定します。取り付け後すぐに力をかけないでください。  
※両面テープの貼り直しは粘着力の低下を招きますのでおやめください。  
※ダッシュボードの表面が柔らかい材質 (ポリウレタン製や本革製等) の車種では、経年劣化等により両面テープを剥がす際、破損したり両面テープの跡が残る恐れがあります。ご注意ください。  
※布生地、モケット生地には両面テープを貼り付けてください。

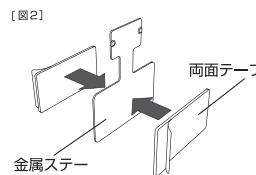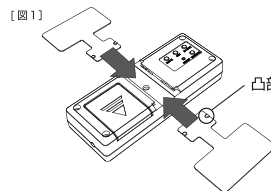

※商品に関するお問い合わせ先  
03-5613-1332  
(平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00)

株式会社 **カシムラ**  
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28  
http://www.kashimura.com  
JAMA 全国自動車用品工業会会員