

Kashimura

保管用 保証書付

BL-TWS4/BL-100

防水 完全ワイヤレスステレオイヤホン 2200mAh

取扱説明書

ペアリング表示名
BL-TWS4

お買い上げありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

1



自動接続 本体を充電ケースから取り出して約2秒後

*初回起動時は本体同士で自動接続しますが、端末とのペアリング設定が必要です。
*本体を入れた状態でも本体と充電ケースは同時充電できます。
*充電ケースから本体を取り出すと本体との自動接続後に端末とペアリングします。
*本体同士が青点滅し自動接続しない場合は片側を2回タップする必要があります。

再生/停止 LまたはRのボタンを2回タップ

次曲/次局 Rのボタンを3回タップ

前曲/前局 Lのボタンを3回タップ

片側接続時は3回タップで次曲/次局となります。

音声操作 (Siri/GoogleAssistant) LまたはRのボタンを5回タップ

本体電源オン 充電ケースから取り出す

端末とペアリングしていない場合は約2秒長押し

本体電源オフ 充電ケースへ入れる

端末とペアリングしていない場合は約2秒長押し

主な製品仕様	
本体	充電ケース
無線方式	Bluetooth ver5.0 class2
送信周波数範囲	2.402GHz~2.480GHz
対応プロファイル	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
対応コンシグナル	SCMS-T
対応コーデック	SBC
無線距離	約10m以内
動作環境	温度0~40°C(結露しないこと)
動作周波数範囲	20Hz~20kHz
ドライバユニット	ダイミング型/径6.5mm
音圧感度	98±2dB
インピーダンス	16Ω 1kHz/1V
音楽再生時間	最大4.5時間
充電時間	最大100%合計104時間
連続通話時間	最大約1時間
待機時間	最大約24時間
充電時間	約1時間
寸法	W25 X H25 X D23mm
重量	約3.9g(片側)
材質	ABS

製品構成	
本体、充電ケース	USB-Type-Cポート
充電用USBケーブル30cm	イヤホンコード
イヤーピース S.M.L各2個	バッテリーソリューション
パッケージ寸法 W60 X H180 X D35mm	パッケージ重量 140g


●本体を充電ケースにセットし本体を充電する

本体を充電ケースに入れ本体と充電ケースが青LED点灯したことを確認し充電ケースの蓋を閉じます。充電完了すると本体のLEDが消します。

※本体の満充電までの時間は約1時間です。

※満充電の充電ケースで本体を約2.2回充電できます。

3

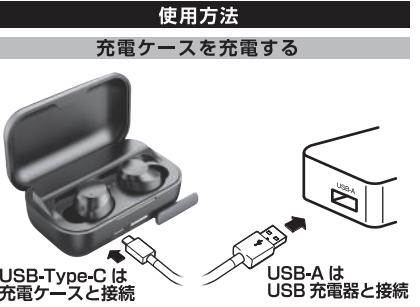

充電ケースを充電する

充電ケースとUSB充電器を付属の充電用USBケーブルで接続します。

充電中は充電ケースの青LEDが点滅し、充電完了すると青LEDが3つ点灯します。

※本製品にUSB充電器は付属していません。

※5V1A以上出力できるUSB充電器をご使用ください。

※本体を入れた状態でも本体と充電ケースは同時充電できます。

※充電ケースの満充電までの時間は約5時間です。充電能力により時間は変動します。



本体を充電する



●本体を充電ケースに入れて本体を充電する

本体を充電ケースに入れ本体と充電ケースが青LED点灯したことを確認し充電ケースの蓋を閉じます。充電完了すると本体のLEDが消します。

※本体の満充電までの時間は約1時間です。

※満充電の充電ケースで本体を約2.2回充電できます。

4



充電ケースからスマートフォンなどを充電する

充電ケースとスマートフォンなどを接続します。

充電中は充電ケースの青LEDが点滅し、充電完了すると青LEDが点滅します。

※付属の充電用USBケーブルで端末を充電する

充電ケースとType-Cポートのスマートフォンなどを付属の充電用USBケーブルで接続します。充電中は充電ケースの青LEDが点滅します。

※付属の充電用USBケーブルで充電ケースを充電する


充電ケースとUSB充電器を付属の充電用USBケーブルで接続します。充電中は充電ケースの青LEDが点滅し、充電完了すると青LEDが3つ点灯します。

※本製品にUSB充電器は付属していません。

※5V1A以上出力できるUSB充電器をご使用ください。

※本体を入れた状態でも本体と充電ケースは同時充電できます。

※充電ケースの満充電までの時間は約5時間です。充電能力により時間は変動します。



本体を充電する



●本体を充電ケースに入れて本体を充電する

本体を充電ケースに入れ本体と充電ケースが青LED点灯したことを確認し充電ケースの蓋を閉じます。充電完了すると本体のLEDが消します。

※本体の満充電までの時間は約1時間です。

※満充電の充電ケースで本体を約2.2回充電できます。

5



端末とペアリングする

スマートフォンなど

本体同士の自動接続後に端末と片側をペアリングする。

本体同士が青点滅します。

※本製品で音量調整はできません。

※再生・停止>

ボタンを2回タップすると音楽を再生・停止します。

※端末によっては待受時に2回タップすると音楽プレーヤーが起動します。

＜次曲・前曲>

「R」側のボタンを3回タップで次曲に操作できます。

「L」側のボタンを3回タップで前曲に操作できます。

音楽再生時間は約4.5時間です

電池残量が少なくなると機械音が鳴りますので早めに本製品を充電してください。

本製品に音量調節機能はありません。

※再生時に音声が遮れて聞こえる場合があります。

※端末とテレビアダプタがBluetooth機器によりリモコン操作(AVRCP)に対応していない場合、本製品のボタン操作でチャンネル切替操作ができます。

<チャンネル切替>

「R」側のボタンを3回タップで次局に変更できます。

「L」側のボタンを3回タップで前局に変更できます。

通話する

ステレオで使用している場合の通話は「R」側のみを使用してください。

音楽再生中の場合は、周囲の音が聞こえないので使用しない場合があります。

く着信時>

1回タップ：電話を受けて、通話を開始します。

2回タップ：着信を拒否します。

※着信時、イヤホンから着信音または機械音が鳴ります。端末からも着信音が鳴る場合があります。

く通話時>

1回タップ：電話を切り、通話を終了します。

※本製品はリダイヤル機能がありません。

※端末での通話に切り替える場合は、端末側で切り替え操作してください。

片耳イヤホンとして接続する場合

●端末とペアリング

○本体をステレオとしてペアリングします。

○端末と接続しない片側を充電ケースに入れてください。

○接続している片側からチャンネルとRチャンネルが表示されます。

※「L」と「R」が自動接続しない場合は「R」側のBluetooth設定で「BL-TWS4」を選択します。

○ペアリング完了後は「ピピ」と機械音が鳴ります。

端末とペアリング完了後は充電ケースから本体を取り出されると「L」と「R」が自動接続後、端末とも自動接続します。

※端末側のペアリング方法は前ページの「主なBluetooth搭載端末のペアリング方法」またはお使いの端末の取扱説明書をご確認ください。

※本体や充電ケースの電池残量がない場合は本体をケースに入れた状態でUSB充電器に接続し、30分ほど充電してください。

※本体のペアリング完了時間は約5分です。5分経過後に本体は自動電源オフとなりますので、一度充電ケースに入れて本体が青点灯したことを確認し再度ペアリングしてください。

※「L」と「R」が自動接続しない場合はお使いの端末のBluetooth設定で「BL-TWS4」をペアリング解除/切断後に、本体を充電ケースに入れて本体が青点灯したことを確認し、「L」と「R」が自動接続後、片側から青点滅していることを確認してください。「L」と「R」が青点滅している場合は「L」または「R」を2回タップしてください。

※本体が水に濡れている場合は柔らかい布で拭いてからご使用ください。

5

主なBluetooth搭載端末のペアリング方法

iOS	Android	スマートフォン/タブレット	その他
設定 Bluetooth 「オン」にする [BL-TWS4]を選択 接続完了	設定 接続済のデバイス 新しいデバイスとペア設定 [BL-TWS4]を選択 接続完了	QRコード QRコードを読み取る	

下のURLからご確認いただけます。

<https://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

【保証書】

Ver000

保証期間：お買上げ日より6ヶ月

品番：BL-TWS4 / BL-100

品名：防水 完全ワイヤレスステレオイヤホン 2200mAh

お客様

お名前：

ご住所：

電話番号：

故障内容記入欄：

レシート貼付け欄：

必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

6

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせて頂きます。当社の判断により製品交換をさせて頂くことがありますのでご了承ください。

保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店でお持ちください。

保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。

1. 保証書なし(必ず購入日が記載できるもの)をご提示頂けない場合

2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字を書き換えられた場合

3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷

4. 買買後の取扱いによる故障および損傷