


Kashimura

BL-102
防水Bluetoothイヤホンマイク 充電クレードル付

取扱説明書

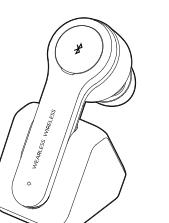

安全上のご注意
 もくじ
 安全上の注意 1 使用方法(はじめに使用する場合)
 2 主なBluetooth搭載機種のペアリング方法
 3 防水性能について 4 故障かな?と思ったら
 5 各部の名前と働き方
 6 製品仕様
 7 保証期間
 8 各部の名称と働き

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
 お読みになった後は、大切に保管してください。

保管用
保証書付安全上のご注意
必ずお守りください。
※本製品をご使用に際して、異音・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(感電・火災・事故の原因となります。)

※また注意事項は以下のようになります。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

表示の説明
△危険 この表示は「人が死または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
△警告 この表示は「人が死または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
△注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明
! この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
○ この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

△危険
! *耳を刺激するような大きな音量で長時間聞けたときに耳に悪影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。(火災・事故の原因となります。)

*主に通話、自動車電話機の使用は法律で禁止されています。
 電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。

*本製品のご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
! *航空機の運行に支障をきたすことがありますので、本製品は機内を使用しないでください。

*ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
 お読みになった後は、大切に保管してください。

1

△警告
必ずお守りください。
※本製品をご使用に際して、異音・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(感電・火災・事故の原因となります。)

※熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)

※本製品を充電する際は必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。(火災・事故の原因となります。)

※汚したときは、乾いた布などで軽く拭いたあと、必ず水気を拭き取り、よく乾燥させてからお使いください。(感電・発火の原因となります。)

※USB電源からUSBコネクタを抜く時は、必ずUSBコネクタ部を持って抜いてください。

※落としたときも、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。(感電・ショートして発火することがあります。)

※充電完了後に長時間USBコネクタをUSB電源に接続したままでしないでください。また充電終了後は必ずUSB電源からUSBコネクタを抜いてください。(事故・故障の原因となります。)

※本製品をご使用する際は必ず充電ケーブルから本製品を外し、USBコネクタをUSB端子から外すまでお使いください。(感電・事故の原因となります。)

※充電ケーブルのコードが壊れたり、加工したり、本体に巻きつけたり、無いときにそのままお使いください。(事故・故障の原因となります。)

※充電ケーブルのコードを折り付けたり、ねじり曲げたり、加工したり、本体に巻きつけたり、壊れたときにそのままお使いください。(感電・ショートして発火の原因となります。)

※充電ケーブルのコードが壊れたり、加工したり、本体に巻きつけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじり曲げたり、壊れたときにそのままお使いください。(感電・ショートして発火の原因となります。)

※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【音量をONにする】

電源ボタンを1回押すで音量をONします。

(イヤホンからは電子音が鳴ります)。

※本製品ご使用の場合は機種によっては本製品をONにしないと動作しません。

※電源ボタンを1回押すで音量をOFFします。

※音量をOFFした場合は再度1回押すでONになります。

※音量をON/OFFするには音量ボタンを1回押すでON/OFFになります。

※音量をON/OFFするには音量ボ