

取扱説明書



安全上のご注意 1; 使用方法 (はじめて使用する場合) 6; 警告 2; 主なBluetooth搭載の機種のパ어링方法 7; 注意 3; 使用方法 8~10; 各部の名称と働き 4; 故障かな?と思ったら 11; 使用上のご注意 5; 保証書 12

※お買い上げありがとうございます。
※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
※また注意事項は次のように区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明
△危険 この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
△警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
△注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明
! この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
⊘ この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

△危険

- 耳を刺すような大きな音で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
走行中での携帯、自動車運転の使用は法律で禁止されていますので万が一電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話の操作をおこなってください。
本製品のご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
航空機の運行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内で使用しないでください。

1

△警告

- 本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合に、ただちに本製品の使用を中止してください。(感電・火災・事故の原因となります。)
熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)
本製品を充電する際は必ず付属されているUSBケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因となります。)
付属品のUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。USBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
本製品を充電しながら耳に付けて使用しないでください。使用する際は必ずUSBケーブルから本製品を外してください。(事故やけがの原因となります。)
充電終了後は必ずUSBケーブルから本製品を外し、USBケーブルをUSB端子から抜いてください。(火災・事故の原因となります。)
USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
USBケーブルのコードを傷ついたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをせたり、はさまんだり、加工したり、本体に巻きつけないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使用しないでください。(事故やけがの原因となります。)
水につけたり、ぬらしたりしないでください。また湿気の多い手やぬれた手で使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
絶対に分解・修理・改造をしないでください。(発火や異常動作によるけがの原因となります。)

2

△注意

- 窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光があたる場所やエアコンの吸出口などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
USB端子からUSBケーブルを抜く時は、必ずUSB端子を持って抜いてください。(感電やショートして発火することがあります。)
落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。(感電・発火の原因となります。)
充電完了後に長時間USBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。(事故・故障の原因となります。)
自動車で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を与える場合があります。安全運転を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください。(事故・故障の原因となります。)
イヤホンパッドをしっかりと取り付けてください。イヤホンパッドなしで装着したり、イヤホンパッドがはずれに耳に残ると病気の原因となることがあります。
装着中に気分が悪くなるなど異常を感じたときは直ちに使用を中止し医師または弊社の相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
イヤホンマイクは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎず、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多い所では音量を上げてしまいがちですが、イヤホンマイク使用中は呼びかけられても返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
子供の手の届く所には保管しないでください。(事故・けがの原因となります。)
湿気の多い所には保管しないでください。(絶縁劣化により感電することがあります。)

3

各部の名称と働き



製品仕様
Bluetooth仕様 Bluetooth Ver.5.1 (Class2 準拠)
送達周波数範囲 2.402GHz ~ 2.480GHz
対応プロトコール HFP/HSP/A2DP/AVRCP
マルチポイント (同時接続) 2台
無線距離 約10m以内
連続通話時間 最大 約8時間 (※)
連続再生時間 最大 約14時間 (※)
連続待受時間 最大 約115時間 (※)
充電時間 約2.5時間
電源供給 リチウムイオンポリマー電池
動作環境 温度 0~35℃ (結露しないこと)
湿度 0~95% (結露しないこと)
本体サイズ/重量 14Wx49Hx32D mm / 10g
付属品 USB-A to microUSB 充電ケーブル (5V)
耳掛けフック
イヤホンパッド (S.M.L サイズ)

※動作時間は端末や使用環境によって異なります。
※ご案内する場合は携帯電話での通話についての確認結果です。連続使用時間、連続待受時間、マルチポイント機能などの動作を保証するものではありません。また、機種の仕様変更 (ソフトウェアの更新など) により適合情報に変化がある可能性があります。予めご了承ください。

4

使用上のご注意

良好な通信のために
接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
電気製品 (AV機器・OA機器・電子レンジ) などから3m以上離れて通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。
接続機器からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源OFFをすることを勧めます。

内蔵電池について
3時間以上の長時間の充電はしないでください。
電池は寿命があり消耗品です。保証対象外となります。
十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません。)
リチウムポリマー電池の特性上、高温での保管はお勧めできません。

使用する電波について
本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。
本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありません。
以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

- ※病院内・車内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
※電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
※自動車・消防署・火災報知器など
※工場の製造ライン等で使用されている稼働体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)
※特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
※IEEE802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている稼働体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運営されています。

5

使用方法 (初めて使用する場合)

【ペアリング (初期設定) をします】
ページに主なBluetooth搭載機種のペアリング方法を記載しておりますので下記の内容と合わせてご確認ください。
1 本製品の電源をOFFになっていることを確認してください。
2 ペアリング (初期設定) 可能な状態にするために電源ボタンを約3秒間押し続け、本製品のLEDランプを赤青交互の点滅の状態にしてください。(イヤホンからは音声「Power on」/「Pairing」が聞こえます。)
3 使用する携帯電話のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
4 検索画面に「BL-117」と表示されますので表示された番号を選択してください。
5 選択した後は携帯電話機の指示に従い操作をしてください。認証のために携帯電話機によりパスワードの入力が必要な場合があります。(パスワードを要求される場合はゼロ4つ「0000」を入力してください。接続する種類を要求される場合は「ハンズフリー」を選択してください。「ヘッドセット」を選択した場合は機能が正常に動作しない場合があります。
6 「パスワード」という表記名は携帯電話機の機種により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
7 ペアリングは青LEDランプが青色点滅 (約5秒に1回) になった完了です。
8 本製品の電源ボタンが青色点滅 (約5秒に1回) 以上で表示された番号を (イヤホンからは音声「Connected」) が聞こえます。
9 ペアリング設定中に間違えたりしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度はじめやり直してください。

【2台目のペアリング方法について】
1 1台目の携帯電話との接続が終了したら本製品の電源をOFFにし、携帯電話機のBluetooth機能設定をOFFにします。
2 2台目の携帯電話と本製品をペアリング (初期設定) し接続します。
3 2台目と本製品はそのまま1台目の携帯電話機のBluetooth機能設定をONにします。
4 1台目の携帯電話機のBluetooth機能設定画面で、「BL-117」と表示された番号を選択して接続してください。
※1台目の携帯電話機との接続が上手くできない場合は、再度ペアリング (初期設定) し直し、接続してください。

【充電について】 (充電中は絶対に耳に付けて使用しないでください。)
付属のUSBケーブルで、イヤホン充電器などのUSB-A充電ポートに接続します。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている稼働体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運営されています。(充電時間の目安は電池切れの状態約2.5時間です。)

【電池切れについて】
電池が少なくなると、イヤホンから音声「Low Battery」が一定間隔で流れ、本製品のLEDランプが赤色点滅します。電池切れになった場合は付属のUSBケーブルを使用し充電してください。

6

主なBluetooth搭載端末のペアリング方法

Table with columns for iOS (iPhone/iPod/iPad) and Android (スマートフォン/タブレット) showing pairing steps like 'Bluetooth設定', 'ペアリングモードにする', and '接続完了'.

下のURLからも確認いただけます。
http://www.kashimura.com/goods/keital/bluetooth/bl.html

7

使用方法

※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【電源をONにする】
電源ボタンを赤・青色ランプがつくまで約3秒押し続け、ランプがいたら離してください。(イヤホンからは音声「Power on」が聞こえます。)
※既にペアリング (初期設定) した場合は、ペアリング情報が各機器に残っていますので、本製品をONにした数秒後に携帯電話機と自動的に接続しそのまま使える状態になります。(イヤホンからは音声「Connected」が聞こえます。)
※本製品と携帯電話機の接続状況については携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
※携帯電話機が接続しない場合は携帯電話機で接続操作をしてください。
※携帯電話機で再度接続操作をしなくても自動的に再接続しそのまま使える状態になります。一度ペアリング解除した後、ペアリングからやり直してください。

【電源をOFFにする】
電源ボタンを赤色ランプがつくまで約3秒押し続け、ランプがいたら離してください。(イヤホンからは音声「Power off」が聞こえます。)
※電源がOFFの状態の時は電源ランプは消えます。

【電話をかける】
本製品からの発信はできませんので、携帯電話機から発信してください。相手は電話に出たら音声の出力設定が自動でイヤホンに切り替わります。
※音声の出力設定に関しては、携帯電話機の機種により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
※自動で切り替わらない機種の場合は携帯電話機で切り替えてください。
※本製品での発信はリダイヤルのみです。本書の【リダイヤルする】をご確認ください。

【電話をかける】
イヤホンから着信音 (または電子音または音声「Incoming call」) が聞こえたら電源ボタンを1回押しします。上記と異なる場合があります。
※携帯電話機の機種 / 設定によっては上記と異なる場合があります。
※着信音にイヤホンから電子音が聞こえない場合は、携帯電話機のパワーモードを解除するなど、携帯電話機から着信音が鳴るようにしてください。

【電話をきる】
電源ボタンを1回押しすると通話が終了します。

【電話を拒否する】
イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを約1秒長押ししてください。(イヤホンからは電子音が聞こえます。)
※電源ボタンを長く押し続けると本製品の電源OFFになる場合がございます。
※携帯電話機の機種によっては、電話の拒否後にSiri等が起動する場合があります。

8

使用方法

※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【音量を調節する】
音量を大きくする場合は+音量ボタンを、音量を小さくする場合は-音量ボタンを押して調節してください。
※携帯電話機によっては、画面上の音量表示が最小まで下がらない場合があります。

【リダイヤルする】
リダイヤルする場合は電源ボタンを2回連続で押してください。
※2台目の携帯電話機を使用している場合は、どちらか1台のみの対応となります。
※どちらの携帯電話機のリダイヤルになるかは、2台の機器の組み合わせや、接続、ペアリングの順序により異なりますので、ご利用前にご確認ください。
※携帯電話機により連続してリダイヤルができない場合があります。リダイヤル機能が働かなくなった場合は時間を置いてから再度リダイヤルをしてください。

【マルチポイント※携帯電話の2台使用】
通話中に1台目の携帯電話に電話がかかってきた場合にはイヤホンから電子音が聞こえ、電話がかかってきたことがわかります。
電源ボタンを1回押しすると、2台目との通話を開始します。



※携帯電話機によっては、2台目の着信音がイヤホンではなく携帯電話機から鳴る場合があります。
※2台目の通話開始時に音声がかからない場合は、2台目の携帯電話機で音声出力先を切り替えてください。

【iPhoneで本製品のバッテリー残量を表示する】
本製品とiPhoneをペアリングするとiPhoneの液晶画面に本製品のバッテリー残量が表示されます。あくまで目安となります。電池残量が少なくなってきたら早めに充電してください。
※各バージョン/OSバージョンによって、表示されない場合もあります。ご了承ください。

9


使用方法

※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【音楽/ワンセグを聴く】
A2DPプロファイル対応の携帯電話機があれば、本製品で音楽/ワンセグを聴くことができます。携帯電話機のBluetooth設定をオーディオに設定して下さい。

【音楽リコン】
本製品で音楽の再生一時停止・前曲戻し・次曲送りの操作ができます。
※一部の音楽アプリ、携帯電話機では操作できない場合がございます。
※2台目の携帯電話機を接続している場合は、最後に操作した携帯電話機のリコンになります。(携帯電話の機種によっては異なる場合がございます。)

【自動電源OFF機能/節電モード】
以下の条件を満たすと本製品の自動電源OFF機能が働き、本製品の電源が一定時間後にOFFになります。(イヤホンからは音声「Power off」が聞こえます。)

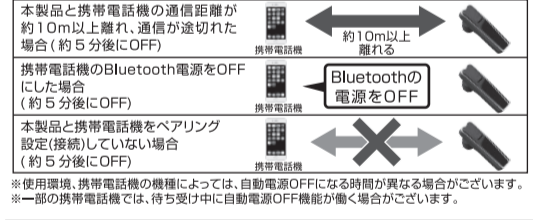

【Siri (シリ) を使用する】 ※iPhone4s以降対応
iPhone (4s以降) のSiriを本製品から使用することができます。待受中に電源ボタンを長押しし、電子音が鳴ったら電源ボタンから指を離してください。するとSiriがiPhoneの液晶画面に表示されます。
※電源ボタンを長く押し続けると本製品の電源OFFになる場合がございます。電子音が聞こえたらすぐ指を離してください。

10

故障かな?と思ったら

Table with columns for symptoms (症状), causes (考えられる原因), and solutions (処置). Rows include issues like '電源がONにならない', 'ペアリングができない', '通話音量が小さい', etc.

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止してください。

11

保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

BL-117 Bluetoothイヤホンマイク カナル式
お買い上げ日 年 月 日
お客様 住所 〒 - -
お名前 電話番号
レシート貼付け欄
必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。 22.2.18

【保証規定】必ずお読みください。
●保証期間内に正常な使用状態 (取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態) で万一故障した場合には弊社適合表に記載のある機種に限り、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきます。
●保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げ頂いた販売店までお持ちください。
●保証期間内であっても、次のような場合は無償修理となりません。
1. 保証書とレシート (必ず購入日が確認できるもの) をご提示頂けない場合
2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
4. お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下による故障および損傷
5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、盗害、異常電圧などによる故障および損傷
6. 一般家庭用以外 (例えば業務用) での使用による故障および損傷
7. 消耗品または消耗した部品の交換
●お客様自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
●この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
●この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
●ネットショップカシムラ (楽天市場内) ※本製品の付属品も販売しています。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/netkashi/
携帯電話はバーコードからアクセスできます。
●商品に関するお問い合わせ先
株式会社 カシムラ
TEL: 03-5613-1332 (平日のみ)
10~12時 / 13時~17時