

BL-143

Kashimura

ワイヤレスイヤホン オープンイヤー
スタミナバッテリー & ダブルマイク




取扱説明書


この度は当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ず取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

同梱内容

同梱品が全て揃っているか
ご確認ください

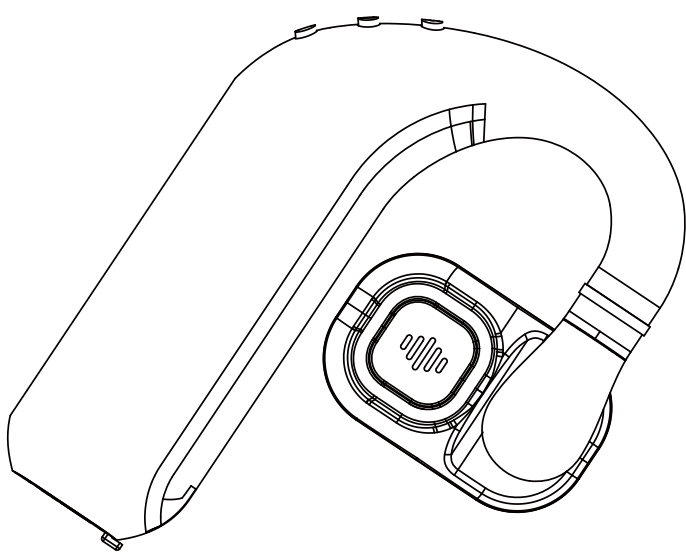

本体

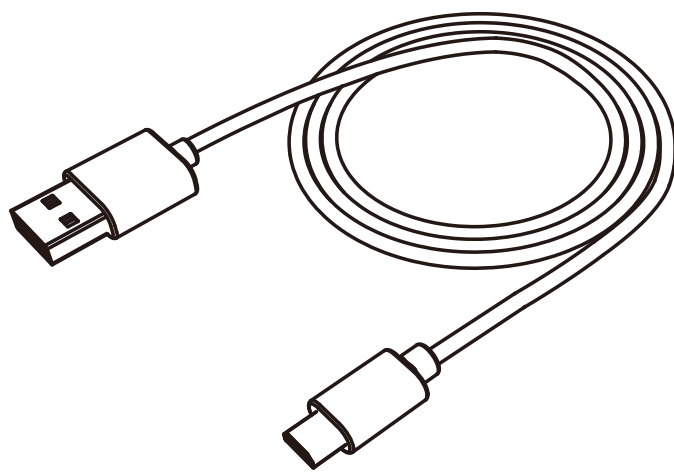



充電用ケーブル
(A to C)

安全にご使用いただくために

必ずお守りください




ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

記号の説明

-  必ず実行していただく内容を示しています
-  おこなってはいけない内容を示しています








危険

人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容

	走行中での携帯・自動車電話機の使用は法律で禁止されていますので、電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。
	聴力に影響を与えるような大きな音量で長時間聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
	航空機の運行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内で使用しないでください。









警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

	ダッシュボードの上など直射日光が当たる場所、窓を閉めきった自動車内、熱器具の近くなど、温度が異常に高くなる場所に放置しないでください。(火災事故の原因となります)
	本製品を正常にご使用中、異臭、発煙、変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。
	充電完了後は必ず USB ケーブルを本製品から外し、USB ケーブルを USB 端子から抜いてください。
	充電用 USB ケーブルのコードや端子が傷んだり、USB 端子の挿し込みがゆるいときは使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
	充電用 USB ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
	子供のみでの使用、幼児の手の届く所では使用しないでください。(事故やケガをするおそれがあります)
	絶対に分解・修理・改造をしないでください。(発火や異常動作によるけがの原因となります。)

注意

人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生

	USB 端子からケーブルを抜く時は必ず USB 端子部を持ってまっすぐ抜いてください。 (感電やショートして発火することがあります)
	落とすなどで破損した場合は使用しないでください。 (感電・発火の原因となります)
	装着中に気分が悪くなるなど異常を感じたときは、ただちに 使用を中止してください。
	自動車内で使用した場合、車種により車載電子機器に影響を 与える場合があります。その場合、安全運転を損なうおそれ がありますので使用しないでください。
	本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、濡らしたり しないでください。また、湿気の多い所やぬれた手で使用しな いでください。(感電・ショート・発火の原因となります)
	調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置 かないでください。(事故・故障の原因となります)
	子供の手の届く所には保管しないでください (事故・ケガの原因となります)
	走行中のご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例 にしたがってください。

Bluetooth 使用上のご注意

良好な通信のために

●Bluetoothで接続した機器とは見通し距離で約10m 以内に通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信出来ないことがあります。●電気製品 (AV 機器・OA 機器・電子レンジなど) から 3m 以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。●無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。

使用する電波について

本製品は 2.4GHz 帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

- ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- ・電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- ・自動ドア・火災報知器など
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
- ・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ・IEEE802.11b/g 無線 LAN 機器

上記の機器などは Bluetooth と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。



各部名称




無線方式	Bluetooth ver 5.4
対応プロファイル	HFP / A2DP / AVRCP
対応コーデック	SBC
S C M S - T	対応
無線距離	約 10m
電源供給	リチウムポリマー電池
保証温度	0～35℃（結露しないこと）
本体材質	ABS

ボタン操作 一覧

電源 ON/OFF

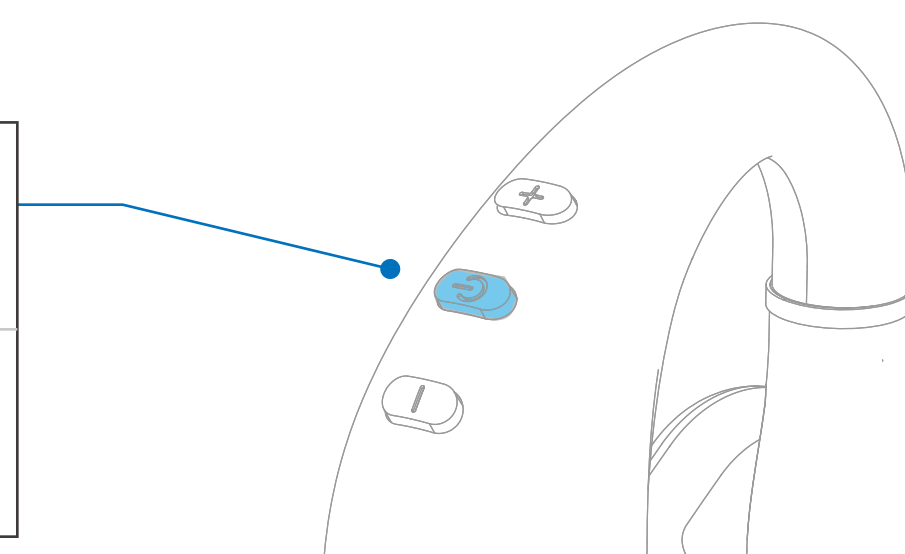

電源 ON	 長押し (3 秒)
電源 OFF	 長押し (5 秒)




※電源 ON/OFF 時は、本製品から音声アナウンスが流れます。

※一定時間 (目安5分) 機器とのペアリング接続がない時、自動で電源 OFF になります。

音量調整


音量を上げる	 1 回押し
音量を下げる	 1 回押し

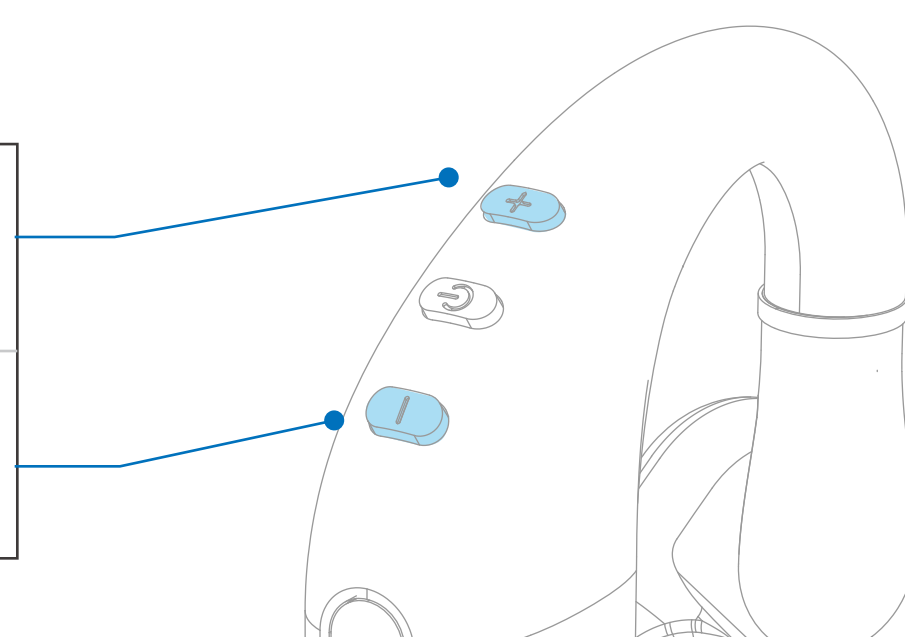

※最大 / 最小 時は本製品から確認音が鳴ります


音楽操作

音楽再生 / 停止	 1 回押し
曲送り	 長押し
曲戻し	 長押し

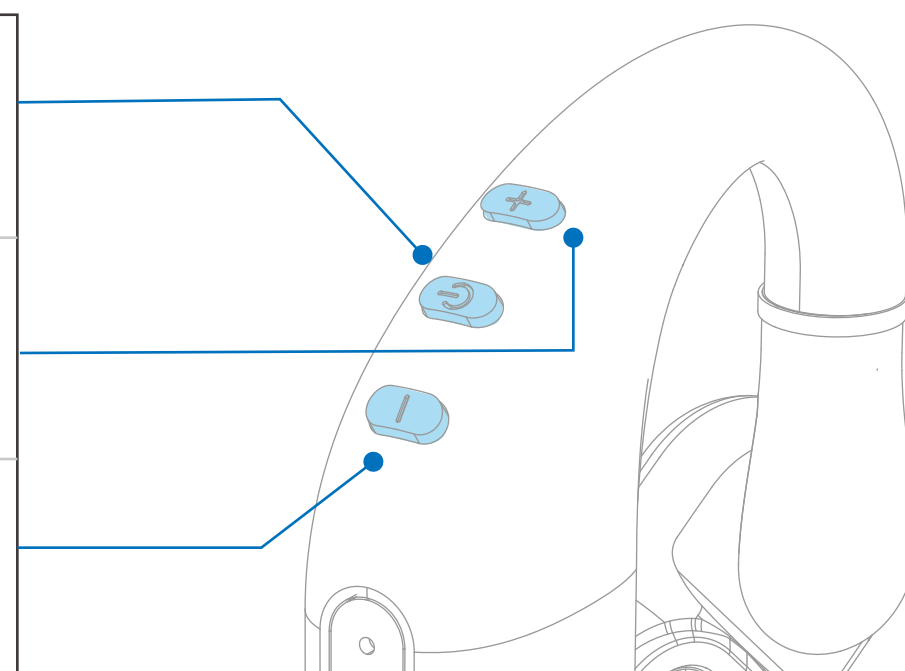

通話操作


通話受話 / 終了	 1 回押し
通話拒否	 長押し (2 秒)
リダイヤル※	 3 回押し

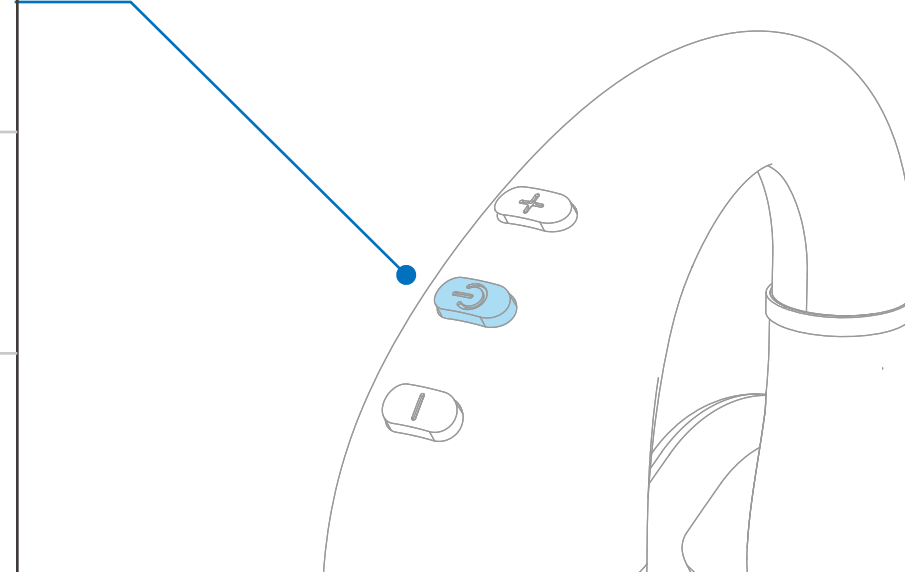

※着信を含む最新履歴へのリダイヤル

音声アシスタント

音声アシスタント起動	 2 回押し
------------	---

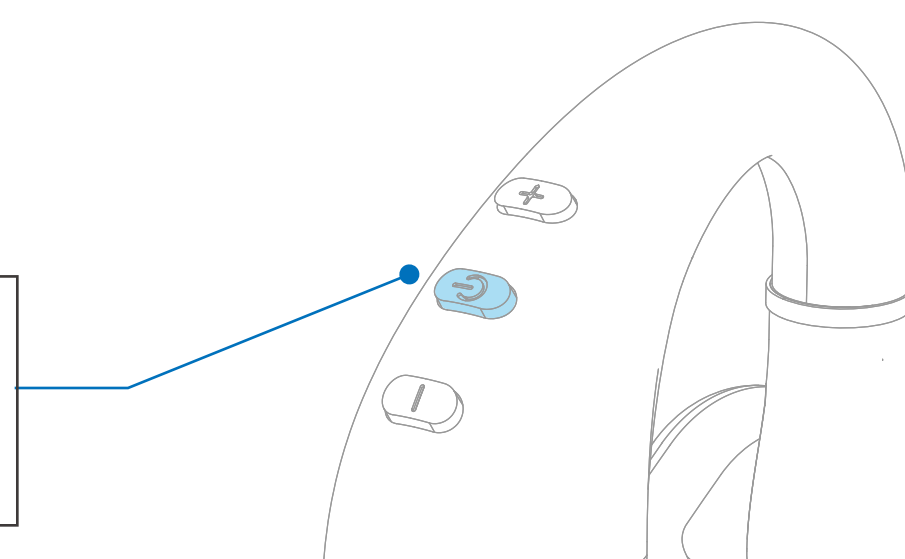

※ボタン操作は接続する端末により対応が異なることがあります。

本製品の装着

使用する耳に合わせて
(右耳 or 左耳)スピーカー一
位置を調整します。

スピーカー

耳穴側（内側）に向けます。



右耳
使用時



装着時 通気孔は
外面になります



左耳
使用時

装着イメージ


フックを耳に掛け
回転部（スピーカー）を
内側へ少し折り込みます



お手持ちの機器とペアリング（初期設定）

ペアリング接続端末の音楽・通話音声を
ワイヤレス受信し、本製品で聴くことができます

スマホ等
Bluetooth
対応機器

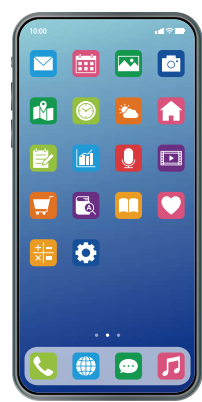

Bluetooth
ワイヤレス接続



本製品

ーペアリング手順ー

- ①本製品の電源 ON にします。
（通電ランプが点滅状態になります。）

通電ランプ表示

未ペアリング	■ ■ ■	点滅
ペアリング中	■	消灯

※通電ランプが点滅時（初期状態）は
新規のペアリング接続が可能です

電源ボタン
電源 ON
（長押し）



- ②機器（スマホ等）の 設定画面で、
Bluetooth を ON にします。

接続可能機器一覧から、
「BL-143」を選択します。

※ ペアリングの手順は端末により異なります




ペアリングが完了すると音声アナウンス「connect」が流れて、
端末（スマホ）の接続中機器一覧に「BL-143」が表示されます

端末操作例

※ ペアリングの手順は端末により異なります

ペアリング接続する機器（スマホ等）

ホーム画面から **設定** をタップ

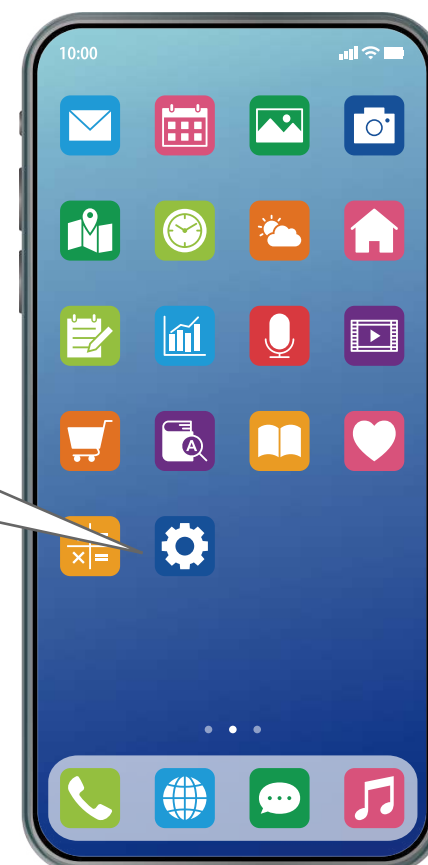

※表示は端末により異なります

設定 画面より選択

iPhone の場合

Bluetooth

または

Andoroid の場合

機器接続

設定

WiFi

Bluetooth

モバイル通信

インターネット

Bluetooth 画面

Bluetooth機能を「ON」

または 「新しい機器とペア設定する」

Bluetooth

Bluetooth



接続可能デバイス一覧から選択

BL-143

接続可能デバイス

BL-143

機器によってはパスキーの入力が必要な場合があります
その場合はゼロ4つ「0000」を入力してください

※「パスキー」という表記名は機器により異なります

※接続種類を要求された場合は「オーディオ」を選択します

パスキー
0000

以下より端末ごとのペアリング方法例をご確認いただけます
<https://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

2 台同時接続（マルチポイント）


当製品は端末 2 台まで 同時接続が可能です。

端末操作例


2 台目のペアリング接続

※表示は端末によって異なります。

- ① ペアリング中端末(1 台目)の Bluetooth を一度「OFF」にしてから、2 台目のペアリング操作をします。

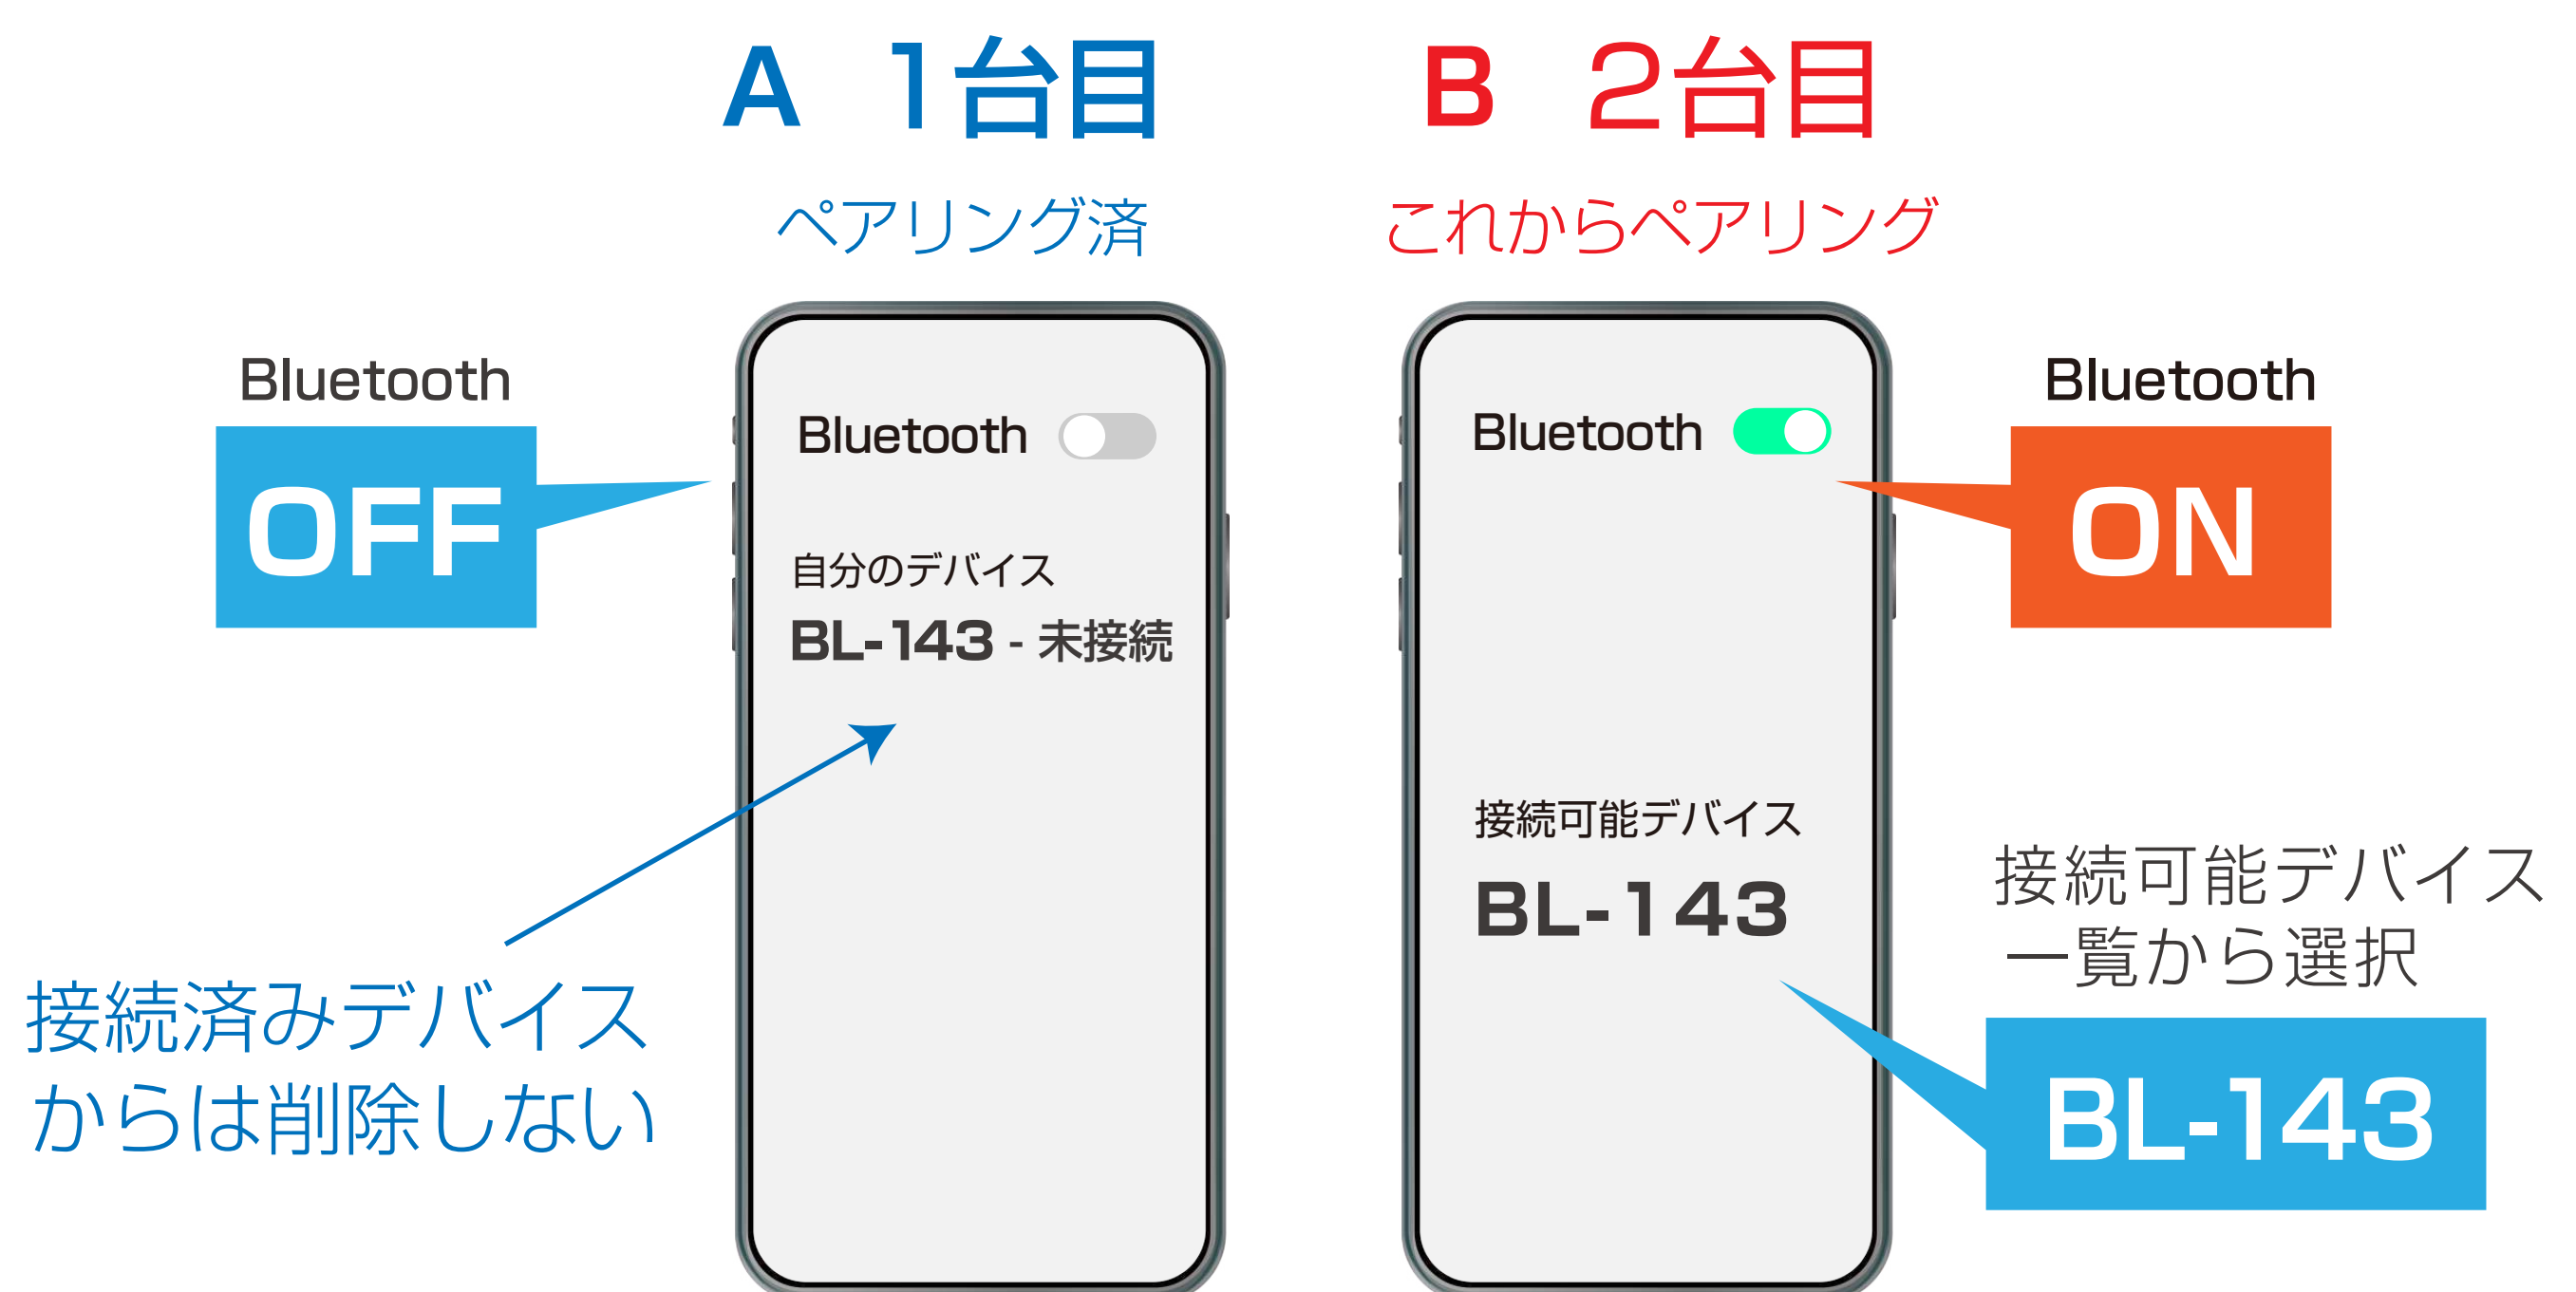


- ② 2 台目をペアリング完了後、1 台目の Bluetooth 機能を「ON」に戻し、機器一覧の「BL-143」をタップします。
1 台目が再接続されて 2 台同時接続状態になります。

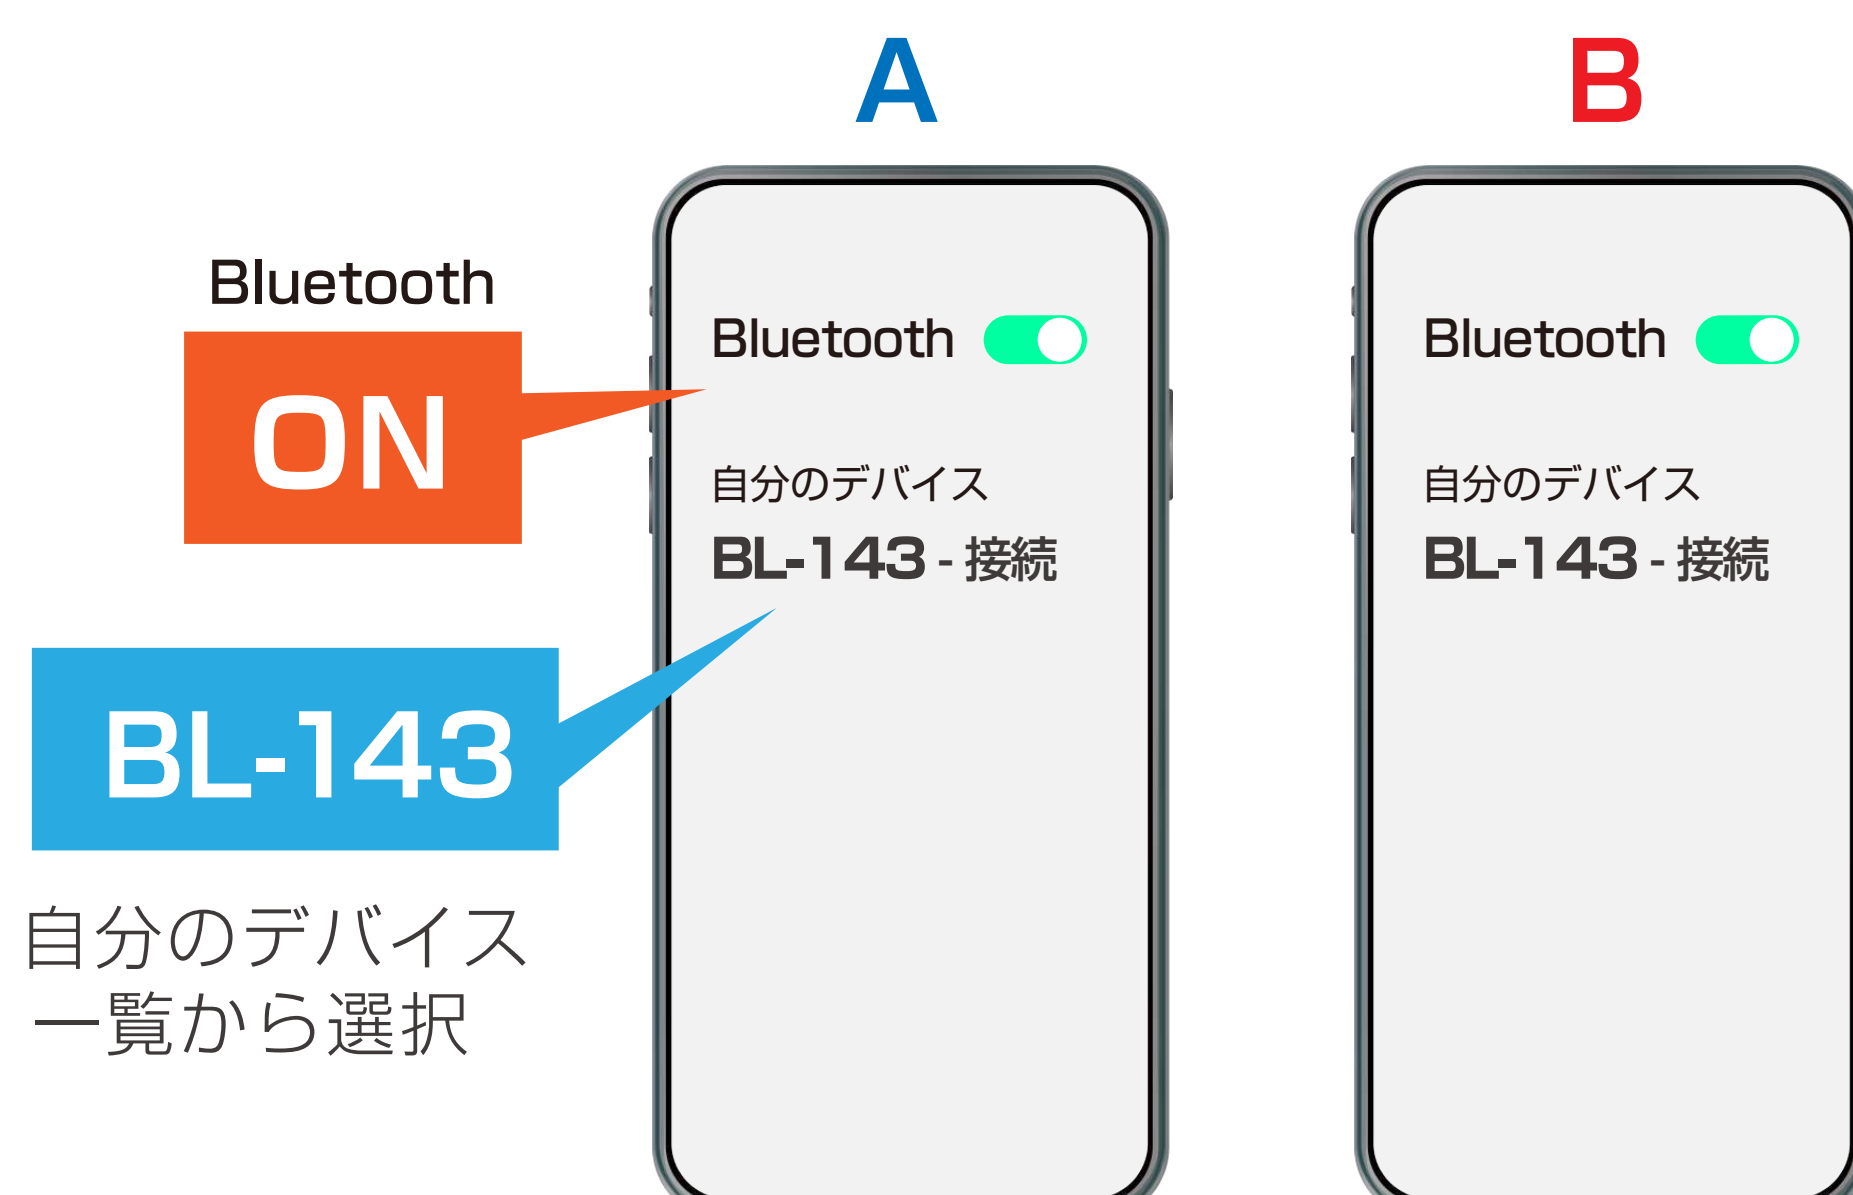

本製品の充電

充電口の蓋を開け、付属の充電ケーブルの USB-C コネクタを挿しこみます。
ケーブルの USB-A コネクタは電源に接続して充電します。

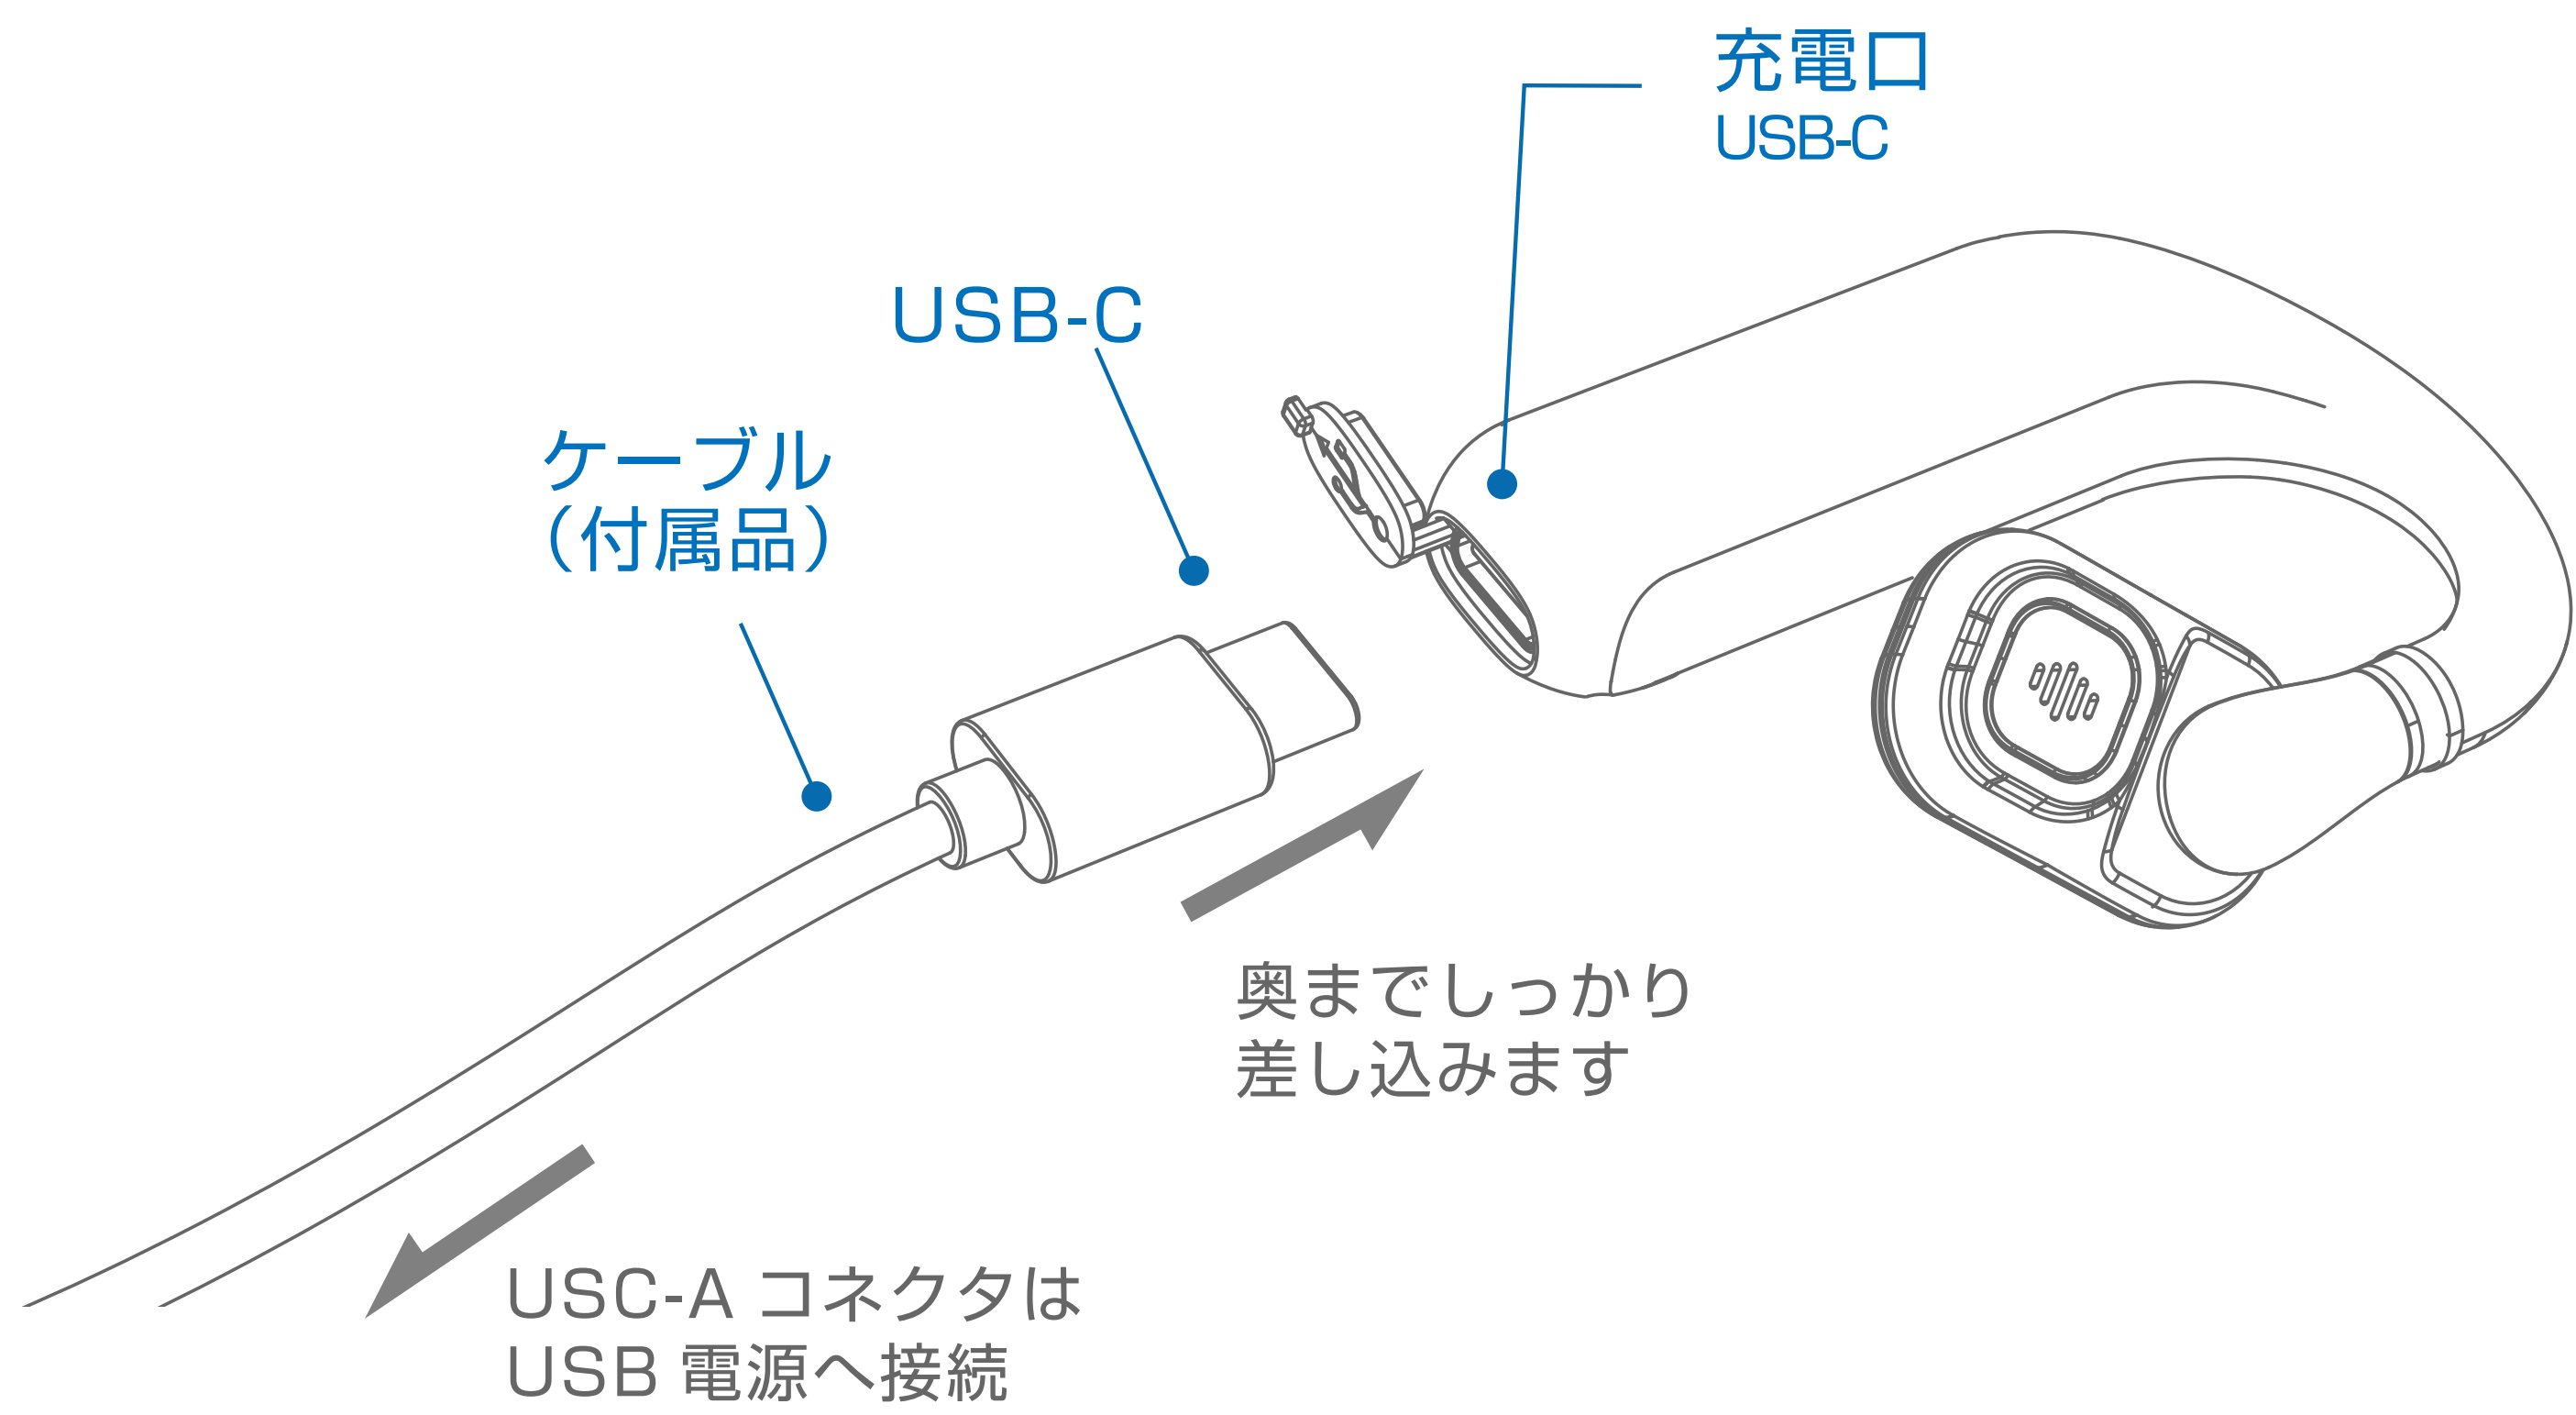

- ※充電中は電源が OFF 状態になります。
- ※USB 電源は付属しておりません
- ※充電時間の目安は電池切れの状態です約 2 時間半です

充電中は通電ランプが点滅し、
充電完了後は消灯します。

通電ランプ表示

充 電 中	■ ■ ■	点滅
充電完了	■	消灯



ご 注 意

- 本製品は耳をふさがない特性上、音の聞こえる音量は周囲の環境音に左右されます。また周囲が静かな環境では本製品の音が耳元から離れた位置でも聞こえることがあります。周囲の人に迷惑にならない音量でご使用ください
- 連続使用可能時間や、無線距離は使用状況や環境、接続端末の種類により異なります。
- 適合機種例は携帯電話による通話での確認結果で、連続通話時間、連続待受時間などの動作を保証するものではありません。
- 適合は端末の仕様変更(ソフトウェアの更新など)により、情報が変更になる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
- 付属品の USB ケーブルは本製品専用となります。充電時は必ず付属の充電用 USB ケーブルをご使用ください。付属の充電用 USB ケーブル以外では充電できない場合があります。
- 当製品はリチウム電池を内蔵しています。直射日光が当たる場所や高温になる場所に放置しないでください。
- 破損し製品が機能しなくなりますので本製品の改造・分解は絶対におやめください。弊社では改造・分解に対して発生した障害に関しての責任は一切負いかねます。

- 故障かな？と思ったら -

よくあるご質問と対処方法です。お問合せ前にご確認ください

以下の処置をしても不具合が改善されない場合は
事故防止の為、直ちに本製品のご使用をおやめください

↓ 考えられる原因	対 処 法 ↓
-----------	---------

電 源 が O N に な ら な い

本製品のバッテリー残量不足	付属の充電用ケーブルで充電してください
---------------	---------------------

ペアリングできない

ペアリング済み状態 (ペアリング済み端末が近くにある)	本製品を未ペアリング状態にしてください ・ペアリング済端末(スマホ等)の bluetoothを OFF, または、本製品とのペアリングを解除
--------------------------------	--

音 楽 ・ 通 話 音 声 が イ ヤ ホ ン か ら 聞 こ え な い

ペアリングされていない (スマホ等、端末の bluetooth 設定画面 でペアリング済みご確認ください)	端末(スマホ等)と、ペアリングしてください ※ペアリング手順は P8 参照
ペアリング済み端末と本製品が 離れると接続が切れます	端末と本製品を近づけて再接続してください (目安 10M 以内)
本製品の電源が OFF になっている	本製品の電源 ON/OFF を確認し、 ON 状態にしてください
接続端末の音量が小さい	本製品の +- ボタン(または端末の音量調整ボタン) で、音量を調整してください

端 末 (ス マ ホ 等) か ら 着 信 音 が 鳴 ら な い

接続端末が着信音が出ない 設定になっている	接続端末の設定を変更してください
--------------------------	------------------

ノ イ ズ や 音 切 れ

無線 LAN や、街中の電波干渉 を受けている	無線 LAN や WiFi 接続している機器から離すと 改善することがあります
----------------------------	--

端 末 (ス マ ホ 等) と の 接 続 が 不 安 定 に な っ て い る

接続端末の WiFi 設定が ON の 時に発生する場合があります	機器(スマホ)の WiFi 設定を OFF にすると 改善することがあります
--------------------------------------	---