

Kashimura
BL-20

Bluetooth3.0 イヤホンマイク
マルチポイント USB

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意	1	使用方法(初めて使用する場合)	6
警告	2	Bluetooth搭載機種のアレンジ法	7-11
注意	3	使用方法	12-13
各部の名称と働き	4	故障かな?と思ったら	14
使用上のご注意	5	保証書	15

※ご購入ありがとうございます。
※使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

※ご購入前のご「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の説明

危険 この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明

!	この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
⊘	この記号はおこなってはいない内容を示しています。

危険

!	※耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞くことと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
!	※走行中での携帯、自動車電話の使用は法律で禁止されていますので、万が一電話をかける場合は安全な場所へ停車してから携帯電話の操作をおこなってください。
!	※走行中はハンズフリー通話以外には使用しないでください。
!	※航空機の運行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内で使用しないでください。


警告

!	※本製品を正常にご使用中、異常・発熱・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(感電・火災・事故の原因となります。)
!	※熱源の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)
!	※本製品を充電する際は必ず付属されているUSBケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因となります。)
!	※付属品のUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。USBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
!	※自動車内で使用した場合、車庫より車載電子機器に影響を与える場合があります。安全運転を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
!	※充電終了後は必ずUSBケーブルから本製品を外し、USBケーブルをUSB端子から抜いてください。(火災・事故の原因となります。)
!	※USBケーブルのコードや端子が傷んだり、USB端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
!	※USBケーブルのコードを引っ張り、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻きついたり、重いものをのせたり、はさま込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
!	※子供だけで使用せたり、幼児の手の届く所では使用しないでください。(事故やけがをさせるおそれがあります。)
!	※水につけたり、ぬらしたりしないでください。また湿気の多い所やぬれた手で使用しないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)
!	※絶対に分解・修理・改造をしないでください。(発火や異常動作によるけがの原因となります。)

注意

!	※窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光がある場所やエアコンの吹き出し口などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
!	※USB端子からUSBケーブルを抜く時は、必ずUSB端子を持って抜いてください。(感電やショートして発火することがあります。)
!	※落としたり、ぶつかりして破損した場合は使用しないでください。(感電・発火の原因となります。)
!	※充電完了後長時間USBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。(事故・故障の原因となります。)
!	※調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください。(事故・故障の原因となります。)
!	※イヤホンノックはしっかりと取り付けてください。イヤホンノックがはずれて耳に残るとけがや感電の原因となることがあります。
!	※イヤホンマイクが合わないと感じたときは早急に使用を中止し医師または弊社の相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
!	※イヤホンマイクは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎで、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多い所では音量を上げすぎますが、イヤホンマイク使用中はいつでも呼びかけられて応答ができるくらいの音量を目安にしてください。
!	※子供の手の届く所には保管しないでください。(事故・ケガの原因となります。)
!	※湿気の多い所には保管しないでください。(絶縁劣化により感電することがあります。)

各部の名称と働き

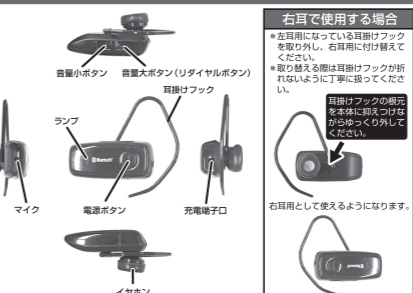

右耳で使用する場合

製品仕様

無線方式	Bluetooth Ver.3.0
対応プロファイル	ヘッドセット(HSP)ハンズフリー(HFP)
無線距離	約10m以内
電源供給	リチウムポリマー電池
充電時間	約2時間※
連続使用時間	最大約6時間(待ち受け最大約280時間)※
外観寸法と重量	43.2W×20H×23D 8g(耳掛けフック除く)
動作環境	温度0-45℃(結露しないこと)
付属品	USBケーブル / 耳掛けフック

使用上のご注意

良好な通信のために

- ※接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- ※電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離れて通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信できない場合は、通信場所を変更してください。
- ※接続機器からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることを勧めます。

内蔵電池について

- ※3時間以上の長時間の充電はしないでください。
- ※電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
- ※十分に充電した電池で使用時間が短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。

使用する電波について

※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありません。以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

※病院内・車庫内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
※電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
※自動車・火災感知器など
※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
※特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
※IEEE802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉を発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。

使用方法(初めて使用する場合)

【ペアリング(初期設定)をします。】
7-11ページに主なBluetooth搭載機種のペアリング方法が書いてありますので下記の内容をお読みください。

1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。
2. ペアリング(初期設定)可能な状態にするために電源ボタンを約6-8秒間押し続け本体のランプを赤・青交互の点滅の状態にしてください。
3. 使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
4. 検索画面に「BL-20」または「BL-21」と表示されますので表示された番号を選択してください。
5. 選択した後は携帯電話機の指示に従い操作してください。認証のために携帯電話機によりパスワードの入力が必要な場合があります。パスワードを要求された場合は約4つ「0000」を入力してください。接続する種類を要求された場合は「ハンズフリー」を選択してください。「ヘッドセット」を選択した場合は機能が正常に動作しない場合があります。
6. パスワードという表記は携帯電話機の機種により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
7. 本製品の電源ランプが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。
8. ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。

【2台目のペアリング方法について】

1. 1台目の携帯電話との接続が終了したら携帯電話と本製品の電源をOFFにします。
2. 2台目の携帯電話と本製品をペアリング(初期設定)し接続します。
3. 3台目の携帯電話と本製品はそのまま1台目の携帯電話の電源をONにします。
4. 1台目の携帯電話のBluetooth項目から本製品との接続作業をし、接続時に本製品の電源ボタンを1回押すと接続された2台目の携帯電話と接続することができます。

【充電について】

- ※付属品のUSBケーブルを使って充電します。
- ※本体のランプが青色になると充電が開始されます。
- ※本体のランプが青色になると充電終了となります。(充電時間の目安は電池切れの状態で約2時間)

【電池切れについて】

- ※電池が無くなると赤色ランプが5秒ほど点滅しイヤホンから電子音が鳴ります。電池切れになった場合は付属品のUSBケーブルを使用して充電してください。

主なBluetooth搭載機種へのペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青交互の点滅にした状態でおこなってください。

docomo 文章中の「BL-□」の□は「BL-20」または「BL-21」のどちらかになります。

機種	NEC N-09C	NEC MEDIAS	NEC N-09C/O3C/O2C
メニュー	アプリケーション画面	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-□」と表示された番号を選択
「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択
			別のサービスにも接続しますか? [NO]を選択
			接続完了

機種	シャープ SH-12C	シャープ SH-10C/O5C/O7B	サムスン GALAXY S II/GALAXY S
アプリケーション画面	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	「BL-□」と表示された番号を選択	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	Bluetooth(スキー「0000」)を入力	「ハンズフリー」を選択
接続完了	接続完了	接続完了	別のサービスにも接続しますか? [NO]を選択
			接続完了

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青交互の点滅にした状態でおこなってください。

docomo 文章中の「BL-□」の□は「BL-20」または「BL-21」のどちらかになります。

機種	ソニー Xperia(S0-03C)	パナソニック P-07C	パナソニック P-05C/O6B/O4B
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	LifeKit 便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
検索のオプション	検索のオプション	デバイスのスキャン	「BL-□」と表示された番号を選択
「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
接続完了	接続完了	接続完了	「ハンズフリー」を選択
			別のサービスにも接続しますか? [NO]を選択
			接続完了

機種	LG L-07C	富士通 F-12C	シャープ SH-12SH
アプリケーション画面	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	便利ツール
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	新規機器登録
Bluetooth機器のスキャン	Bluetooth機器のスキャン	デバイスのスキャン	「BL-□」と表示された番号を選択
「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
接続完了	接続完了	接続完了	Bluetoothメニューの「電話リスト」接続・切断リストから登録した「BL-□」を選択
			Bluetoothメニューの「電話リスト」接続・切断リストから登録した「BL-□」を選択
			接続完了

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青交互の点滅にした状態でおこなってください。

au 文章中の「BL-□」の□は「BL-20」または「BL-21」のどちらかになります。

機種	ソニー IS11S	カシオ IS11CA	東芝 REGZA(I804)
メニュー	メニュー	メニュー	メインメニュー
設定	設定	設定	ワイレス設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	Bluetooth設定
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定
端末のスキャン	端末のスキャン	デバイスのスキャン	端末のスキャン
「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択
接続完了	接続完了	接続完了	接続完了

機種	シャープ IS12SH	シャープ INFOBER A01/IS11SH	シャープ IS05/IS03
アプリケーション画面	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定
デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	デバイスのスキャン	新規デバイス登録
「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択	「BL-□」と表示された番号を選択
接続完了	接続完了	接続完了	接続完了

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青交互の点滅にした状態でおこなってください。

au 文章中の「BL-□」の□は「BL-20」または「BL-21」のどちらかになります。

機種	ソニー lida G11/BRAVA(S005/S004) S007/URBANO MONO Cyber-shot(S006/S003) URBANO BARONE	ソニー lida G9 SH005/004	ソニー lida G9 CA004/003
アプリケーション画面	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定
デバイス検索	デバイス検索	Bluetooth(スキー「0000」)を入力	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
接続完了	接続完了	接続完了	接続完了

機種	シャープ SH11/010/O09/O08/O07	シャープ ツール アクセサリー Bluetooth	シャープ ツール アクセサリー Bluetooth
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定
デバイス検索	デバイス検索	Bluetooth(スキー「0000」)を入力	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
接続完了	接続完了	接続完了	接続完了

機種	東芝 lida X-RAY/lida LIGHT POOL T008/O07/O05/O04	シャープ ツール iPhone4S	サムスン 941/940/931/SC
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定
デバイス検索	デバイス検索	Bluetooth(スキー「0000」)を入力	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
接続完了	接続完了	接続完了	接続完了

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青交互の点滅にした状態でおこなってください。

SoftBank 文章中の「BL-□」の□は「BL-20」または「BL-21」のどちらかになります。

機種	アップル iPhone4S/4/3GS	シャープ 009SH	シャープ 005/003SH
アプリケーション画面	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定
デバイス検索	デバイス検索	Bluetooth(スキー「0000」)を入力	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
接続完了	接続完了	接続完了	接続完了

機種	パナソニック 003P	パナソニック 001/942/941P	サムスン 941/940/931/SC
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
設定	設定	設定	設定
無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク	無線とネットワーク
Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定	Bluetooth設定
デバイス検索	デバイス検索	Bluetooth(スキー「0000」)を入力	Bluetooth(スキー「0000」)を入力
接続完了	接続完了	接続完了	接続完了

使用方法 ※充電中は本製品を使用する事はできません。

【電源をONにする】

電源ボタンを青色ランプがつくまで約2-3秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

ペアリングされた場合は各種ともなりますので、本製品を充電し、接続時に本製品の電源ボタンを1回押すと接続された2台目の携帯電話と接続することができます。

【電源をOFFにする】

電源ボタンを青色ランプがつくまで約2-3秒押し続け、ランプがついたら離してください。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

※電源がOFFの状態の時は電源ランプは消えなくなります。

【電話をかける】

本製品からの発信はできませんので、携帯電話から発信してください。相手が電話に出たら電源ボタンを2回連続押し本製品に接続切替をしてください。

※携帯電話の機種により携帯電話から発信後に自動でイヤホンに切替わる機種もあります。

※電源ボタンを2回連続押ししても切替わらない機種の場合は携帯電話で切替えてください。

【電話をうける】

イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを1回押します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

【電話をきる】

電源ボタンを1回押しすると通話が終了します。(イヤホンからは電子音が鳴ります。)

【着信を拒否する】

イヤホンから着信音がしたら電源ボタンを電子音が鳴るまで長押ししてください。

【リダイヤルする】

リダイヤルする場合は音量大ボタンを電子音が鳴るまで長押ししてください。

※2台目の携帯電話を使用している場合は、接続時に本製品を先に接続した携帯電話1台のみの対応となります。

リダイヤル機能が働かなくなった場合は時間を置いてから再度リダイヤルをしてください。

【音量を調節する】

音量を大きくする場合は音量大ボタンを、音量を小さくする場合は音量小ボタンをそれぞれ1回ずつ押し続けてください。

※音量がそれぞれ最大・最小になった時にイヤホンから電子音が鳴ります。

【ミュート機能】

通話中に音量大ボタンと音量小ボタンを同時に1回押しするとミュート機能がONになり通話相手の自分の声が伝わらなくなります。

ミュート機能をOFFにする場合は、音量大ボタンと音量小ボタンを同時に1回押ししてください。

※ミュート機能が動作中はイヤホンより電子音が5秒間隔で鳴ります。

※携帯電話の機種によりミュート機能が使えない場合があります。

【携帯電話の2台使用について】

通話中にもう1台の携帯電話に電話がかかってきた場合にはイヤホンから電子音が鳴り電話がかかってきたこととなります。

かかってきた電話に出る場合は電源ボタンを1回押し通話中の電話を切つてから再度電源ボタンを1回押ししてください。

※携帯電話の機種によりイヤホンから電子音が鳴らない場合があります。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない。	電源ONの動作をおこなってもLEDが点灯しない場合は、バッテリーの残量が不足している。	付属のUSBケーブルで充電してください。
ペアリングができない。	ペアリングモードになっていない。 長時間、赤と青のLEDが交互に点滅している。	新しいLEDが点滅している状態は電源がONの状態です。 電源OFFの状態から電源ボタンを6-8秒間押しペアリングモードにしてください。 正常にペアリングをおこなう状態になっていない可能性がありますので、一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてください。
通話音量が小さい。	音量レベルが最小になっている。 ペアリングが完了されていない。 携帯電話の設定がイヤホン設定になっていない。	ボリュームを上げてください。 ペアリングをしてください。 携帯電話の設定を変更してください。
通話ができない。	着信時の操作が早い。 携帯電話で発信してからイヤホンの切替をしていない。 携帯電話から10m以上離れたペアリングが解除になっている。	イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。 携帯電話で発信後、イヤホンの切替をしてください。 携帯電話から10m以内の範囲に入り携帯電話で本製品の接続操作をしてください。
携帯電話から着信音が鳴らない。	接続時に着信音が出ない設定になっている携帯電話があります。 接続の入りっぱなし、電子レンジなどの電気製品、放送局や無線局などが近くにある。	携帯電話の取扱説明書を参考に設定を変更してください。 場所を移動して使用してください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。