

Kashimura BL-46

Bluetooth

ハンズフリースピーカー

【取扱説明書】

お買い求めになる前に!!

- Bluetoothを搭載していない携帯電話機にはご使用になれません。 ●ワイヤレススピーカー、マルチポイントに対応していません。 ●本製品の保証期間はお買上げの際のシート日付より6ヶ月です。台紙中面の保証規定をご確認いただき、シートと共に台紙中面保証書を保管してください。 ●本製品の改造・分解は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなります。改造・分解して発生した損害に関して当社は一切その責任、保証いたしかねます。
- auの従来型携帯電話機をご使用で音楽を聞く場合、LISMOプレーヤーで再生したものの外はお聴きになれません。
- Bluetooth接続の場合、小さく低い音がしますが、故障ではありません。 ●LINE INケーブル接続で通話はできません。

特長

- スマートフォン、携帯電話機の音楽を聞くことができ、通話することができます。 ●リダイヤル機能搭載 ●音楽再生、一時停止、曲送り、曲戻しができるモードのアブリ、携帯電話機では機能しない場所があります。)
- microSD音楽データを再生できます。(MP3、WMA、WAV形式のみ対応) ●スマートフォンのφ3.5mmステレオ端子に直接接続して再生できるLINE IN & パソコンのUSBポートから充電できるUSBケーブル付

主な製品仕様



主な仕様

Bluetooth仕様 ver.2.1
対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
最大出力スピーカー 3W モノラル
SCMS-T 対応してあります。
マルチポイント 対応してあります。
連続音楽再生時間 最大 約6時間
連続待受時間 最大 約10時間
電源供給 リチウムポリマー電池
使用範囲 -5℃～35℃
無線距離 約10m以内
本体材質 金属、ABS樹脂
コード材質 PVC樹脂
本体サイズ W60×H51×D63mm
本体重量 195g / フロード長 約45cm
パッケージサイズ W90×H180×D63mm
パッケージ重量 約240g

付属品

- 両面テープ × 1
- 取り止めシート × 1

Bluetooth接続



LINE INケーブル接続



microSD音楽プレーヤー

Bluetooth接続せずmicroSDの音楽データを再生
(MP3、WMA、WAV形式のみ対応)

miniUSB※microSDカードは同梱していません。

ケーブルの分岐

microSD音楽プレーヤー

Bluetooth接続せずmicroSDの音楽データを再生
(MP3、WMA、WAV形式のみ対応)

LINE IN & USB充電ケーブルの分岐側から、ケーブルを手で2本に劈くことで

好みの位置まで分岐させる事ができます。

※LINE IN & USB充電ケーブルの充電時に使用します。

使用方法(初期設定)

- 本製品のスイッチをマーク側へスライドし、スマートフォン、携帯電話とペアリング設定を行ってください。 初期登録が完了するごとにからの設定が必要になります。接続する端末やOSのバージョンによって、ペアリング手順や設定方法が異なる場合がございます。接続する端末のBluetooth設定方法をご確認ください。

iPhoneのBluetooth設定方法



スマートフォンのBluetooth設定方法



※携帯電話によってはパスキーを要求される場合があります。その場合は「0000」と入力してください。

△ご注意

- 安全に正しくお使いいただくために、本製品の設置・接続および使用に関しては取り扱い説明書をよくお読みのうえ、記載された内容を必ずお守りください。 ●交通安全上、運転中の本製品の操作や電話が交通安全上支障になる場合は、必ず車を安全な場所に停車させてから行ってください。 ●地域の条例により車内でのハンズフリー通話が制限されている場合があります。ご注意ください。 ●音量・音質・動作・充電時間・再生時間・待受時間・無線距離は使用状況や環境、携帯電話機の種類により異なります。 予めご了承ください。 ●付属品のUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。 ●危険ですので直射日光が当たる場所や高音になる車内に絶対放置しないでください。 故障原因になります。 ●本製品を正常に使用中、異臭・異常な発熱・変形などの異常がある場合は、ただちに本製品の使用を止めください。 ●本製品を使用中に気分が悪くなったり、耳が痛くなるほど異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

滑り止めシート、両面テープを貼る

- 本製品の底面に両面テープ又は滑り止めシートを貼り付けてください。
滑り止めシート又は両面テープの表と裏面のはく離シートを剥がしてご使用ください。
※滑り止めテープの上から両面テープを貼ることができません。


Bluetooth接続で音楽を聴く

- 本製品と携帯電話機又はスマートフォンとペアリング設定(初期設定)を行ってください。
本製品のパッケージの裏面、接続する端末の取り扱い説明書をご確認ください。
●本製品のスイッチを マーク側へスライドしてください。 スライドすると本製品から電子音が鳴り、LEDランプが青色点滅します。 接続が完了すると電子音が鳴り、青色点滅します。
- 接続した端末の音楽アプリ等で音楽を再生してください。 音楽再生中はLEDランプが青色点滅します。 ※本製品でワイヤレス音声を出力することができません。
- 本製品のスイッチで再生、一時停止、曲送り、曲戻しができます。
※一時停止中のLEDは青色点滅から青色点灯に切り替わります。
※一部の音楽アプリでは機能しない場合があります。
- Bluetooth接続、音楽アプリを使用していない場合、又は、待ち受け時はLEDランプが青色点滅します。



通話・リダイヤル・着信拒否

- 本製品から着信音が流れたら中心のスイッチを1回押します。 通話終了する場合は中心のスイッチを1回押します。
- ※本製品から通話発信することはできません。 端末側で操作してください。
- リダイヤルする場合、中心のスイッチを2回押します。
- ボタン操作が早い、又は、遅い場合、リダイヤル機能が働かない場合があります。
- 携帯電話機により連続してリダイヤルができない場合があります。
リダイヤル機能が働く場合は時間をあいてから再度リダイヤルしてください。
- 着信拒否をする場合、本製品から着信音が流れたら、中心のスイッチを1回長く押します。



音量を調節する

- 音量を大きくする場合は+音量ボタンを、音量を小さくする場合は-音量ボタンをそれぞれを長くスライドしてください。



充電をする

- 本製品の“CHARGE”端子口に付属のMINIUSBコネクターを接続し、USB-Aコネクターをパソコン等のUSBポートに接続してください。
- 本製品のLEDランプが赤く点灯すると充電が開始されます。
- 本製品のLEDランプが緑点灯すると充電が終りました。(充電時間の目安は電池切れの状態で約1時間です。) ※充電しながらmicroUSBで再生、又は、Bluetooth接続で再生した場合、本製品のLEDランプが赤と青の交互点灯します。




microSDの音楽を聴く

- microSDカードにMP3、WMA、WAV形式で音楽データを登録します。 ※64GBを超えるmicroSDには対応していません。
- 本製品のmicroSDスロットにmicroSDカードを“カチッ”音が鳴るまで差し込みます。
- 挿入するmicroSDカードの向きに注意してください。(③図)
- 本製品のスイッチを右側へフライドして下さい。(④図)
- LINE INケーブルで再生している状態から、microSD音楽再生に切り換える場合は再生ボタン(②図)を電子音が鳴るまで長押ししてください。
- microSDの音楽が自動で再生されます。 本製品のLEDランプが青色点滅します。 一時停止すると、青点灯します。
- ※必ず設定した音量を本製品に記憶することができます。
- microSDカードを“カチッ”音がなるまで押すと、取り出することができます。



LINE INケーブルで音楽を聴く

- 本製品の“CHARGE”端子口に付属のMINIUSBコネクターを接続し、オーディオプラグをスマートフォン等のステレオ端子口に差し込んでください。
- 本製品のスイッチを右側へスライドして下さい。(①図) 本製品にmicroSDが挿入されている場合は再生ボタン(②図)を電子音が鳴るまで長押ししてください。
- 使用する機器の音楽を再生してください。 本製品のLEDランプが青点滅します。
- ※本製品の再生、一時停止ボタンを押すと、音声出力を止めることができますが、端末側の再生は停止されません。 ※LINE INケーブルで通話、再生停止、曲送り、曲戻し等の機能は使えません。

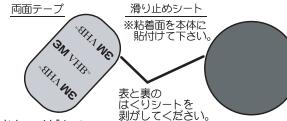

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼り付けラベルの注意書きに従った状態)で万一故障した場合には弊社適合表に記載している機種に限り、当社指定の方法で無償修理させていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただくことがありますので予めご了承ください。 ●保証期間内に故障して無償修理を受けになる場合には保証書とレシートを商品に添えお持ち上がりいただき販売店までお持ちください。 ●保証期間内にも次のような場合は有償修理となります。 1.保証書とレシートを商品に添えお持ち上がりいただき販売店までお持ちください。 2.所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字を書き換えた場合は3.使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不等な修理や改造による故障および損傷 6.一般家庭以外(例えは業務用)での使用による故障および損傷 7.消耗または磨耗した部品の交換 8.お客様ご自身による改造または修理があつたと判断された場合は、保証期間内の修理をお受けかれます。 ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負いません。 ●この保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan) ●この保証書は角折れしませんので大切に保管してください。

【安全上の注意】

- *ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 *ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。 *また注意事項は次のように区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですのぞめどつてください。

【表示の説明】

- △危険： この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
- △警告： この表示は「人が死ぬまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
- △注意： この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

【記号の説明】

- ①この記号は必ず実行していただき内容を示しています。 ②この記号はあこなってはいけない内容を示しています。 [危険]

- ③耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。
- ④歩行中での携帯、自動車電話機の使用は法律で禁止されていますので万が一電話をかける場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。
- ⑤歩行中はハンズフリー通話に使用してはいけないでください。
- ⑥航空機の運行に支障をきたさずそれがありますので、本製品は機内でも使用しないでください。

【注意】

- ①窓を閉めたままの自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光がある場所やエアコンの吹出口などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。(事故・故障の原因になります。)
- ②USB端子からUSBケーブルを抜くときは必ずUSB端子部を持って抜いてください。(感電やショートして発火することがあります。)

- ③落したり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。(事故・故障の原因になります。)
- ④充電完了後にUSB端子のケーブルをUSB端子に接続しましたが充電しないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。(事故・故障の原因になります。)

- ⑤自動車内での使用は、車庫・駐車場・運転中に車載電話機の影響を考慮する場合があります。安全運転を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。(事故・故障の原因になります。)
- ⑥調理台や加湿器などの油や湿気がある場所に置かないでください。(事故・故障の原因になります。)

- ⑦装着中の手の匂いが気になるなど異常を感じたときは直ちに使用を中止し、 医師または弊社相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。

- ⑧音量を上げすぎて音が漏れます。 音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないよう気につけましょう。 雑音の多い所では音量を上げてしまいがちですが、使用中はいつも耳にかけられて返事ができるくらいの音量を自覚してください。

- ⑨子供の手の届く所には保管しないでください。(事故・ケガの原因になります。)
- ⑩湿度の多い所では保管しないでください。(絶縁劣化により感電があります。)

【良好な通信のために】

- *接続機器は見通し距離で約10m以内で通信してください。 建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを摸ると通信できないことがあります。 *電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)など3m以上離して通話してください。 テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。 *無線機や放送局が近くで通信ができない場合は、通信局所を変更してください。 *接続機器から接続要求に応答するために、低電力ではありますが、常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをお勧めします。

【内部電池について】

- *3時間以上の長時間の充電はしないでください。 *電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外になります。 *十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなったり、ご利用いただけない場合は電池の寿命になります。 (電池の交換はできません。) *リチウムポリマー電池の特性上、高温での保管はあすめできません。

- *本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

- *病院内、電車内、航空機内、ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所、※電子レンジ・ベースメーター等の産業・科学・医療機器など※自動ドア・火災警報器など※工場の製造ライン等で使用されている機器や試用用機器等の無線局(免許を必要とする無線局※消防機器※電力無線局免許を必要しない無線局)※IEEE 802.11b/g無線LAN機器上記の機器などBluetoothと電波干渉障害を起こすであります。この機器の電波干渉障害は電子レンジ等の産業・科学・医療機器等の無線局免許を要する機器や無線局免許を要しない機器が運営されています。