

Kashimura BL-51

Bluetooth
ミュージックレシーバー USB

【取扱説明書】

Bluetooth 使用上のご注意


良好な通信のために

- *接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- *電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- *無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。

使用する電波について

- *本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 - ※病院内・電車内・航空機器・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - ※電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 - ※自動ドア・火災報知機など
 - ※工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
 - ※特定省電力無線局(免許を要しない無線局)
 - ※IEEE802.11b/g/n無線LAN機器
- 上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定省電力無線局(免許を要しない無線局)が運営されています。

使用方法 (はじめてご使用になる場合)

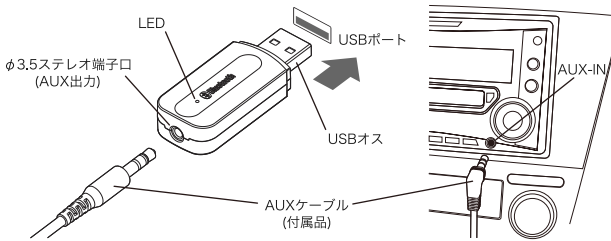

1, 【本製品とカーステレオをAUXケーブルで接続します】

- 1 付属のAUXケーブルを使用し、本製品のφ3.5ステレオ端子口と、カーステレオのAUX-IN(φ3.5ステレオ端子口)に、奥までしっかり差し込んで接続します。

2, 【本製品をUSBポートに接続します】

- 1 本製品を車のUSBポートに差し込んで下さい。(車にUSBポートがない場合は、車のDCソケットをUSBポートに変換する製品に接続してもご利用になれます。)
- 2 本製品のLEDが青色点滅状態になります。

3, 【携帯電話機とのペアリング(初期設定)を行います】

- 1 使用する携帯電話機のBluetooth機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索してください。
- 2 検索方法は携帯電話機によって異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 3 選択後は携帯電話機の指示に従い操作してください。
- 4 携帯電話機の機種によっては認証のためにパスキーの入力を要求される場合があります。その場合は「0000」とゼロ4つを入力してください。
- 5 「パスキー」という表記は携帯電話機の機種によって異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 6 接続機器の種類について手動で選択を要求された場合は、「オーディオ」「ワイヤレス機器選択」を選択してください。
- 7 本製品のLEDが青色点灯状態になったらペアリング終了です。
- 8 ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度はじめてからやり直してください。
- 9 エンジンをかけ直すとも自動で再接続しますが、接続しなかった場合は携帯電話機側で接続操作をしてください。

音楽・ワンセグを聴く

- 携帯電話機の音楽やワンセグをステレオ音声で聴くことができます。音楽プレーヤー、ワンセグアプリの起動は携帯電話機で直接操作してください。車のエンジンを切ると、音楽が自動的に一時停止します。
- *Bluetoothの音声出力(A2DP)に対応していない音楽プレーヤー、ワンセグアプリではご利用になれません。
 - *auの携帯電話機(スマートフォンを除く)で音楽を聴く場合はLISMOプレーヤーのみの対応となります。

主なペアリング方法

ペアリングする時は、本製品のLEDを「青色点滅」にしてからスマートフォンなどで設定操作をしてください。


*OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

機種	iPhone (iOS) の例	Androidスマートフォンの例	携帯電話(ケータイ)の例
	各社 iPhone 6s/6s Plus	各社 Xperia Z5/Galaxy S6 edge	docomo パナソニック P-01G
ペアリング設定方法	メニュー ↓ 設定 ↓ Bluetooth ↓ Bluetooth機能をONする ↓ 「BL-51」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	ホーム画面でアプリをタップ ↓ 設定 ↓ Bluetoothをタップ ↓ Bluetooth機能をONにする ↓ 機器の検索 ↓ 「BL-51」と表示された番号をタップ ↓ 接続完了	メニューの本体設定 ↓ 外部接続のBluetoothを選択 ↓ 登録機器リストを開きサーチボタンを押す ↓ 「BL-51」と表示された番号を選択 ↓ 「登録しますか?」に「YES」を選択 ↓ 端末暗証番号とパスキー「0000」入力 ↓ 接続完了

携帯電話機の機種別ペアリング方法

バーコードを携帯電話機のバーコードリーダーで読み取り、各機種のペアリング方法をご確認いただけます。バーコードリーダー機能がない携帯電話機の接続方法については、携帯電話機の説明書をご確認ください。パソコンからご確認頂く場合は下のURLからご確認頂けます。

<http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

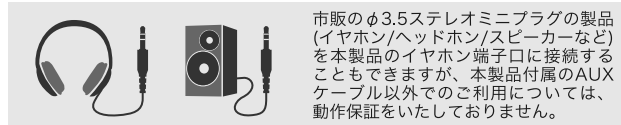

市販のφ3.5ステレオミニプラグの製品(イヤホン/ヘッドホン/スピーカーなど)を本製品のイヤホン端子口に接続することもできますが、本製品付属のAUXケーブル以外でのご利用については、動作保証をいたしていません。

保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

【保証規定】必ずお読みください。

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきますことが有りますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合
 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷
 4. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 7. 消耗または摩耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。