

取扱説明書



Bluetoothイヤホンマイク BL-66

- 安全上のご注意 1 使用方法(初めて使用する場合) 6
警告 2 本製品Bluetooth外部機器のペアリング方法 7~10
注意 3 使用方法 11~13
各部の名称と働き 4 故障かなと思ったら 14
使用上のご注意 5 保証書 15

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

- *ご使用前にこの安全上のご注意をよくお読みください。正しくお使いください。
*ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
*また注意事項は次のように区分されています。いずれも安全に重要な内容です必ずお守りください。

表示の説明
危険 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。
記号の説明 この記号は必ず表示していただく内容を示しています。
危険 ※耳を刺さるような大きな音で長時間続けて聞くこと聴力に悪影響を及ぼすことがあります。耳を傷むために音量を上げすぎないようにご注意ください。

使用上のご注意

- 良好な通信のために
*接続機器とは最低10cm以上距離を確保してください。建物の構造や設置物によって通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信が弱くなります。
*電気製品 (AV機器・OA機器・電子レンジ など) から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどとの電波干渉による通信不良の可能性があります。
*無線機や放送局の電波などで通常に通信できない場合は、通信場所を変更してください。
*接続機器からの接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることを勧めます。
内蔵電池について
*長時間の連続使用は充電はしないでください。
*電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
*十分に充電した状態で使用期間が長くなるようになります。ご利用いただける場合は電池の寿命とします。(電池の交換はできません。)
*リチウムポリマー電池の特性上、高温での保管はおすすめできません。

使用する電圧について
本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線機の免許が必要ありません。
電圧: 単体使用: 3.0V
充電時: 3.7V
充電器: 充電電圧: 4.2V
充電電圧: 4.2V
充電電圧: 4.2V

- *病院内、車庫内、航空機内、ガソリンスタンドなど引火性の発生の発生する場所
*電子レンジ、ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
*自動車・火災警報器など
工場製品やライオン等で使用されている移動体専用周波数帯域(免許を要する無線帯)
*特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
*IEEE802.11b/n無線LAN規格
上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波帯帯を使用しています。上記のことで本製品は使用する上で電波の干渉を発生するおそれがあります。この機器の電波干渉は、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体専用周波数帯域(免許を要する無線帯)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線帯)が適度されています。

下記に載っていない接続機器の場合は接続機器の取扱説明書又は弊社ホームページ

- *ペアリングする時は、本製品の電源を「非-両立互換の電源」に接続しておこなってください。
*OSのバージョンによっては、ペアリングが実行される場合があります。

SoftBank
アップル iPhone 7 Plus アップル iPhone 7 アップル iPhone 6s
メニュー 設定 設定 設定
Bluetooth Bluetooth Bluetooth
BluetoothのON/OFFをONにする BluetoothのON/OFFをONにする BluetoothのON/OFFをONにする
Bluetoothのペアリングが実行される Bluetoothのペアリングが実行される Bluetoothのペアリングが実行される
接続完了 接続完了 接続完了


使用方法 ※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【電源をONにする】
電源ボタンを2回押ししてください。
【電源をOFFにする】
電源ボタンを2回押ししてください。
【電話をかける】
電源ボタンを2回押ししてください。
【着信を拒否する】
電源ボタンを2回押ししてください。
【電話を上げる】
電源ボタンを2回押ししてください。
【電源を切る】
電源ボタンを2回押ししてください。

警告
*本製品を正常にご使用中、充電・発熱・使用などの異常が起きる場合があります。
*熱帯地域の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災事故の原因となります。)
*付属品の充電ケーブルとUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。
*充電終了後は必ずUSBケーブルから本製品を外してください。

注意
*窓を閉めたまま自動車の中やシャッターの上などの直射日光がある場所やエアコンの吹き出し口や換気扇の高さな場所に設置しないでください。
*USB端子からUSBケーブルを抜く時は、必ずUSB端子を持ってまっすぐ抜いてください。
*落としたり、ぶついたりして破損した場合使用しないでください。
*自動車で使用した場合、車庫により車載電子機器に影響を与える場合があります。

各部の名称と働き

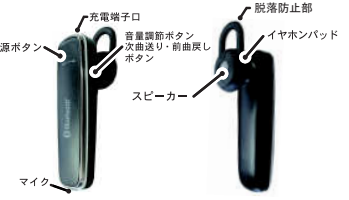

製品仕様
Bluetooth Ver.4.1 (Class 2)標準
Bluetooth Ver.4.1 (Class 2)標準
対応OS: Android 2.0以上/IOS 5.0以上
対応OS: Android 2.0以上/IOS 5.0以上

※ご案内する場合は携帯電話機の接続についての確認が必要です。接続がうまくいかない場合は、接続機器の取扱説明書(ソフトウェアの更新など)により対応内容を確認することをお勧めします。

主なBluetooth搭載機種へのペアリング方法

docomo
アップル iPhone 7 Plus アップル iPhone 7 アップル iPhone 6s
メニュー 設定 設定
Bluetooth Bluetooth Bluetooth
BluetoothのON/OFFをONにする BluetoothのON/OFFをONにする BluetoothのON/OFFをONにする

下記に載っていない接続機器の場合は接続機器の取扱説明書又は弊社ホームページ

docomo
富士通 F-01H 富士通 F-01H 富士通 F-01H
ホーム画面でアプリをタップ ホーム画面でアプリをタップ ホーム画面でアプリをタップ
BluetoothのON/OFFをONにする BluetoothのON/OFFをONにする BluetoothのON/OFFをONにする

下記に載っていない接続機器の場合は接続機器の取扱説明書又は弊社ホームページ

docomo
アップル iPhone 7 Plus アップル iPhone 7 アップル iPhone 6s
メニュー 設定 設定
Bluetooth Bluetooth Bluetooth
BluetoothのON/OFFをONにする BluetoothのON/OFFをONにする BluetoothのON/OFFをONにする

使用方法 ※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【リダイヤルする】
電源ボタンを2回押ししてください。
【マルチポイント※携帯電話の2台使用】
電源ボタンを2回押ししてください。
【1台目通話中に2台目を通話する】
電源ボタンを2回押ししてください。
【iPhoneで本製品の「ツッパリ」機能を表示する】
電源ボタンを2回押ししてください。

使用方法 ※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

【ワンセグ/音楽を聴く】
電源ボタンを2回押ししてください。
【音楽を聴く】
電源ボタンを2回押ししてください。
【自動電源OFF機能/充電モード】
電源ボタンを2回押ししてください。

故障かな?と思ったら

Table with 3 columns: 症状 (Symptoms), 考えられる原因 (Possible Causes), 処置 (Countermeasures). Rows include: 電音がONにならない, ペアリングができない, 音質が悪い, 通話ができない, 充電が早い/遅い, 音が聞こえない, 音が聞こえない, 音が聞こえない, 音が聞こえない.