


リモコンの電池の交換方法

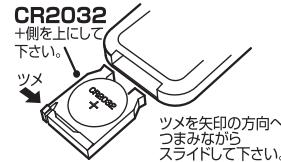

【安全上のご注意】 必ずお守りください。

*ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使いください。※ここに示した注意事項は製品を安全に正しく使いいただき、使用者や他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。*また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですで必ず守ってください。

【表示の説明】

- △危険：この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
- △警告：この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
- △注意：この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。
- 【記号の説明】
- ①この記号は必ず実行していただく内容を示しています。②この記号はあこなってはいけない内容を示しています。
- 【危険】
- ③音量を刺激するような大きな音量で長時間聞いて聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。
- ④*走行中の携帯・自動車電話機の使用は法律で禁止されていますので万が一操作する場合は安全な場所に停車してから携帯電話機の操作をおこなってください。
- ⑤*航空機の運行に支障をきたすことがありますので、本製品は機内使用しないでください。

【注意】

- ① *USB端子からUSBケーブルを抜くときは、必ずUSB端子部を持って抜いてください。
(感電やショートして発火することがあります。)
- ② *落としたり、ぶつけたりで破損した場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- ③ *充電完了後に長時間USBケーブルをUSB端子に接続しまさないでください。まだ充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。(事故・故障の原因となります。)
- ④ *自動車内に使用した場合、車種により車両電子機器に影響を与える場合があります。安全運転を優先あそれがあらりますので、そのような場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
- ⑤ *調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気がある場所に置かないでください。(事故・故障の原因となります。)
- ⑥ *着衣中に水分が残るなど異常を感じたときは直ちに使用を中止し医師または弊社相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- ⑦ *音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
誰かの多い所では音量を上げてしまいがちですが、使用中はいつも耳かけられて返事ができるくらいの音量を自分で設定してください。
- ⑧ *子供の手の届く所には保管しないでください。(事故・ケガの原因となります。)
- ⑨ *温かい所には保管しないでください。(絶縁劣化により感電することがあります。)

【良好な通信のために】

*接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。*電気製品/AV機器/OA機器/電子レンジなどから3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。*無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。*接続機器から接続要求に応答するため、低電力ではありませんが、常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをお勧めします。

*本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許が必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

*飛行機内・電車内・航空機内・ガソリンスタンドなど引爆性ガスの発生する場所・※電子レンジ・ベースメーター等の産業・科学・医療機器など※自動車・火災報知設備など※工場・基礎ライン等で使用されている移動体識別用の機内無線局(免許を必要とする無線局)※特性小電力無線局免許を要しない無線局)※IEEE 802.11b/g無線LAN機器

上記の機器などBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波干渉を発生する恐れがあります。この機能の使用周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療機器等のほか工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局免許を要する無線局及び特性小電力無線局免許を要しない無線局が運営されています。

本製品の取付け

①本製品の底面に両面テープを貼り付けてください。
両面テープの表と裏面のはくりシートを剥がしてご使用ください。
本製品をダッシュボードに貼り付けてください。運転操作や視野の妨げになる場所、フロントガラス、リヤガラス、三角窓、レバー、エアバックや運転操作の妨げになる場所には貼付けないでください。道路運送車両の保安基準に適合しない場合があります。

microSDカード挿入口が付いているスピーカーが右側(R)出力、付いていない方が左側(L)出力になります。

取付け上の注意

運転操作や視野の妨げになる場所、フロントガラス、リヤガラス、三角窓、レバー、エアバックや運転操作の妨げになる場所には貼付けないでください。
道路運送車両の保安基準に適合しない場合があります。



ペアリング(初期設定)をします。

①本製品にmicroSDカードが入っている場合は、リモコンの赤外線受信口に

向け、リモコンのボタンを押して下さい。本製品から電子音が鳴ります。

②使用する携帯電話機のBluetooth機能設定でペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は各携帯電話機により異なりますので、詳しくは各携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。

③検索画面に「BL-73」と表示されますので選択してください。

④選択後は携帯電話機の指示に従い操作してください。

認証のためには携帯電話機によりパスキーの入力が必要な場合があります。パスキーを要求された場合はゼロ4つ「0000」を入力してください。接続の種類を要求された場合は「オーディオ」を選択してください。



アップル iOS iPhoneの設定方法

メニュー
↓
設定
↓
Bluetooth
↓
「Bluetoothの右のスイッチをONにする」
本製品のペアリング可能な状態にする
「BL-73」と表示された番号をタップ
接続完了

Android OSスマートフォンの設定方法

ホーム画面をタップ
↓
アプリ画面をタップ
無線とネットワークの項目にあるBluetoothをタップ
BluetoothのOFFを右にスライドしてONにする
デバイスの検索
「BL-73」と表示された番号を登録
接続完了

初期設定すると次回からの設定は不要になります。接続する端末やOSのバージョンによって、ペアリング手順や設定方法が異なる場合がございます。

携帯電話機の機種別のペアリング方法

次元コードを携帯電話機のバーコードリーダーで読み取り各種機種のペアリング方法をご確認いただけます。バーコードリーダー機能がついていない携帯電話機の接続方法については、携帯電話機の説明書をご確認ください。パソコンからご確認頂く場合は下のURLからご確認いただけます。

<http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

イコライザ(音色)を変更する

microSDカード、Bluetooth接続の携帯電話の音楽をお好みの音色に変更することができます。

microSDの音楽を聞く

音楽を再生

①microSDカードをMP3、WAV形式で音楽データを入れます。


※64GBを超えるmicroSDには対応しておりません。

②本製品のmicroSD挿入口にmicroSDカードを「カチッ」と

音が鳴るまで奥まで差し込むと自動で再生が始まります。

※挿入するmicroSDカードの向きに注意してください。

※Bluetooth接続中にmicroSDを挿入した場合、自動で切り替わります。

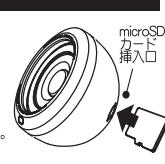

再生モードの変更

再生モードを変更することができます。

※Bluetooth接続時(スマートフォン、iPhone)再生モード機能を使用することができません。

再生・一時停止・曲戻し・曲送り

音楽の再生、一時停止、曲戻し、曲送りの操作ができます。

※一部の音楽アプリでは操作できない場合がございます。

フォルダ飛ばし(次のアルバムへ移動)

フォルダ(アルバム)の移動して再生ができます。

※Bluetooth接続時(スマートフォン、iPhone)でフォルダ飛ばし、フォルダ戻し機能を使用することができません。

音楽再生のアルバム(フォルダ戻し)

音楽再生のアルバム(フォルダ戻し)



イルミネーション機能

本製品を青色発光、赤色発光、レインボー発光、消灯することができます。

リモコン操作一覧

	本体電源ON/OFF(長押し)		Bluetooth再生とmicroSDカード再生の切換え
	イルミネーション切換え(青色発光→赤色発光→レインボー発光→消灯モード)		
	再生 & 一時停止		microSDのオール再生
	microSDのシャッフル再生		microSDのシャッフル再生
	前曲戻し		microSDカードの音楽再生のアルバム(フォルダ戻し)
	次曲送り		microSDカードの音楽再生のアルバム(フォルダ戻し)
	+ 音量		microSDカードの音楽再生のアルバム(フォルダ戻し)
	- 音量		microSDカードの音楽再生のアルバム(フォルダ戻し)
	イコライザ機能		

故障かなと思ったら

右図の処置をしても複合が悪い場合は事故防止のため、使用を中止し販売店または当社までご相談ください。

ヘアリングができない
ヘアリングモードになっていない
本製品の電源スイッチをONにしてください。

車のエンジンがOFFになっている
車のエンジンをONにしてください。

ヘアリングがされない
ヘアリングモードになっていない
ヘアリングの接続が間違っている
ヘアリングをONにしてください。

車のエンジンがOFFになつてない
車のエンジンをONにしてください。

音楽アプリが対応していない
音楽アプリを最新版にアップデートしてみてください。

接続不能
接続不能で機器を接続している際
機器を接続している際

機器電源をOFFにしてみてください。

機器電源をONにしてみてください。

機器電源をOFFにしてみてください。

機器電源をONにしてみてください。