

Kashimura [保管用 保証書付]

BL-STEREO2/BL-77
ワイヤレスステレオイヤホン 耳元操作

取扱説明書

ペアリング表示名
BL-STEREO2



もくじ	
安全上のご注意	2
警告	2
注意	2
Bluetooth使用上のご注意	3
各部名称	4
使用方法	8
端末とペアリング	5
Bluetoothの接続状態の確認方法	6
電源をONにする	6
電源をOFFにする	6
充電する	6
使用方法	8
警告	6
注意	6
Bluetooth使用上のご注意	7
各部名称	4
使用方法	8
端末とペアリング	5
Bluetoothの接続状態の確認方法	6
電源をONにする	6
電源をOFFにする	6
充電する	6
使用方法	8
警告	6
注意	6
Bluetooth使用上のご注意	7
各部名称	4
使用方法	8
端末とペアリング	5
Bluetoothの接続状態の確認方法	6
電源をONにする	6
電源をOFFにする	6
充電する	6

※お買い上げありがとうございました。
※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。

使用方法		
主な Bluetooth 搭載端末のペアリング方法		
端末	iOS iPhone/iPod/iPad	Android スマートフォン/タブレット
ペアリング設定方法	設定 Bluetooth 「オン」にする 「BL-STEREO2」を選択 接続完了	設定 ネットワーク Bluetooth 「オン」にする 「BL-STEREO2」を選択 接続完了

電源を ON にする

ペアリング済みの端末をBluetoothがONの状態では本製品の近くに置き、本製品の機能ボタンを長押しするとイヤホンから「ピポピー」と電子音が鳴り、青LEDが点滅します。数秒後に自動的に端末と本製品が接続され「ピ」と電子音が鳴ります。自動で接続されない場合は端末で接続操作をしてください。「ピピピ」と電子音が鳴る場合は電池切れの状態なので本製品を充電してください。本製品との接続状況の確認方法は端末の取扱説明書を参照してください。

電源を OFF にする

電源スイッチをOFFするとイヤホンから「ピポパポ」と電子音が鳴り赤LEDが点灯した後消灯します。

iPhone で本製品のバッテリー残量を表示する

本製品とiPhoneをペアリングし接続状態になるとiPhoneの画面に本製品のバッテリー残量が表示されます。あくまで目安ですので、電池残量が少なくなってきたら本製品を早めに充電してください。

※iPhone以外の端末には表示されません。
※OSバージョンによって、表示されない場合もあります。

充電する

本製品の充電ポートに付属品の充電用ケーブルを接続します。LEDが赤点灯し充電が開始します。充電が完了すると、青LEDが点灯します。
(充電時間の目安は電池切れの状態から約1.5時間です。)

安全上のご注意

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告

●本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因となります。)
●熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)
●本製品を充電する際は必ず付属品のUSBケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因となります。)
●付属品のUSBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。
●付属品のUSBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
●本製品を充電しながら身に付けて使用しないでください。身につけて使用する際は必ず本製品からUSBケーブルを外してください。(事故やけがの原因となります。)
●充電完了し使用しない場合、本製品からUSBケーブルを外しUSBケーブルをUSB端子から抜いてください。(火災・事故の原因となります。)
●端子をショートさせないでください。ショートの原因となる端子の変形や端子内に異物の混入や付着がないことをご確認ください。
●コネクタを斜めに押し込んだり、接続状態を上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。
●ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧品・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。

注意

●窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上、直射日光があたる場所などの異常に湿度が高くなる場所に放置しないでください。
●本製品からUSBケーブルを抜く時は必ず本体とUSBケーブルのコネクタを持って抜いてください。
●落ししたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください。
●子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。
●音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、端末により異なります。予めご了承ください。
●充電台や充電器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください。
●本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。
●本製品を使用中に万一端末本体の故障やメモリの消去、またはバッテリーパックの破損などが発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。

Bluetooth 使用上のご注意

良好な通信のために
※端末とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
※電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
※電波環境によってはノイズが多い場合があります。
※デバイスからの接続要求に応じてするために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにすることをおすすめします。


内部電池について

※電池に寿命が残り消耗品ですので、保証対象外となります。
※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません。)
※リチウムポリマー電池の特性上、高温での保管はおすすめできません。

使用する電波について

※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
・自動火災報知器など
・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
※IEEE802.11b/g無線LAN機器
上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

各部名称

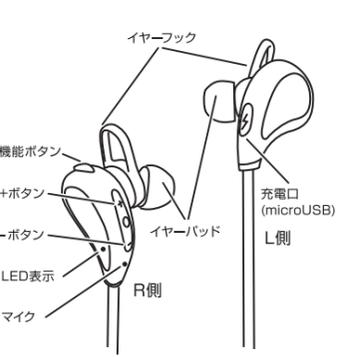


機能ボタン
1回押し: 音楽再生/停止
2回押し: 音声アシスタント起動
※端末側で起動するための設定が必要な場合があります。
長押し: 電源ON/OFF

+ボタン
1回押し: 音量アップ
長押し: 曲送り

-ボタン
1回押し: 音量ダウン
長押し: 曲戻し

イヤerpパッド
S.M.Lの3サイズ付属しています。梱包時はMサイズを装着しています。

イヤerpフック
回転することでフィットする位置に調整可能です。



使用方法

端末とペアリング

●本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。
【LED消灯】
電源OFF状態
●機能ボタンを長押しして電源ONになるとイヤホンから「ピポピー」と通知がありLEDが赤・青交互に点滅します。
【LED赤・青交互の点滅】
本製品がペアリング(初期登録)可能な状態
●使用する端末のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は端末により異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご参照ください。
●端末の検索画面に「BL-STEREO2」と表示されますので選択してください。
●「ピ」と電子音が鳴り、本製品のLEDが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。
【約8秒に1回のLED青の点滅】
本製品と端末がペアリングしている状態

*ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合、本体を電源OFF状態にし、もう一度始めからやり直してください。
*ペアリングする時は、本製品のLEDが赤・青交互点滅した状態でおこなってください。

●端末によっては、認証のためにパスワードの入力を要求される場合があります。その場合は「0000」とせりやを入力してください。パスワードという表記はデバイスにより異なります。詳しくはデバイスの取扱説明書をご参照ください。
●端末によっては、接続機器の種類について手動で選択を要求される場合があります。その場合は次の操作に従ってください。
・マイクで通話する場合、「ハンズフリー」を選択
・音楽やウェブを聴く場合、「docomo」/「au」/「SoftBank」を選択
・音楽やウェブを聴く場合、「docomo」/「au」/「SoftBank」を選択
●端末のOSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

端末の機種別ペアリング方法

バーコードを端末のバーコードリーダーで読み取り、ペアリング方法をご確認いただけます。バーコードリーダー機能がついていない端末の接続方法については、端末の説明書をご確認ください。パソコンから確認いただく場合は下記URLから確認いただけます。

<http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

使用方法

音楽を聴く

端末の音楽をステレオ音声で聴くことができます。また、本製品のボタン操作で音楽の再生と停止、曲送りと曲戻し、音量調整ができます。
音楽プレーヤーの起動は端末側で直接操作してください。

※Bluetoothの音声出力(A2DP)に対応していない音楽プレーヤーではご使用できません。
※端末側で音楽プレーヤーがBluetooth機器によるリモコン操作(AVRCP)に対応していない場合、本製品のボタン操作で再生/停止/曲送り/曲戻しはできません。(例: iPhoneのOSが初期～4.0.2は非対応です)
※auの携帯電話機で音楽を聴く場合はリスモプレーヤーのみの対応となります。

<再生・停止>
機能ボタンを短く1回押しすることで音楽を再生・停止できます。
※端末によっては待受時に本製品の機能ボタンを1回押しすると音楽プレーヤーが起動します。

<音量調整>
【+】と【-】ボタンを短く押し音量を調整することができます。押し回数で音量調整します。
※端末側の音量調整と連動しない場合や音量変更時と音量が最大時に電子音が鳴る場合があります。

<曲送り・曲戻し>
【+】ボタンを長押しして曲送り、
【-】ボタンを長押しして曲戻しができます。

ワンセグ/フルセグの音声を聴く

端末のワンセグ/フルセグをステレオ音声で聴くことができます。また、本製品のボタン操作で音量調整ができます。ワンセグ/フルセグの起動は端末で直接操作してください。

※本製品はチャンネル切替操作はできません。
※auの携帯電話機でワンセグ視聴中に機能ボタンを1回押しと数秒後に音声OFFになる機種があります。もう一度機能ボタンを押すと音声が出るようになります。

<音量調整>
【+】と【-】ボタンで音量を調整できます。押し回数で音量調整します。

※端末側の音量調整と連動しない場合や音量変更時と音量が最大時に電子音が鳴る場合があります。

使用方法

通話する

<着信時>
1回押し: 電話を受けて、通話を開始します。
長押し: 着信を拒否します。
着信時にイヤホンから電子音が鳴り、端末からも着信音が鳴る場合があります。音楽/ワンセグ再生中に着信があった場合は、音楽が停止し、電子音または着信音が鳴ります。


<終了時>
1回押し: 電話を切り、通話が終了します。

音声アシスタントを起動する

2回押し: 「ピポピロ」と電子音が鳴り、端末側の音声アシスタントが起動します。
※端末側で起動するための設定が必要な場合があります。

イヤerpパッド / イヤerpフック

イヤerpパッドはS.M.Lの3サイズありますのでお好みのサイズを取り付けてください。
イヤerpフックは回転させて耳にフィットする位置に調節してください。

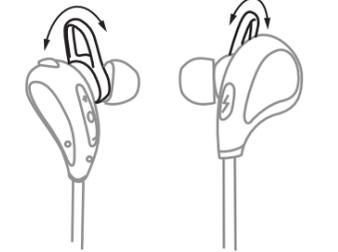

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない	電源ONの動作を行なってLEDが点灯しない場合、バッテリーの残量が不足している。 青LEDが点滅している。	付属品の充電用ケーブルで充電してください。 青LEDが点滅している状態は電源がONの状態です。
ペアリングができない	ペアリングモードになっていない。 すでに接続された端末が近くにある。	電源OFFの状態から電源スイッチをONにしてペアリングモードにしてください。 すでに登録された端末側で接続を切断してください。
LEDが赤青点滅を繰り返している。	正常にペアリングを行なっていない。	一度設定を中止し電源をOFFにしてから改めてペアリングをしてください。
音量が小さい	音量レベルが最小になっている。	音量を上げてください。
ペアリングが完了してない	ペアリングが完了してない。	ペアリングをしてください。
端末側設定がイヤホン設定になっていない	端末側設定がイヤホン設定になっていない。	端末の設定を変更してください。
通話できない	着信時の操作が悪い。 端末側で操作し発信してからイヤホンの切替えをしていない。 端末から10m以上離れ、ペアリングが解除になっている。	イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。 端末で発信後、イヤホンの切替えをしてください。
端末から着信音が鳴らない	端末に接続すると端末から着信音が出ない設定になる機種。	端末の取扱説明書を参考に設定を変更してください。
音楽やワンセグの音が聴けない	イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。 端末で発信後、イヤホンの切替えをしてください。	イヤホンから着信音がしてから電源ボタンを押してください。 端末で発信後、イヤホンの切替えをしてください。
途中で通話が切れる	鉄筋の入った壁、電子レンジなどの電気製品、放送局や無線局などが近くにある。	場所を移動して使用してください。
ノイズ音や音切がする	無線LAN、近中電磁干渉を受けている。 体がBluetoothの電波を遮っている。	無線LANやWi-Fi接続しているパソコンなどの機器から離れてください。 端末の位置を調整してください。
待受時に電子音が鳴る	バッテリーの残量が不足している。	付属の充電用ケーブルで充電してください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止のため、使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社までにご相談ください。

【保証書】

保証期間: お買い上げ日より6ヶ月
品番: BL-STEREO2/BL-77
品名: ワイヤレスステレオイヤホン 耳元操作
お客様 お名前: ご住所: 電話番号:
故障内容記入欄:
レシート貼付け欄: 必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきますので予めご了承ください。
保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げ頂いた販売店までお持ちください。保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3. 使用上の誤り、他の機種から受け入れた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
4. お買い上げ後の取り付け場所の移送、輸送、落下による故障および損傷
5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
6. 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
7. 消耗または摩耗した部品の交換
お客様自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 **カシムラ** KASHIMURA
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページ: www.kashimura.com
JAMA 全国自動車用品工業会 会員
電話: 03-5813-1332(平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00)