

Kashimura

BL-92
ワイヤレス ネックスピーカー

保管用 保証書付

取扱説明書

ペアリング表示名
BL-92



- ※お買い上げありがとうございました。
- ※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告

●本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因となります。)

●熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)

●タオルや衣類をかけたり、物を置いたりしないでください。

●本製品を充電する際は必ず付属品の USB ケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因となります。)

●付属品の充電用 USB ケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。

●付属品の充電用 USB ケーブルは USB 端子 5V 以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)

●充電完了し使用しない場合、本体から充電用 USB ケーブルを外し USB 充電器から抜いてください。(事故・故障の原因となります。)

●充電用 USB ケーブルのコードや端子が傷んだり、USB 端子の挿し込みがゆるいときは使用しないでください。充電用 USB ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります。)

●ケーブルやスマートフォン、USB 出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。

●本製品は防水ではないため水洗いできません。

注意

●窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上、直射日光が当たる場所などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。

●本製品から充電用 USB ケーブルを抜く時は必ず本体とケーブルのコネクタを持って抜いてください。

●落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください。

●周囲の人に迷惑にならない音量でご使用ください。

●子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。

●本製品の充電ポートに金属やホコリなど異物が入らないようご注意ください。

●端子をショートさせないでください。

●音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、端末により異なります。予めご了承ください。

●調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気があたる場所には置かないでください。

●本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)して使用した際の事故・故障、破損などにつきましては当社では一切の責任、保証は負いかねます。

Bluetooth 使用上のご注意

良好な通信のため

- ※端末とは見通し距離で約 10m 以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- ※電気製品(AV 機器・OA 機器・電子レンジなど)から 3m 以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
- ※電波環境によってはノイズや音途切れが多い場合があります。
- ※端末から接続要求に応答するために、低電力ではありますが常に電力を消費しますので使用しないときは電源を OFF にしてください。

内部電池について

- ※電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
- ※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません。)
- ※リチウムイオン電池の特性上、高温での保管はおすすめできません。

使用する電波について


- ※本製品は 2.4GHz 帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
- ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
- ・自動ドア・火災報知器など
- ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
- ・特定省電力無線局(免許を要しない無線局)



- ※IEEE802.11b/g 無線 LAN 機器
- 上記の機器などは Bluetooth と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定省電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

同梱品

ご購入前に本体のほか、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

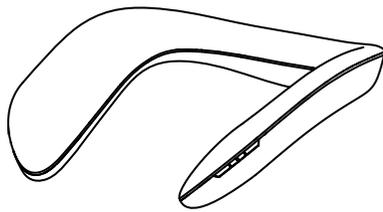

■本体




■充電用 USB ケーブル (USB-A to Type-C)

■取扱説明書※保証書付(本紙)

本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付より6ヶ月です。本紙に記載されている保証規定をご確認いただき、レシートと保証書を保管してください。

各部名称と働き

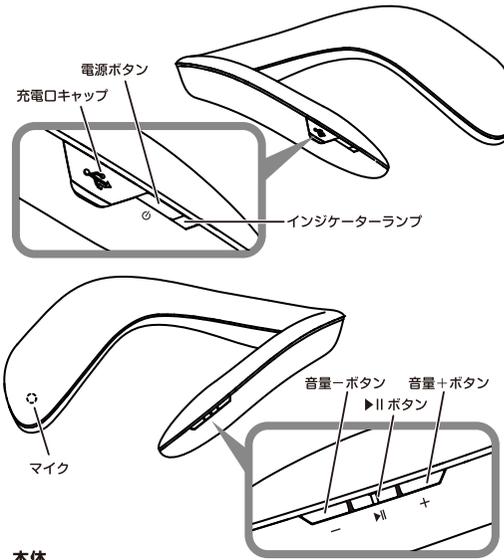

本体

音声再生時間最大約 60 時間、満充電まで約 3 時間
 スピーカー出力合計 6W (3W x 2 個)
 ※本体と接続した端末は 10m 以内でご使用ください。

○電源ボタン

電源 ON/OFF : 約 3 秒長押し
 ペアリングモード : 電源 ON 時、押したまま合計約 5 秒長押し

○▶II ボタン

音楽再生 / 停止 : 1 回押し
 電話に応答する / 電話を切る : 着信中 / 通話中に 1 回押し
 リダイヤル : 2 回押し
 着信拒否 : 着信中に長押し後、音が鳴ってから指を離す
 Siri 起動 / OFF : 長押し後、音が鳴ってから指を離す

○音量 +/- ボタン

音量を大きくする / 小さくする : 音量 +/- ボタンを 1 回押し
 曲送り / 曲戻し : 音量 + ボタン長押し / 音量 - ボタン長押し
 ミュート ON : 通話中に音量 - ボタンを長押し
 ミュート OFF : ミュート中に音量 + ボタンを長押し
 ※ミュート機能は、通話相手にこちらの声が聞こえない機能です。

○インジケータースタンプ

電源 ON/OFF : 青点滅 / 消灯
 ※電源 ON-OFF の操作中は赤点滅になります。
 ペアリングモード : 赤 / 青交互点滅

端末と接続中 : 青色点灯

端末と未接続 : 青色点滅

着信中 : 青色点滅

充電中 : 赤色点灯

充電完了 : 青色点灯

その他動作中 : 青色点灯


○マイク

通話相手にエコーが聞こえる場合は、BL-92 のスピーカー音量を下げてください。

使用方法


本体を充電する

初めて本製品をお使いになる場合は、充電してからご使用ください。

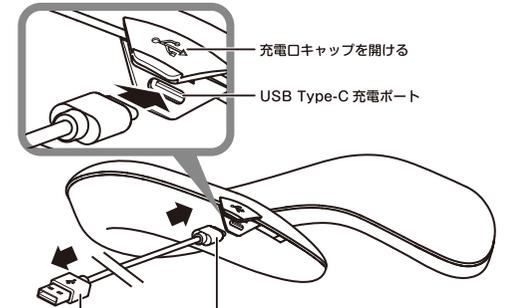

USB-A は USB 充電器に接続 USB Type-C は本体と接続
 本体充電口キャップを開け、充電用 USB ケーブルの USB Type-C を本体 USB Type-C 充電ポートへ接続し、USB-A を USB 充電器へ接続します。本体のインジケータースタンプが赤点灯し、充電が開始します。本体の充電が完了すると青点灯になります。
 ※本製品に USB 充電器は付属していません。5V 2A 以上の USB 充電器が別途必要です。
 ※本体を満充電する時間は約 3 時間です。
 ※充電中にご使用できません。
 ※電池残量が少なくなると操作時のインジケータースタンプが赤点灯もしくは赤点滅になります。その場合はお早めに本製品を充電してください。

本体と端末をペアリング

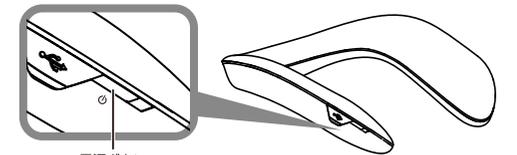

①本製品の電源が OFF になっていることを確認してください。電源 OFF 時はインジケータースタンプが消灯しています。

②ペアリング(初期設定)可能な状態にするために電源ボタンを約 5 秒間押し続け本体のランプを青色点滅→赤・青交互の点滅の状態にしてください。

③使用する端末機器の Bluetooth 機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は端末機器により異なりますので詳しくは端末機器の取扱説明書をご参照ください。

④検索画面に「BL-92」と表示されますので選択してください。

⑤選択した後は端末機器の指示に従い操作をしてください。認証のために端末機器によりパスキーの入力が必要な場合があります。パスキーを要求された場合はゼロ 4 つ「0000」を入力してください。接続する種類を要求された場合は「ハンズフリー」を選択してください。「ヘッドセット」を選択した場合は機能が正常に動作しない場合があります。
 ※パスキーという表記名は端末機器の機種により異なりますので詳しくは端末機器の取扱説明書を参照してください。

⑥本製品のインジケータースタンプが青色点灯になったらペアリング設定は終了です。
 ※ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度ははじめからやり直してください。
 ※Bluetooth 送信機とペアリング及び接続方法は、ご使用になる Bluetooth 送信機の取扱説明書を参照してください。

使用方法

2台目の端末とペアリング

- ① 1台目の端末機器との接続が終了したら本製品の電源をOFFにし、1台目の端末機器のBluetooth機能設定をOFFにします。
- ② 2台目の端末機器と本製品をペアリング(初期設定)し接続します。
- ③ 2台目の端末機器と本製品はそのまま1台目の端末機器Bluetooth機能設定をONにします。
- ④ 1台目の端末機器のBluetooth機能設定画面で、「BL-92」の表示を選択して接続することができます。
* 1台目の端末機器との接続が上手くできない場合は、本製品を再起動後に「BL-92」の表示を選択いただくか、再度ペアリング(初期設定)し直し、接続してください。

主なBluetooth搭載端末のペアリング方法

端末	iOS	Android	その他
	iPhone/iPod/iPad	スマートフォン/タブレット	
ペアリング設定方法	設定 Bluetooth 「オン」にする 「BL-92」を選択 接続完了	設定 接続/接続済みの端末 Bluetoothを「オン」にする 「BL-92」を選択 接続完了	

下のURLからも確認いただけます。
<http://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>


電源 ON にする

ペアリング済みの端末機器をBluetoothがONの状態では製品の近くに置き、電源ボタンを青色ランプがつくまで約3秒押し続け、ランプがついたら離してください。(本製品から電子音が鳴ります。)数秒後にペアリングされた端末機器と自動的に接続されます。
 ※電源OFF時はインジケータランプは消えたままです。
 ※端末機器と自動で接続されない場合は、端末機器で接続操作をしてください。
 ※端末機器で再度接続操作をしても接続に失敗する場合は、一度ペアリングを解除した後、ペアリングからやり直してください。
 ※本製品と端末機器の接続状況の確認方法については端末機器の取扱説明書を参照してください。

電源 OFF にする

電源ボタンを赤色ランプがつくまで約5秒押し続け、ランプがついたら離してください。(本製品から電子音が鳴ります。)
 ※電源OFF時はインジケータランプは消灯しています。

音声・音楽を聴く

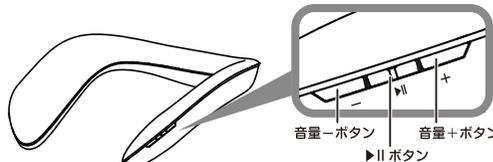

本製品で音楽の再生・一時停止・前曲戻し・次曲送りの操作ができます。

再生	一時停止	次曲送り	前曲戻し	音量+	音量-
▶▶ ボタン 1回押し	▶▶▶ ボタン 1回押し	+音量ボタン 長押し	-音量ボタン 長押し	+音量ボタン 1回押し	-音量ボタン 1回押し

使用方法

音声・音楽を聴く

- ※Bluetoothの音声出力(A2DP)に対応していない音楽プレーヤーではご使用できません。
- ※音楽プレーヤーの起動は端末で直接操作してください。
- ※待受時に操作ができない場合は、音楽アプリで操作してください。
- ※一部の音楽アプリ、端末機器では初期設定できない場合があります。
- ※TVやゲーム機の音声を再生する場合は、操作ができない、また誤動作の恐れがあるため、TVやゲーム機を直接操作してください。
- ※2台の端末機器を使用している場合は、使用時に本製品を先に認識した端末機器1台のみの対応となります。
- ※音量が最大になった時には本製品から電子音が鳴ります。音量が最小になった時は電子音が鳴りません。

ワンセグ/フルセグを聴く

端末機器のワンセグ/フルセグ音声聴くことができます。ワンセグ/フルセグの起動は端末機器で直接操作してください。
 ※apt-X Low Latency/apt-XはSCMS-Tに対応していません。
 そのため、ワンセグ等の一部アプリケーションで再生できない場合があります。その場合は、端末機器の設定でapt-X Low Latency/apt-Xを「利用しない」に設定を変更し、再度本製品と接続してください。

通話する

- 着信時
電話に応答する: ▶▶ ボタンを1回押しします。
着信を拒否する: ▶▶ ボタンを電子音が鳴るまで長押しします。
- 通話時
電話を切る: ▶▶ ボタンを1回押しします。
音量を上げる: +音量ボタンを1回押しします。
音量を下げる: -音量ボタンを1回押しします。
ミュート機能ON: -音量ボタンを長押しします。
ミュート機能OFF: +音量ボタンを長押しします。
(ミュート機能をONにすると通話相手に自分の声が伝わりなくなります。)

- 待受時
リダイヤルする: ▶▶ ボタンをすばやく2回押しします。
- ※着信中に本製品から電子音が聞こえない場合は、携帯電話機のマナーモードを解除するなど、携帯電話機から着信音が鳴るようにしてください。
- ※音声の出力設定に関しては、携帯電話機の機種により異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご確認ください。
- ※携帯電話機の機種により携帯電話機から発信後に自動で本製品からの音声出力に切り替わる機種があります。
- ※通話相手にエコーが聞こえる場合は、BL-92のスピーカー音量を下げてください。
- ※携帯電話機の機種によりミュート機能が使えない場合があります。
- ※リダイヤル機能ご使用時、2台の携帯電話機を使用している場合は、どちらか1台のみの対応となります。どちらの携帯電話機のリダイヤルになるかは、2台の機器の組み合わせや、接続・ペアリングの順序により異なりますので、ご利用前にご確認ください。
- ※携帯電話機により連続してリダイヤルができない場合があります。リダイヤル機能が動かなくなった場合は時間を置いてから再度リダイヤルをしてください。

- マルチポイント※携帯電話2台接続時の着信
通話中にもう1台の携帯電話に電話がかかってきた場合には本製品から電子音が鳴り電話がかかってきたことがわかります。▶▶ ボタンを1回押しすと、1台目との通話が終了します。更に▶▶ ボタンを1回押しすと、2台目との通話になります。
※通話中の1台目の携帯電話を保留にして、2台目と通話することはできません。

1台目通話中に1台目を電話切る、2台目と通話する。

電話切る	通話
1台目の携帯電話	2台目の携帯電話

使用方法


自動電源OFF/節電モード

以下の条件を満たすと本製品の自動電源OFF機能が働き、本製品の電源が約10分後にOFFになります。
 ※充電中は、充電開始と同時に電源OFFになります。

本製品と端末機器の通信距離が約10m以上離れる、通信が途切れた場合	
端末機器のBluetooth電源をOFFにした場合	
本製品と端末機器をペアリング設定(接続)していない場合	
本製品の充電中 ※充電開始と同時に電源OFF	

装着する

本製品を首にかけます。

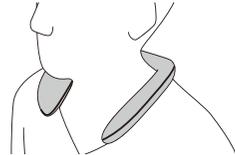

- ※左右のアームを無理に開かないでください。破損の原因になります。
- ※装着時、上体を反らさような姿勢をとらないでください。
- 本製品が落下し、破損する恐れがあります。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がONにならない	電源ONの動作を行ってLEDが点灯しない場合、バッテリーの残量が不足している。青いLEDが点灯/点滅している。	付属の充電用USBケーブルで充電してください。
ペアリングができない	ペアリングモードになっていない。すでに接続された端末が近くにある。長時間、赤と青のLEDが交互に点滅している。	電源OFFの状態から電源ボタンを約5秒長押ししてペアリングモードにしてください。すでに登録された端末側で接続を切断してください。
音量が小さい	音量レベルが小さくなっている。	ボリュームを上げてください。
通話ができない	ペアリングが完了されていない。端末機器の音声出力の設定が本製品になっていない。着信時の操作が早い。端末機器で操作し発信してから音声の切り替えをしていない。	ペアリングをしてください。端末機器の設定を変更してください。スピーカーから着信音がしてから▶▶ ボタンを押してください。
端末機器から着信音が鳴らない	端末から10m以上離れ、本製品との接続が切れている。	端末機器から10m以内の範囲に入り端末機器で本製品との接続操作をしてください。
音楽やワンセグ/フルセグの音が聴けない	途中通話で切れる。ノイズ音や音切れがする。	端末機器の取扱説明書を参考に設定を変更してください。オーディオやワイヤレス機器として接続してください。SCMS-Tに対応している端末をご利用ください。
操作不能になる	鉄筋のに入った壁、電子レンジなどの電気製品、放送局や無線局などが近くにある。無線LAN、街中の電波干渉をうけている。体がBluetoothの電波を遮っている。	場所を移動して使用してください。無線LANやWi-Fi接続しているパソコンなどの機器から離れてください。端末と本体を近づけてください。
		付属の充電用USBケーブルで一度充電後、ケーブルを外し、再度操作してください。(通電することでリセット機能が働きます。)

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止のため、使用を中止し、お買上げの販売店、または当社までご相談ください。

主な製品仕様

無線方式	Bluetooth Ver.5 (Class2 準拠)
送信周波数範囲	2.402GHz~2.480GHz
SCMS-T	対応
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency
マルチポイント	2台
無線距離	約10m
動作・保証環境	温度0~45℃(結露しないこと)
再生周波数帯域	20Hz~20kHz
連続音楽再生時間	約60時間
連続待受時間	約580時間 ※理論値
電源供給	リチウムイオン電池(2000mAh)
充電時間	約3時間
製品寸法・重量	W225×H195×D60mm 270g
付属品	充電用USBケーブル 約1m 取扱説明書※保証書付(本紙)

【保証書】

保証期間: お買上げ日より6ヶ月	
品番: BL-92	
品名: ワイヤレス ネックスピーカー	
お客様	お名前:
	ご住所:
	電話番号:
故障内容記入欄:	
レシート貼付け欄: 必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。	

株式会社カシムラ <http://www.kashimura.com>

商品に関するお問い合わせ先 **03-5613-1332**
 平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社判断により製品交換をさせていただきますので予めご了承ください。保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
 2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 4. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 7. 消耗または摩耗した部品の交換
 お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
 この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。