


オープニングアクション

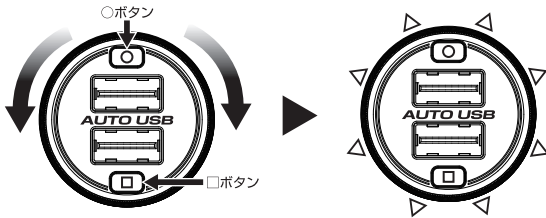

- カーソルの通電時にオープニングアクションが点滅します。○ボタンの位置を起点にしてLEDが矢印方向に左右1回転づつ流れるように点滅します。
 - オープニングアクション終了後、前回設定した発光モード/発光色/調光/発光方向にて点灯します。
- ※オープニングアクションの点滅色は別項「LED発光色の切り替え」にて設定した色になります。
- ※初期設定は「LED発光色：青/調光：最大/発光方向：LED8個全灯」になります。
- ※○ボタンを長押しすることで、初期設定に戻ります。

LED発光色の設定方法




通電時に○ボタンを1度押すことにLEDの発光色を変更できます。



※発光色の設定は、別項「ホタルモード」・「Knightモード」でも可能です。


LED調光の設定方法

○ボタン
短く2度押す
↓
LEDが点滅

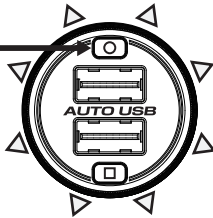

通電時に○ボタンを短く2度押すことで、LEDが点滅状態となり調光が可能な状態になります。

※調光の設定は、別項「発光方向の設定方法」で設定をした方向時にも可能です。

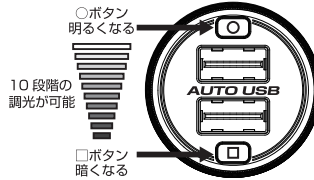

10段階の調光が可能

○ボタンを押すことに明るく発光し、□ボタンを押すことに暗く発光します。お好みの明るさに調整してください。調光は10段階で調整が可能です。


調整完了後に再度○ボタンを短く2度押すことでLEDが点滅から点灯に変わり、調光が完了した状態になります。

発光方向の設定方法




通電時に□ボタンを1度押すことに図の①～⑧の順番で発光方向の切り替えが可能です。

※初期設定はLED8個すべて点灯になります。

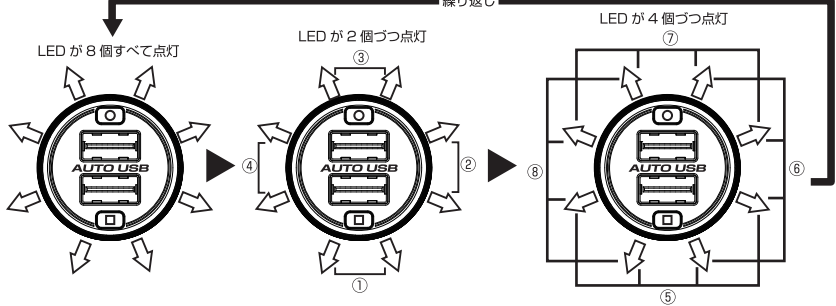


発光モードの設定方法

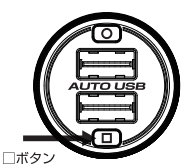

通電時に□ボタンを短く2度押すことで、発光モードの切り替えが可能です。再度短く2度押すことに、発光モードが変更できます。

グラデーションモードから単色固定状態に戻ったあと、□ボタンを2度押しするとホタルモードに戻ります。

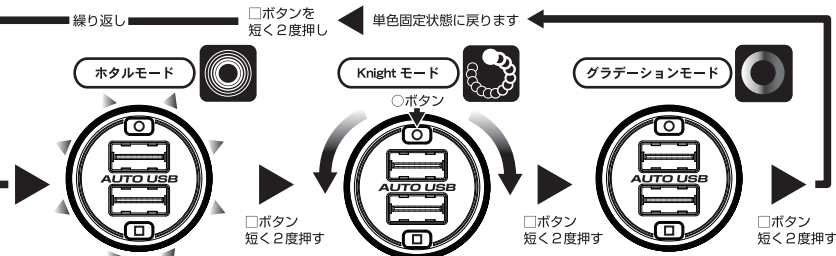

LEDがホタルのようにゆっくりと点滅します。発光色は「LED発光色の設定方法」で設定した色になります。

○ボタンの位置を起点にしてLEDが流れるように往復して点滅します。発光色は「LED発光色の設定方法」で設定した色になります。

LEDの色が自動でゆっくりと変化します。色の変化は「LED発光色の設定方法」に記載した順序になります。

ホタルモード時に
調光→×
発光色変更→○
発光方向変更→○

Knightモード時に
調光→×
発光色変更→○
発光方向変更→×

グラデーションモード時に
調光→×
発光色変更→×
発光方向変更→○