



オープニングアクション

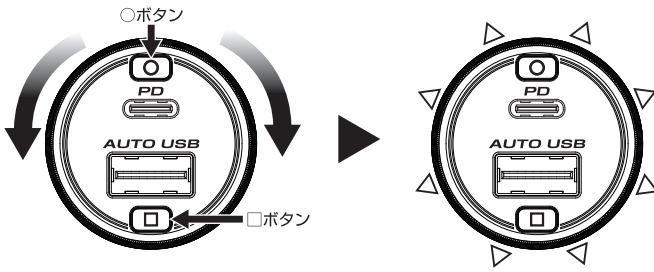

- カーソルの通電時にオープニングアクションが点滅します。○ボタンの位置を起点にしてLEDが矢印方向に左右1回転ずつ流れるように点滅します。
 - オープニングアクション終了後、前回設定した発光モード / 発光色 / 調光 / 発光方向にて点灯します。
- ※オープニングアクションの点滅色は別項「LED発光色の設定方法」にて設定した色になります。
- ※初期設定は「LED発光色：青 / 調光：最大 / 発光方向：LED8個全灯」になります。
- ※○ボタンを長押しすることで、初期設定に戻ります。

LED発光色の設定方法

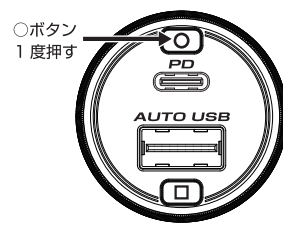


通電時に○ボタンを1度押すごとにLEDの発光色が変更できます。




※発光色の設定は、別項「ホテルモード」・「Knightモード」でも可能です。

LED調光の設定方法

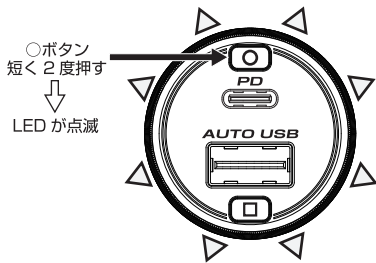

通電時に○ボタンを短く2度押すことで、LEDが点滅状態となり調光が可能な状態になります。

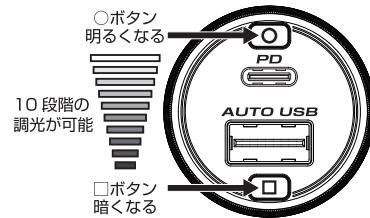


10段階の調光が可能

○ボタンを押すごとに明るく発光し、□ボタンを押すごとに暗く発光します。お好みの明るさに調整してください。調光は10段階で調整が可能です。


調整完了後に再度○ボタンを短く2度押すことでLEDが点滅から点灯に変わり、調光が完了した状態になります。

発光方向の設定方法

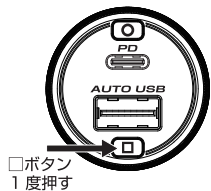

通電時に□ボタンを1度押すごとに図の①～⑧の順番で発光方向の切り替えが可能です。


※初期設定はLED8個すべて点灯になります。

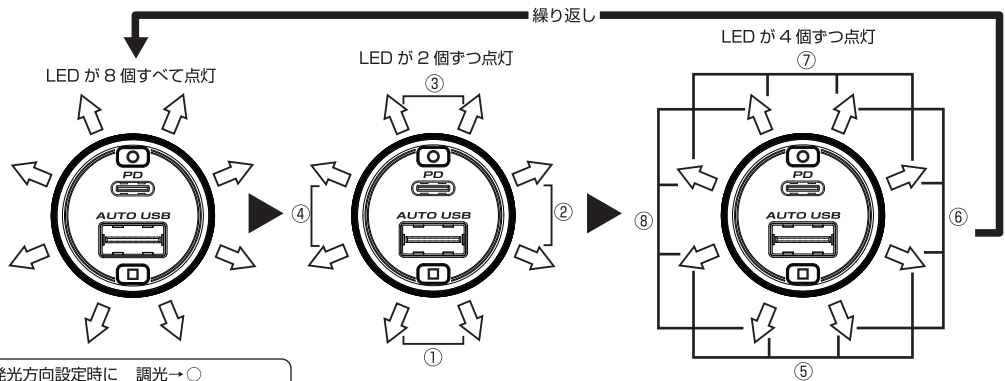

発光方向設定時に
変更可能な設定

調光→○
発光色変更→○
発光モード変更→○


発光モードの設定方法

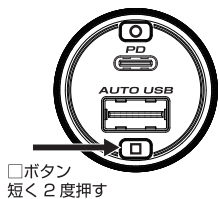

通電時に□ボタンを短く2度押すことで、発光モードの切り替えが可能です。

再度短く2度押すごとに、発光モードが変更できます。

グラデーションモードから単色固定状態に戻ったあと、□ボタンを2度押しするとホテルモードに戻ります。

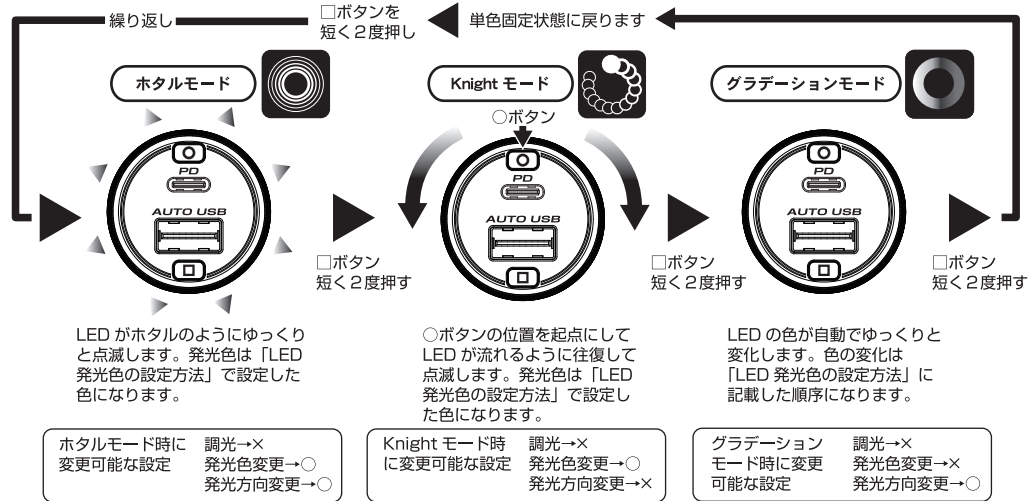

ホテルモード時に
変更可能な設定

調光→×
発光色変更→○
発光方向変更→○

Knightモード時に
変更可能な設定

調光→×
発光色変更→○
発光方向変更→×

グラデーションモード時に
変更可能な設定

調光→×
発光色変更→×
発光方向変更→○