

取扱説明書

取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。



- 同梱品**
- 本体
 - ゲル吸盤
 - 充電ケーブル
 - 取り付けプレート
 - 取扱説明書（保証書）

保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

DK-23 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付

お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所	〒 -	
	お名前	電話番号	

レシート貼付け欄
 必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。
 レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態（取扱説明書、台紙の注意書に従った使用状態）で万一故障した場合には、弊社の判断により弊社指定の方法で無償修理させていただきます。弊社の判断により製品交換をさせていただくことが有りますので予めご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを製品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示いただけない場合
 2. 所定の項目にご記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 4. お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下による故障及び損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天地地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
 7. 消耗または磨耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については弊社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ先 **03-5613-1332**
 （平日のみ 10:00～12:00/13:00～17:00）
 ※通話料はお客様の負担となります。




取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆になります。


前方視界基準

<基準概要>
 自動車前方 2m にある高さ 1m、直径 30cm の円柱を鏡などを用いず直接確認できること。

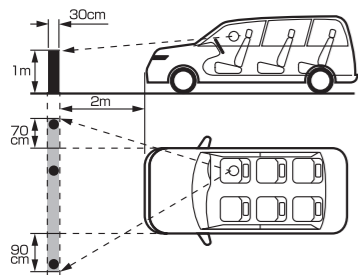


直前直左視界基準

<基準概要>
 自動車の前面および左側面（左ハンドル車の場合は右側面）に接する高さ 1m、直径 30cm の円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

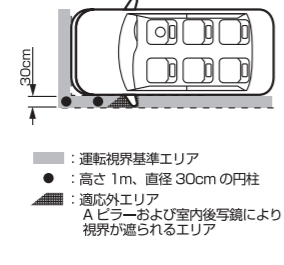


取り付け方法


- ① ボールジョイントにダイヤルとリングの凸側を下側にして差し込み、ダイヤルを締めてください。リングの凸側を上側にして差し込むと正しく取り付けができません。
- ② アームのダイヤルを緩めて好みの長さに調節してください。

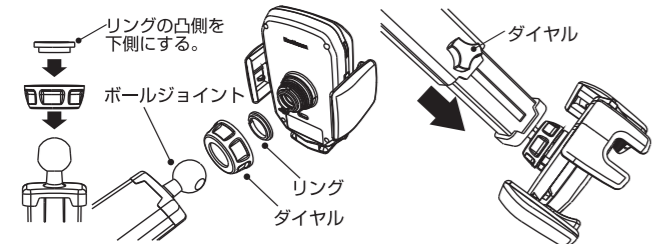

- ③ 本製品に付属の充電ケーブルの Type-C 端子を本製品に接続してください。

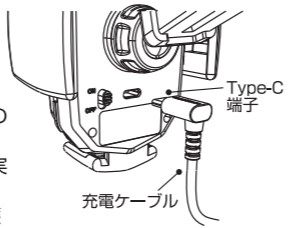


- ④ ダッシュボードなどの貼り付け場所の汚れや油分を拭き取ります。
 ※ホコリや油分などで汚れていると確実な吸着ができません。
- ⑤ 取り付けプレートの裏面の赤色の保護フィルムを剥がし、取り付け位置にしっかりとプレートを張り付けます。
 ※曲面の貼り付けは避けてください。
- ⑥ 吸盤側のダイヤルを緩めてレバーを上げ、保護フィルムを剥がしてください。
 ※吸盤面に触れないように注意してください。吸盤面が汚れると吸着力が低下します。

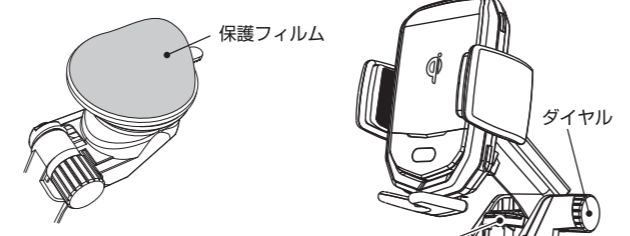

- ⑦ 取り付けプレートの表側（透明）の保護フィルムを剥がしてください。



- ⑧ 吸盤を取り付けプレートに強く押し付けながらレバーを下げます。

- ⑨ 取り外す場合は、ダイヤルを緩めてアームを起こしてレバーを上げ、取り付けプレートを押さえながら吸盤のベロ部分を持って、吸盤部分をゆっくりと剥がしてください。

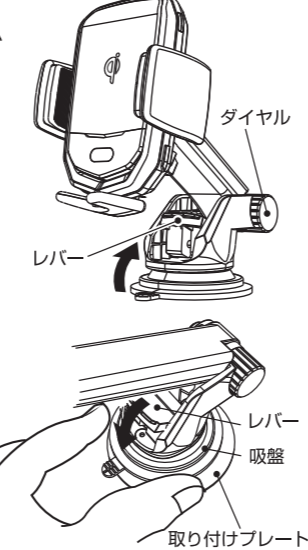

使用方法

- ① 本製品に付属の充電ケーブルの USB 端子を USB 電源に接続します。本製品のインジケータが赤点灯します。
 ※本製品に USB 電源は付属していません。
 ※本体に接続する USB 電源は定格 5V2A または QuickCharge2.0 以上をお使いください。5V2A 以下の充電器に接続すると充電ができない場合や、充電に時間がかかる場合があります。
 ※7.5W/10W/15W 急速ワイヤレス充電には QuickCharge2.0 以上の充電器が必要です。
 ※充電ケーブルの端子はしっかり奥まで差し込んでください。
- ② 本製品の近接センサーの付近にスマートフォンをかざすと、左右のアームが自動で開き、数秒後にアームが閉じます。端末（スマートフォン）をホルドすると、本製品のインジケータが青点灯し、充電を開始します。
 ※正しく充電できない場合は、アームと補助足を調節してください。

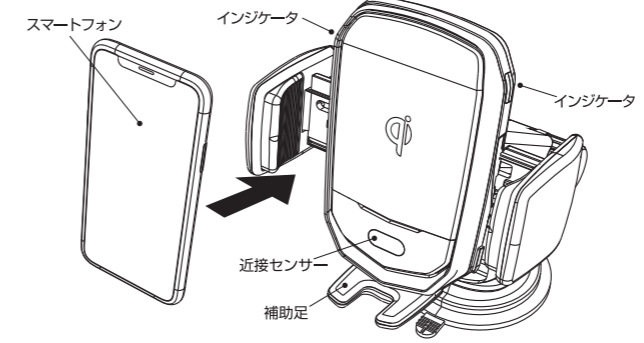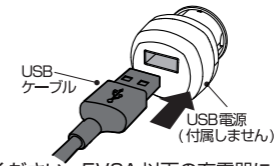


- ※Galaxy 系のスマートフォンは満充電時にインジケータのランプ色が消灯します。
- ※端末の種類、OS のバージョンによっては、下表と異なる場合がございますが、故障ではございません。

	満充電時のインジケータのランプ色
Galaxy 系のスマートフォン	青色点灯後、しばらくすると消灯
Android 系のスマートフォン	青色点灯
iPhone	青色点灯

- ③ スマートフォンケースの厚みに合わせて、アームを調節してください。調節する場合は、スマートフォンを本製品から取り出した後、本製品の電源を入っていない状態で調節してください。電源が入っているときに無理に手で開閉すると故障の原因になりますのでおやめください。


真上から見た図

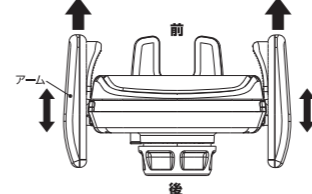


ご注意

- 本革、合成皮革、布地、ウレタン、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面には取り付けできません。
- 取り付けには必ず付属の取付用プレートを使用してください。取り付け箇所やその周辺は、取り付け跡が残ったり、接着剤成分やゲル成分が付着する可能性があります。
- 曲面がきつい場所、大きな凹凸がある場所、本革、合成皮革、起毛地や布地面、表皮が柔らかいダッシュボードには貼り付けられないでください。ダッシュボードの取り付け面が破損したり、取り付け跡などが残ったりするおそれがあります。
- 本製品の吸盤は硬い樹脂製以外の材質（やわらかいウレタン入り・レザー・スウェード・布地等）のダッシュボードには破損・変色の恐れがありますので取り付けしないでください。
- 本製品の誤った取り付け、改造してのご使用等の事故・故障・破損等や指定材質以外への取り付けによる、ダッシュボードの破損、変色、破れ等の責任は一切負いません。
- スマートフォンケースが極端に厚い場合、充電できない場合があります。
- 本製品に Qi 規格準拠の端末（スマートフォン）以外を置かないでください。ホルド可能な幅は 69mm～85mm です。
- 平面に吸盤全面を取付けてください。また、ご使用前には本製品がしっかりと固定されていることを確認ください。
- 磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。
- 端末の充電口に充電ケーブルを接続している状態で、本製品に置かないでください。
- 端末を置く位置によっては適切な充電ができない場合があります。
- 充電中に通信品質やワンセグ受信状態などが悪くなることがあります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は離れた場所でお使いください。
- ワイヤレス充電器どうしを近づけないでください。端末を検出できず充電できない場合があります。
- 端末やケーブル、USB 充電器の接続端子部の変形や、導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・飲料水等）が付着した状態でのご使用は、端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。
- 端子を斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷はかけないでください。
- 付属の充電ケーブルは本製品以外では使用しないでください。
- お子様の手の届かない所でご使用、保管してください。
- 本製品の誤った取り付け、または分解や改造してのご使用などによる事故・故障・破損などの損害につきましては弊社では一切その責任を負いかねます。
- 使用にあたっては周囲温度（使用環境温度）が 0～45℃の範囲内でご使用ください。
- 本製品を使用中に万一機器の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損などが発生した場合、弊社では一切その責任、保証は負いかねます。あらかじめバックアップをお取りになってからのご使用をお勧めします。
- 本製品を使用し、心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器を装着されている方は、充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがありますので、本製品のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。

- ④ 補助足の高さを調節してください。本製品のインジケータが赤色点滅、または、青色と赤色の交互点灯する場合があります。その場合は、補助足の高さを調節してから、ホルドし直してください。

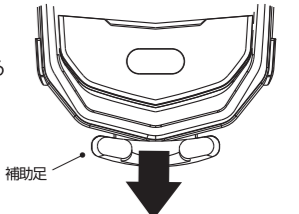

- ⑤ 近接センサーの ON-OFF の切り替えができます。OFF した場合、アームの開閉は側面のボタンでおこなってください。

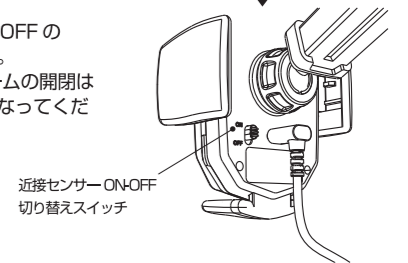

- ⑥ 取り外す場合は、本体下部にある開閉ボタンを押すと、左右のアームが自動で開き、数秒後にアームが閉じます。
 ※開閉ボタンは左右どちらを押しても開きます。
 ※開閉ボタンには取り外すとき以外は触れないでください。スマートフォンが落下するおそれがあります。
 ※アームの開閉は電源が入っているときにおこなってください。電源供給停止後、数回の開閉は可能ですが、その回数は使用環境によって異なります。電源が入っていないときに無理に手で開閉すると故障の原因になりますのでおやめください。



- ※本製品と充電する端末の間に、金属や液体などの異物がないことをご確認ください。
- ※充電しない場合や本製品のインジケータが赤点滅（異物検出時など）、消灯した場合は、端末を本製品から一旦離し、本製品の LED が赤点灯後に再度充電してください。
- ※インジケータが青点灯せず赤点灯、赤点滅、赤と青の交互点灯の場合は、お使いのスマートフォンが本製品の適合機種であることを再確認し、補助足の高さを調節してください。
- ※充電開始または充電完了の表示に関しましては端末の取扱説明書をご確認ください。
- ※充電時間は端末や充電環境により異なります。