


取扱説明書

虹色USBカーチャージャー42W PD30W


ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

オープニングアクション

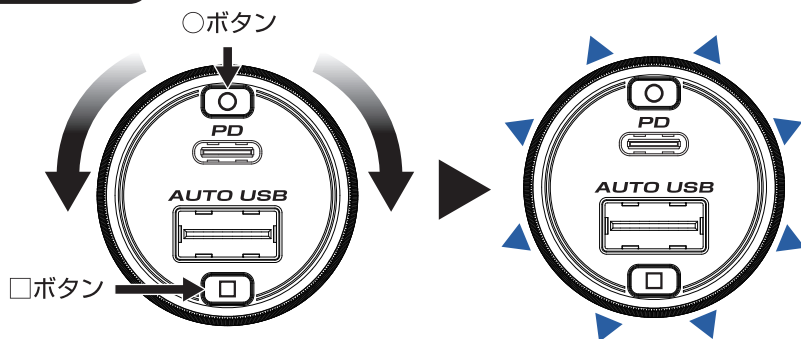


- カーソケットの通電時にオープニングアクションが点滅します。○ボタンの位置を起点にしてLEDが矢印方向に左右1回転ずつ流れるように点滅します。
 - オープニングアクション終了後、前回設定した発光モード / 発光色 / 調光 / 発光方向にて点灯します。
- ※オープニングアクションの点滅色は別項「LED 発光色の設定方法」にて設定した色になります。
- ※初期設定は「LED 発光色：青 / 調光：最大 / 発光方向：LED8 個全灯」になります。
- ※○ボタンを長押しすることで、初期設定に戻ります。

LED 発光色の設定方法

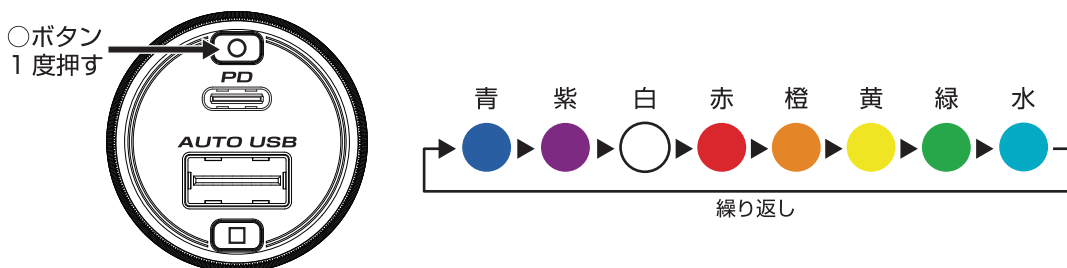

- 通電時に○ボタンを1度押すごとにLEDの発光色が変更できます。
- ※発光色の設定は、別項「ホタルモード」・「サークルモード」でも可能です。

LED 調光の設定方法

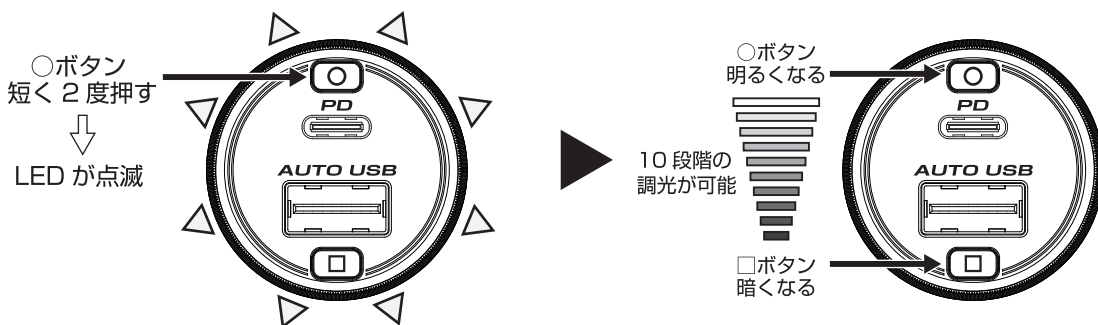


- 通電時に○ボタンを短く2度押すことで、LEDが点滅状態となり調光が可能な状態になります。
 - ボタンを押すごとに明るく発光し、□ボタンを押すごとに暗く発光します。お好みの明るさに調整してください。
- ※調光は10段階で調整が可能です。
- ※調整完了後に再度○ボタンを短く2度押すことでLEDが点滅から点灯に変わり、調光が完了した状態になります。

発光方向の設定方法

- 通電時に□ボタンを1度押すごとに図の①～⑧の順番で発光方向の切り替えが可能です。
- ※初期設定はLED8個すべて点灯になります。

発光方向設定時に
変更可能な設定


調光→○
発光色変更→○
発光モード変更→○

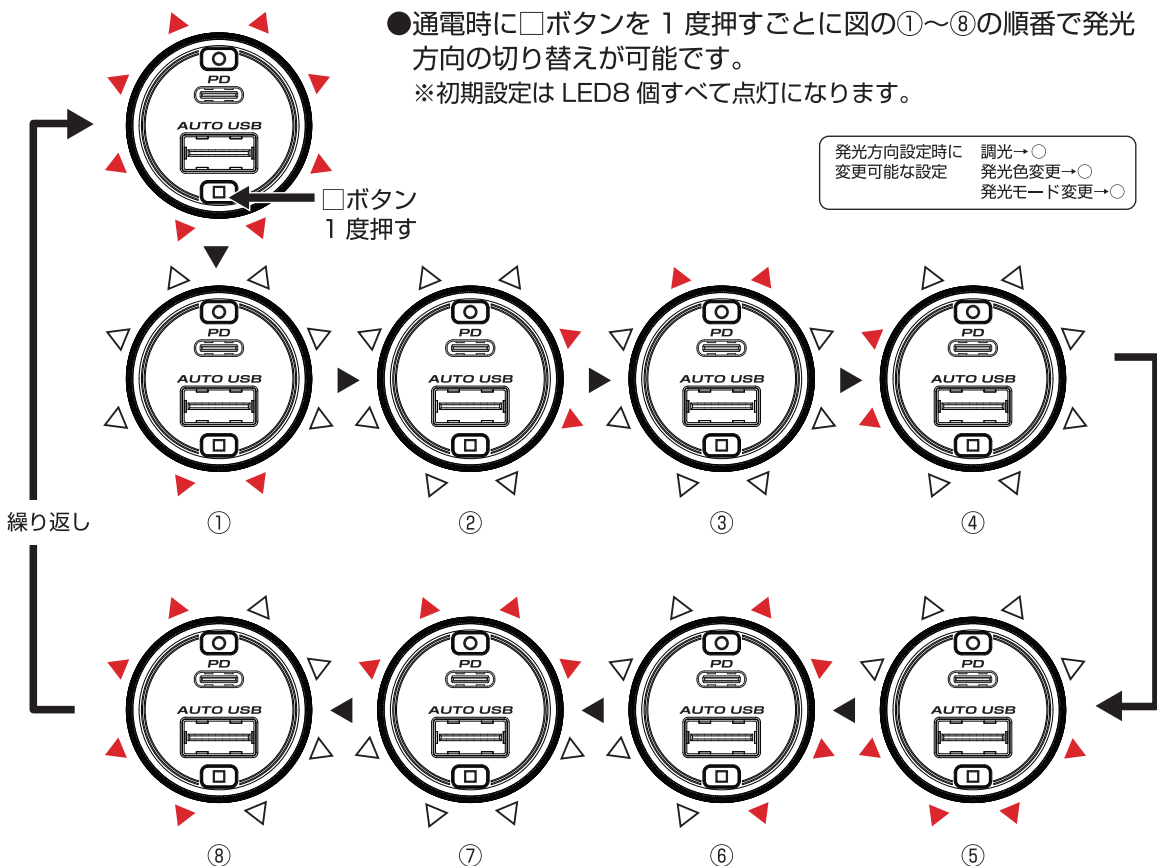

発光モードの設定方法

- 通電時に□ボタンを短く2度押すことで、発光モードの切り替えが可能です。

□ボタン
短く2度押す

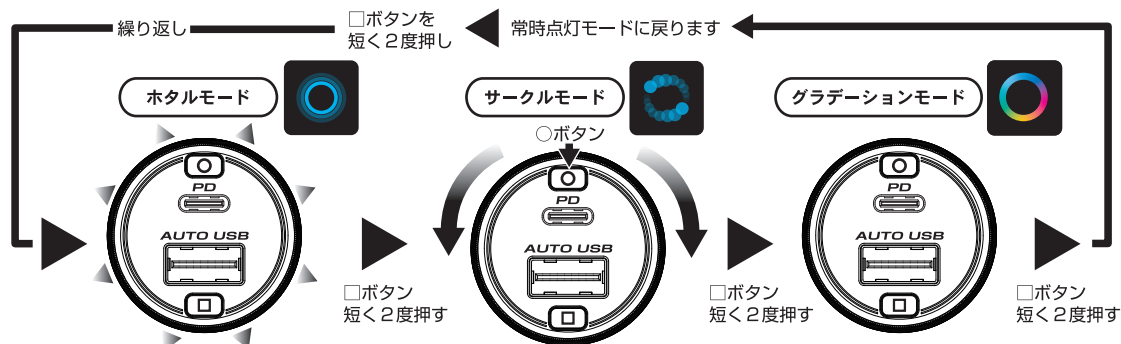

LEDがホタルのようにゆっくりと点滅します。発光色は「LED発光色の設定方法」で設定した色になります。

○ボタンの位置を起点にしてLEDが流れるように往復して点滅します。発光色は「LED発光色の設定方法」で設定した色になります。

LEDの色が自動でゆっくりと変化します。色の変化は「LED発光色の設定方法」に記載した順序になります。

ホタルモード時に
変更可能な設定

調光→×

発光色変更→○

発光方向変更→○

サークルモード時に
変更可能な設定

調光→×

発光色変更→○

発光方向変更→×

グラデーション
モード時に変更
可能な設定

調光→×

発光色変更→×

発光方向変更→○