


Kashimura KD-217

Bluetooth FMTランスミッター EQ AUX MP3プレーヤー付

保管用保証書付

取扱説明書

※お買い上げありがとうございました。
 ※ご使用前にこの取り扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
 ※お読みになった後は、大切に保管してください。

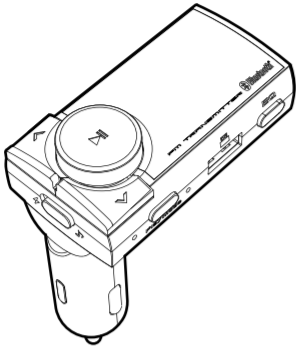

安全上のご注意	1	使用方法(初めて使用する場合)	3
危険	1	主なBluetooth搭載機種とのペアリング方法	4~6
注意	1	使用方法	7~9
使用上のご注意	2	故障かな?と思ったら	10
各部の名称と働き	2	保証書	11


安全上のご注意/危険/注意

【安全上のご注意】必ずお守りください。
 ※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。*ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただく、使用者/他人の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。*また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
【表示の説明】
 △危険：この表示は「人が死亡または重傷を負う恐れのある内容」を示しています。
 △警告：この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示しています。
 △注意：この表示は「人が障害を負う可能性がある内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。
【記号の説明】
 ①この記号は必ず実行していただく内容を示しています。②この記号はおこなってはいけな内容を示しています。
【危険】
 ① *耳を刺激するような大きな音で長時間聞くことと聴力に悪影響を及ぼすことがあります。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。
 ② *走行中の携帯/自動車電話機の使用は法律で禁止されています。また、車を運転しながら携帯電話の操作は安全な場所から行う必要があります。また、車を運転しながら携帯電話の操作をおこなうことは、安全な場所から行う必要があります。また、車を運転しながら携帯電話の操作をおこなうことは、安全な場所から行う必要があります。また、車を運転しながら携帯電話の操作をおこなうことは、安全な場所から行う必要があります。
 ③ *走行中はハンズフリー通話以外には使用しないでください。
 ④ *航空機の運行に支障をきたすおそれがありますので、本製品は機内では使用しないでください。
【注意】
 ① *窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光がある場所やエアコンの吹き出し口などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。(事故・故障の原因となります。)
 ② *USB端子からUSBケーブルを抜くときは、必ずUSB端子部を持って抜いてください。(感電やショートして発火することがあります。)
 ③ *落としたり、ぶつけたら破損した場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
 ④ *充電完了後に長時間USBケーブルをUSB端子に接続したままにしないでください。また充電終了後は必ずUSB端子からUSBケーブルを抜いてください。(事故・故障の原因となります。)
 ⑤ *自動車内で使用した場合、車輻射により車載電子機器に影響を及ぼす場合があります。安全運転を損なうおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。(事故・故障の原因となります。)
 ⑥ *調理台や加湿器のそばなど湿度や蒸気がたまる場所に置かないでください。(事故・故障の原因となります。)
 ⑦ *音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎず、まわりの人の迷惑にならないように気をつけてください。雑音の多い所では音量を上げてしまいがちですが、使用中はいつも呼びかけられて騒いでいる周りの音を目立たないようにしてください。(事故・故障の原因となります。)
 ⑧ *子供の手の届く所に保管しないでください。(事故・故障の原因となります。)
 ⑨ *湿度の高い所に保管しないでください。(回路劣化により故障することがあります。)

使用上のご注意

【良好な通信のために】
 ※接続機器とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できなくなります。
 ※電圧範囲(AV機器：0A機器・電圧レンジなどから3m以上離れて通信してください。テレビ・ラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。*無線機や放送局の近くなどで正常に通信できない場合は、通信場所を変更してください。*接続機器から接続要求に応答するために、低電圧ではありますが、常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにしてください。
【使用する電源について】
 *本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許が必要ありませんが以下の場合は免許を要する無線局(免許を要しない無線局)とされています。
 *病院内・電車内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所の機内無線局(免許を要する無線局)※特性小電力無線局※(免許を要しない無線局)
 *電子レンジ・ペースメーカー等の産業・科学・医療機器など
 *自動ドア・火災警報器など
 *工場の製造ライン等で使用されている移動体通信用無線局(免許を要する無線局)※特性小電力無線局※(免許を要しない無線局)
 *IEEE802.11b/g 無線LAN機器
 *上記の機器などBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くでは本製品を使用すると電波干渉を発生する恐れがあります。この機器の使用周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場等の製造ラインで使用されている移動体通信用の機内無線局(免許を要する無線局)及び特性小電力無線局(免許を要しない無線局)が混在しています。
 2.4 FH1
 使用周波数: 2.4GHz
 電波方式: FH-SS
 干渉距離: 10m

各部の名称と働き

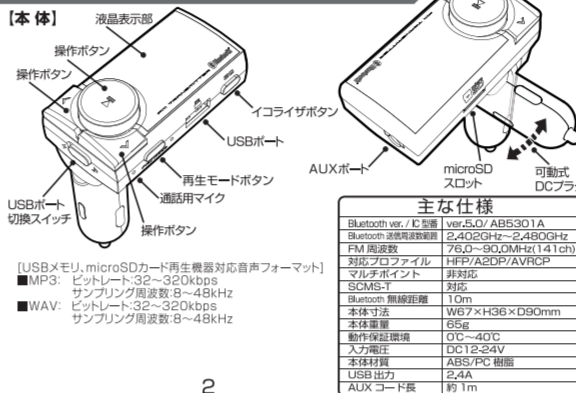

【USBメモリ・microSDカード再生機器対応音声フォーマット】
 ■MP3: ビットレート: 32~320Kbps
 サンプリング周波数: 4~48kHz
 ■WAV: ビットレート: 32~320Kbps
 サンプリング周波数: 8~48kHz

主な仕様

Bluetooth Ver./DSSS	Ver.5.0/AES-128bit
Bluetooth 送信距離(標準)	2.4GHz帯(約2.4GHz)
FM周波数	76.0~90.0MHz(14ch)
対応ファイル形式	MP3/A2DP/AVRCP
マイク搭載	あり
SCMS-T	対応
Bluetooth 無線距離	10m
本体寸法	W67×H56×D30mm
本体重量	65g
動作保証環境	0℃~40℃
入力電圧	DC1.5~3.4V
本体材質	ABS/PC/樹脂
USB出力	2.4A
AUXコード長	約1m

使用方法 (初めて使用する場合)

【ペアリング(初期設定)をします。】
 4~6ページに主なBluetooth搭載機種とのペアリング方法が書いてありますので下記の内容と合わせてご確認ください。
 ① 本製品のDCプラグをDCソケットに差し込んでください。DCソケットの形状が特殊な車(外車及び一部国産車)では使用できない場合があります。
 ② 本製品のマークが点滅します。
 ③ 使用する携帯電話のBluetooth機能が設定済みでペアリング可能な機種を検索してください。検索方法は携帯電話機により異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
 ④ 検索画面に「KD-217」と表示されますので選択してください。
 ⑤ 選択後は携帯電話機の指示に従って操作をしてください。認証のために携帯電話機によりパスキーの入力が必要な場合があります。パスキーを要求された場合はゼロ4つ「0000」を入力してください。接続を要求された場合は「ハンズフリー」と「オーディオ」を選択してください。「ペアセット」と選択すると正しく動作しない場合があります。
 *パスキーという表示名は携帯電話機の機種によって異なりますので詳しくは携帯電話機の取扱説明書を参照してください。
 ⑥ 接続が成功すると、本製品のマークが点滅から点灯に切り替わります。
 ※ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度①からやり直してください。
【FMラジオで音楽を聴く】
 ⑦ カーステレオの電源を入れてFMラジオを選択し、本製品のA又はBボタンどちらかを1回ずつ押しながら周波数を(76.0~90.0MHz)合わせてください。
 ※一部の音楽アプリでは再生できない場合がございます。
 ※Bluetooth接続時は演奏時間は表示しません。
 ※Bluetooth接続時は曲名表示はしません。
 FM出力モード
 ① Aボタン 1回押し
 ② Bボタン 1回押し
 FM出力モード
 ① Aボタン 長押し
 ② Bボタン 長押し

主なBluetooth搭載機種とのペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品をDCソケットに接続しておこなってください。
 ※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

機種	アップル iPhone 11 Pro Max	アップル iPhone 11 Pro	アップル iPhone 11
接続方法	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了
機種	ソニー SQ-Q2L(Xperia Ace SQ-Q2L)	ソニー SQ-Q4K(Xperia XZ2 Premium)	ソニー SQ-Q2J(Xperia X Compact)
接続方法	ホーム画面でアプリをタップ 設定 Bluetooth BluetoothのOFFをタップして Bluetooth機能をONにする 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了	ホーム画面 Bluetooth 無線とネットワークの項目にある Bluetoothをタップ BluetoothのOFFをタップして Bluetooth機能をONにする 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了	ホーム画面でアプリをタップ BluetoothのOFFをタップして Bluetooth機能をONにする 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了

携帯電話機の機種別ペアリング方法
 バークードを携帯電話機のバークードリーダーで読み取り、各種のペアリング方法をご確認ください。バークードリーダー機能がない携帯電話機の接続方法については、携帯電話機の説明書を確認ください。バークードからご確認頂く場合は下のURLからご確認頂けます。
<https://www.kashimura.com/goods/keita/bluetooth/bl.html>

主なBluetooth搭載機種とのペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品をDCソケットに接続しておこなってください。
 ※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

機種	アップル iPhone 11 Pro Max	アップル iPhone 11 Pro	アップル iPhone 11
接続方法	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了
機種	サムスン SCV45(Galaxy Note10+)	サムスン SCV43(Galaxy A30)	京セラ KYV45(URBANO V04)
接続方法	ホーム画面 Bluetoothをタップ Bluetoothをタップ 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了	ホーム画面 Bluetoothをタップ Bluetoothをタップ 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了	ホーム画面 Bluetoothをタップ Bluetoothをタップ 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了

主なBluetooth搭載機種とのペアリング方法

※ペアリングする時は、本製品をDCソケットに接続しておこなってください。
 ※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

機種	アップル iPhone 11 Pro Max	アップル iPhone 11 Pro	アップル iPhone 11
接続方法	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の右スイッチをONにする 「KD-217」と表示された番号をタップ 接続完了
機種	シャープ 801SH(AQUOS zero)	シャープ 704SH(シンクススマホ4)	シャープ 605SH(AQUOS R)
接続方法	ホーム画面 Bluetoothをタップ Bluetoothをタップ 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了	ホーム画面 Bluetoothをタップ Bluetoothをタップ 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了	ホーム画面 Bluetoothをタップ Bluetoothをタップ 「KD-217」と表示された番号を登録 接続完了

使用方法 (microSD、USBメモリの音楽を聴く)

音楽を再生
 ● microSDカード又はUSBメモリにMP3、WAV形式で音楽データを入れます。
 ※64GBを超えるmicroSD、USBメモリには対応していません。
 ● 本製品のmicroSDスロットにmicroSDカードを「カチッ」と音が鳴るまで奥まで差し込みますと自動で再生が始まります。
 ● USBメモリーで再生する場合は、本製品の側面のスイッチをおマーク側をオンにして、USBメモリーを接続してください。
 ※挿入するmicroSDカードの向きに注意してください。
 ※microSDカード、USBメモリー再生中にBluetooth接続でハンズフリー通話を行うことができません。
 ※充電モードの状態でUSBメモリの音楽を再生することはできません。
 ※ハンズフリーの音楽ファイルには非対応です。
再生モードの変更
 ● 再生モードを変更することができます。PlayModeボタンを押して再生モードを変更してください。
 ※Bluetooth接続時(スマートフォン、iPhone、ケータイ)にPlayMode機能を使用することはできません。
再生一時停止・曲戻し・曲送り
 本製品で音楽の再生・一時停止・曲戻し・曲送りの操作ができます。
 ※FMモード、AUXモード時の操作方法が異なります。
 ※一部の音楽アプリ、動画アプリでは操作できない場合がございます。

	再生	一時停止	曲送り	曲戻し
FM出力モード	▶ボタン 1回押し	■ボタン 1回押し	◀ボタン 2回押し	◀ボタン 3回押し
AUX出力モード	▶ボタン 1回押し	■ボタン 1回押し	◀ボタン 1回押し	◀ボタン 1回押し

使用方法

【AUXケーブルで音楽を聴く】
 携帯電話機とペアリング接続後、付属のAUXケーブルでカーオーディオと本製品をAUXケーブルで繋ぎます。本製品にAUXケーブルを接続すると、FM周波数表示が消え、自動でAUXモードになります。
フォルダ移動再生
 ● AUXモード時にA、Bボタンを長押しすると、前後のフォルダに移動して再生します。
 *フォルダ名を表示することはできません。
 *FMモード時にフォルダ移動はできません。
 *Bluetooth接続時(スマートフォン、iPhone、ケータイ)フォルダ移動はできません。
【フォルダ移動再生例】
 ① フォルダ
 ② フォルダ
 ③ フォルダ
 Cファイル.mp3
 Bファイル.mp3
 Aファイル.mp3
 ④ Cファイル.mp3
 ⑤ Bファイル.mp3
 ⑥ Aファイル.mp3
 ※再生順番は各保存した日付順に再生になります。
EQボタン

【イコライザ(音色)を変更する】
 microSDカード、USBメモリー、Bluetooth接続の携帯電話の音楽をお好みの音色に変更することができます。EQボタンを1回押しすると、イコライザ(音色)が設定できます。



使用方法

【電話をかける】
 液晶画面に「Calling」と表示します。電子音、着信音が流れたら▶ボタンを1回押しします。
 *電子音、着信音を聞かないようには設定はできません。
 *本製品よりリアルタイム発信はできません。
 *着信中、通話中にFM周波数、EQを変更することはできません。
 *マイク音質調整機能はありません。通話用マイクのある面に向かって約30cm程度の位置で話してください。
【電話を切る】
 ▶ボタンを1回押しすると通話が終了します。
【着信を拒否する】
 電子音、着信音が流れたら、▶ボタンを1回長く押しします。
【スマートフォンを充電する】
 USBケーブルを接続して携帯電話機を充電することができます。充電する際は、必ずUSB充電モードに切り替えてから充電してください。USB音楽モードの場合、正しく充電することができます。
【スマートフォンの音楽を聴く】
音楽を再生
 本製品とスマートフォンをBluetooth接続してください。microSD、USBメモリーで再生中の場合は、▶ボタンを長押しして、Bluetooth接続モードにしてください。

再生一時停止・曲戻し・曲送り
 本製品で音楽の再生・一時停止・曲戻し・曲送りの操作ができます。
 ※FMモード、AUXモード時の操作方法が異なります。
 ※一部の音楽アプリ、動画アプリでは操作できない場合がございます。

	再生	一時停止	曲送り	曲戻し
FM出力モード	▶ボタン 1回押し	■ボタン 1回押し	◀ボタン 2回押し	◀ボタン 3回押し
AUX出力モード	▶ボタン 1回押し	■ボタン 1回押し	◀ボタン 1回押し	◀ボタン 1回押し

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
ペアリングができない。	ペアリングモードになっていない。 車のエンジンがOFFになっている。	Bluetooth接続モードにしてください。 車のエンジンをONにしてください。
音楽がカーステレオから聞こえない。	ペアリングがされていない。 ペアリングの種類が「オーディオ」になっていない。 車のエンジンがOFFになっている。 音楽アプリが対応していない。	ペアリングをしてください。 ペアリングの種類を「オーディオ」にしてください。 車のエンジンをONにしてください。 携帯電話機を購入時にインストールされている音楽アプリをご確認ください。
ノイズ音や音切れがする。	無線LAN、街中の電波干渉、携帯電話機をカバンに入れてある時に発生する場合があります。 車のFMラジオと本製品の周波数が合っていない。	無線LANやWiFi接続のバナーから離れたところからお試しください。 車のFMラジオと本製品の周波数が合っていない場合は、車のFMラジオと本製品の周波数を合わせてください。
携帯電話との接続が不安定になっている。	携帯電話機のWi-Fiの設定をONにしている時は発生する場合があります。	携帯電話機のWi-Fiの設定をOFFにしてください。

以上の処置をしても具合が悪い場合は事故防止の為、使用を中止しお買い上げの販売店または当社までご相談ください。

保証書 保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

KD-217 Bluetooth FMTランスミッター EQ AUX MP3プレーヤー付	
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 - -
様	お名前
お電話	

レシート貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付します。
 レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】必ずお読みください。
 ● 保証期間内に正常な使用状態で（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で）万一故障した場合には弊社指定の修理店に修理を依頼し、修理費を弊社負担で修理させていただきます。修理料の発生は修理内容により異なります。修理料の発生は修理内容により異なります。修理料の発生は修理内容により異なります。
 ● 保証期間内に修理を依頼して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げ頂いた販売店までお持ちください。
 ● 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示頂けない場合
 2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 4. お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下による故障および損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公電、停電、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭用以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
 7. 消耗または摩耗した部品の交換
 ● お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 ● 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負いません。
 ● この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
 ● この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社カシムラ

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
<https://www.kashimura.com>
 JAMMA 全国自動車工業会会員