

取扱説明書

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※お読みになった後は大切に保管してください。

使用上のご注意

●本製品は対応機器 (USB Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Modeに対応) でご使用いただけますが、すべての動作を保証するものではありません。●HDMI入力端子が搭載されていないテレビ/モニターにはご使用になりません。●HDMI端子を搭載している機器であってもその機器の仕様によっては正常動作しないことがあります。●本製品は4096×2160/60Hzの解像度に対応しています。4K映像を再生するためには、本製品の他に、映像データ・端末機器・テレビ/モニターすべての4Kに対応している必要があります。●本製品はHDR(High Dynamic Range)映像の再生に対応しています。(HDR10対応)HDR映像を再生するためには、本製品の他に、映像データ・端末機器・テレビ/モニターすべてのHDRに対応している必要があります。●Nintendo Switchをテレビ/モニターへ映す際は純正のACアダプターか、USB Power delivery 15Vに対応した40W以上出力する充電器が別途必要です。●本製品使用中に音声や映像が途切れる場合があります。●ご使用されるスマホのAndroid OSのバージョンやiOS/iPadOSのバージョン、アプリ(バージョン)によっては、動画・静止画・音声をご視聴できない場合や、音声と映像がずれる場合があります。●すべてのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願い致します。●機器との接続方法は下図のとおりです。詳しくはその機器の取扱説明書等でご確認ください。●本製品の充電用ポートはUSB Power delivery 20V3Aまで対応しています。20V3A以上の負荷をかけないでください。●製品の分解や改造はしないでください。●高温や多湿になる場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中など)で使用・保管しないでください。●本製品と接続する機器の間には金属や液体などの異物がないことをご確認ください。●コネクタ端子をショートさせないでください。●コネクタ形状の異なる端子口に挿さらないでください。故障原因となります。●本製品を使用中に万一携帯電話機本体の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。●ご使用時は結束バンドは必ず外し、コードを伸ばした状態でご使用ください。束ねた状態での使用はコード発熱等の原因となります。●コネクタ部への無理な挿し込みや引き抜きはおやめください。機器が破損する恐れがあります。●ケーブルやスマホ、USB電源の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。●本製品で接続された機器が正常に動作しない場合はただちに使用を中止してください。

ご使用方法

- 1 本製品のHDMIタイプAコネクタをテレビ/モニターのHDMIタイプAポートに接続します。
- 2 テレビ/モニターの電源を入れ、チャンネル選択を「HDMI入力」に設定します。
- 3 本製品のType-Cコネクタを端末機器へ接続します。
- 4 端末機器の画面がテレビ/モニターに表示されます。
- 5 ご使用を終了するときや、本製品をご使用しないときは、すべてのコネクタを抜いてください。

★充電用ケーブルと充電器を本製品へ接続すると映像を見ながら端末機器を充電できます。

※充電用ケーブルと充電器は付属していません。


※映像を見ながら端末機器を充電する際、接続する端末の機種や各機器の接続順序、また途中で充電を停止した時に、テレビ/モニターの映像表示が停止することがあります。その場合は、端末機器と充電器からコネクタを抜き、先に端末機器へコネクタ接続後、充電器へ充電ケーブルを接続してください。

※各コネクタは向きに注意してまっすぐに抜き挿ししてください。

※テレビ/モニターの操作については、各機器の取扱説明書をご参照ください。

PCモード

接続するスマホによっては、テレビ/モニターとつないだ際にPCモードが表示されることがあります。PCモードとはパソコンのデスクトップ画面のような表示で、スマホをパソコンのように使えるモードのことです。操作や詳細については各スマホの取扱説明書をご参照ください。

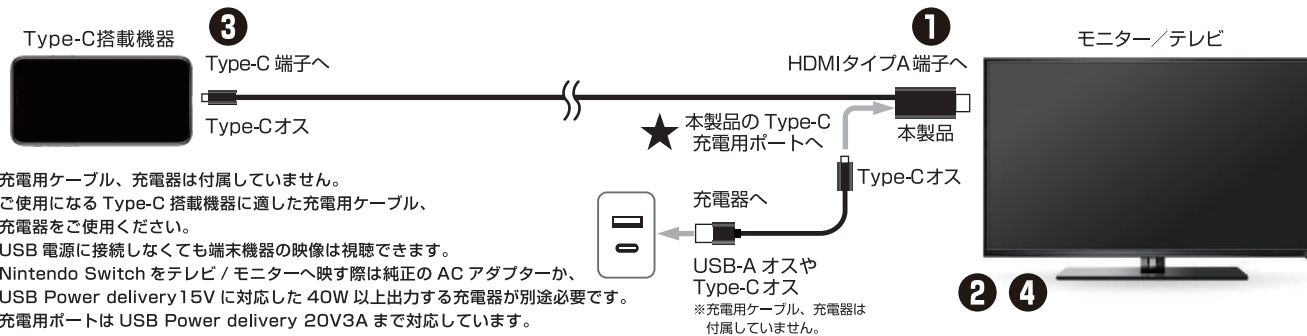

※充電用ケーブル、充電器は付属していません。
ご使用になるType-C搭載機器に適した充電用ケーブル、充電器をご使用ください。

※USB電源に接続しなくても端末機器の映像は視聴できます。

※Nintendo Switchをテレビ/モニターへ映す際は純正のACアダプターか、USB Power delivery 15Vに対応した40W以上出力する充電器が別途必要です。

※充電用ポートはUSB Power delivery 20V3Aまで対応しています。
20V3A以上の負荷をかけないでください。

対応機種

バーコードより対応機種情報等をご覧いただけます。



※記載の機種はミラーリングのみの確認結果です。4K映像やHDR映像のミラーリング動作は、再生する映像、端末の機種、テレビ/モニターにより異なります。
※記載のない機種は動作しない、又は動作確認未実施です。
※対応機種については端末機器の仕様もご確認ください。
※Nintendo Switchをテレビ/モニターへ映す際は純正のACアダプター、もしくはUSB PD 15Vに対応した40W以上出力する充電器が必要です。

保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

KD-222 HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K充電用ポート付	
お買い上げ日	年 月 日
お客様ご住所	〒 -
お名前	電話番号
<h3>レシート貼付け欄</h3> <p>必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。</p>	

【保証規定】必ずお読みください。

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げた販売店までお持ちください。
- 保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
 2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 4. お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 7. 消耗または磨耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

商品に関するお問合せ先



お電話でのお問い合わせ
TEL: 03-5613-1332
(平日9:00-12:00/13:00-17:00)

株式会社 **カシムラ**
JAAAMA 全国自動車用品工業会会員
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
<https://www.kashimura.com>