


ジャンプスタートを行う場合 クイックマニュアル

本製品は、接続した車両にあわせて自動で 12V 車 / 24V 車を認識し出力を行います


STEP 1 : 本体が満充電であることを確認

電源ボタンを押す

①



②

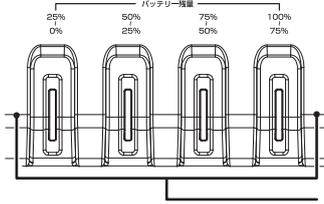


バッテリー残量インジケータが
4 個 (満充電) 点灯している事を確認

注意


購入後は必ず本製品を充電して
ください。

STEP 2 : プラス端子 / マイナス端子クリップを車両に接続

12V 車の場合

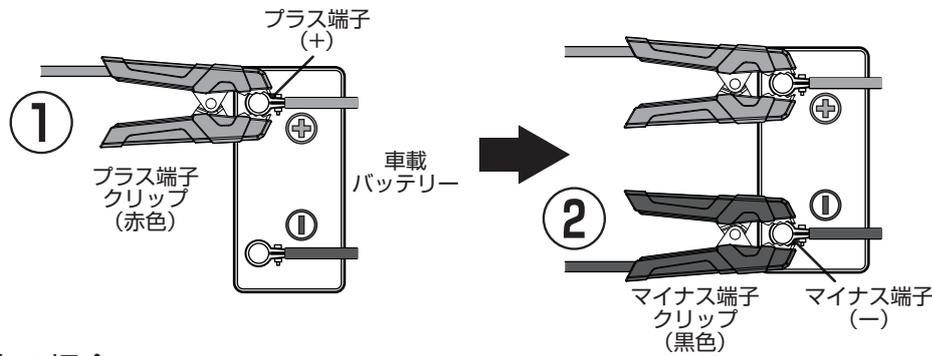


24V 車の場合

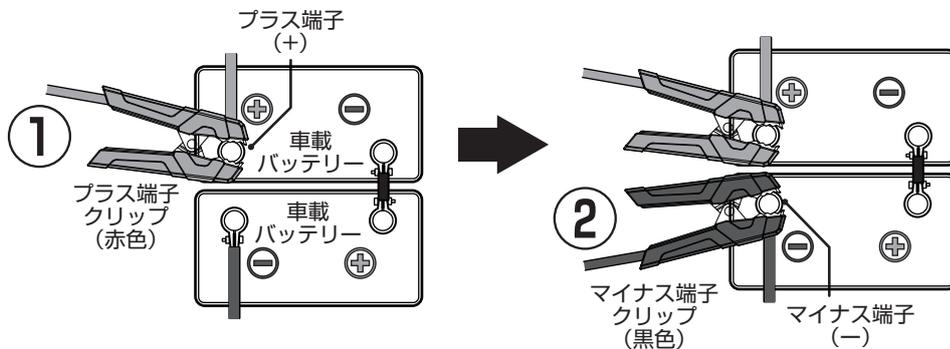

注意

端子クリップは、プラス端子 (+)
を先に接続、その後マイナス端子
クリップ (-) を接続してください。

STEP 3 : 接続した車両にあわせて 12V/24V 出力ボタンの点灯を確認

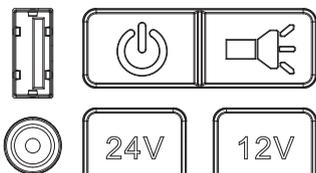

接続した車両にあわせて自動で識別し
12V/24V どちらかの出力ボタンが点灯

出力ボタンが
点滅している場合

※接続車両にあわせた電圧のスイッチを
長押しして強制出力を実施

24V 車に接続したのに 12V の
ボタンが点灯している場合
※24V 車の車載バッテリーが著しく
放電している場合、12V 車と判定
する場合があります。

注意

端子クリップ接続前にボタンを押しての強制出力は
絶対に行わないでください。

STEP 4 : セルスターターを回してエンジン始動

注意

- セルスタートは必ず満充電で実行してください。
- セルスターターの始動は 3 秒以上回さないでください。
- セルスタートは 1 回のみ行なってください。複数回の始動は行わない