

# KD-246 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
また、お読みになった後も大切に保管してください。

## Bluetooth使用上のご注意

### 【良好な通信のために】

- Bluetoothで接続した機器を見通し距離で約10m以内に置いてください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- 電気製品 (AV機器、OA機器、電子レンジなど) から3m以上離れて通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- 無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。

### 【使用する電波について】

- 本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
- 病院内、ガンリジスタなど引火性物質の発生する場所 ※電子レンジ・ヘンナーメーカー等の産業、化学・医療用機器など
- 自動火災報知器など工場等の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)
- 特定省電力無線局 (免許を要しない無線局) ※IEEE802.11g 無線 LAN 機器

上記の機器など Bluetoothと同じ周波数帯の電波を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業、化学・医療用機器等のほか工場製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運営されています。




## 使用方法

### 【ペアリング (初期設定) をする】

- 1 本製品の DC プラグを車のカーソケットに差し込みます。
- 2 カーソケットの形状が特殊な車 (外車及び一部国産車) では使用できない場合があります。
- 3 本製品のディスプレイが青色点灯し、LEDの起動アクションが点灯します。
- 4 起動アクションは、LEDが上から時計回りに、前回使用時の設定色で発光します。
- 5 使用する機器の Bluetooth 機能を設定して、ペアリング可能な機器を検索します。
- 6 検索画面は機器により異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- 7 検索画面に [KD-246] と表示されたりしますので選択します。
- 8 選択後は機器の指示に従い操作します。
- 9 認証のためにパスワードを要求された場合は、ゼロ4つ「0000」を入力します。
- 10 接続するサービスの種類を要求された場合は「オーディオ」と「ハンズフリー」を選択します。
- 11 「パスワード」という表記には機器によって異なりますので詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- 12 本製品の電子音が鳴ったらペアリング設定は終了です。
- 13 FMラジオの周波数と本製品のFM周波数が合っていない場合は、電子音が聞こえません。
- 14 ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングに失敗した場合は、もう一度始めからやり直してください。
- 15 再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。

車のカーソケット



### 【機器の音声を再生する】

- 1 カーステレオの電源を入れてFMラジオを選択します。
  - 2 本製品の左/右ボタンを押して、FMラジオの周波数と本製品の周波数を合わせます。
  - 3 機器の音楽/動画/ワンセグTV等を再生します。再生している音声がカーステレオから聞こえます。
  - 4 一部の音楽/アプリ等で再生できない場合があります。
- \* 走行環境、接続機器や車載アンテナの種類、位置等により、ノイズ/音のひずみ/音の途切れ/受信不能状態等が発生する場合があります。



### 【イコライザー機能で音質を変更する】

- 1 本製品の右 (MODE) ボタンを約1秒長押しする度に、設定モードが下記の順に切替わります。
  - ①イコライザー設定 [現在の音質]
  - ②発光色設定 [col]
  - ③輝度設定 [brj]
  - ④発光方向設定 [dir]
  - ⑤発光アクション設定 [Act]
 (カッコ内の文字がディスプレイに点滅表示されます。)
- 2 **イコライザー設定モード**の状態では、本製品の左/右ボタンを1回押しする度に、音質が下記の順に切替わります。
  - ①フラット [FLA]
  - ②バスブースト [bAS]
  - ③クラッシュ [CLS]
  - ④クラブ [Clb]
  - ⑤エレクトロニック [ELE]
  - ⑥ヒップホップ [HIP]
  - ⑦ジャズ [JAZ]
  - ⑧ポップ [POP]
  - ⑨ロック [rOC]
  - ⑩ボーカルブースト [VOC]
 (カッコ内の文字がディスプレイに点滅表示されます。)(左ボタンでの順。右ボタンでは逆の順となります。)
- 3 操作せずに数秒ほど経つと、設定モードを自動的に終了します。



### 【電話をする】

- ※通話音声を音楽を聴く場合の音量より小さくなります。ご了承ください。
- ※車のカーソケットの位置や、本製品のマイクとの距離によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。
- ※電話をかける際は、機器 (携帯電話) を操作して発信してください。本製品に発信機能はありません。
- 電話をかける: 着信音または本製品の電子音が鳴ったら、本製品の左 (電話) ボタンを1回押しします。
- 着信時、機器に設定した着信音が鳴る機器と、本製品の電子音が鳴る機器があります。
- 着信時、車のスピーカーから着信音または電子音が鳴り、機器からも着信音が鳴る場合があります。
- 音楽/動画/ワンセグTV等の再生中に着信した場合は、音声が停止した後、着信音または電子音が鳴ります。
- 本製品の各設定モード中 (ディスプレイの点滅中) に着信した場合、機器 (携帯電話) で通話を開始してください。
- 電話をきる: 本製品の左 (電話) ボタンを1回押しすると、通話を終了します。
- 着信を拒否する: 着信音または本製品の電子音が鳴ったら、本製品の左 (電話) ボタンを約1秒長押しします。
- 通話中に本製品と機器 (携帯電話) を切替える: 通話中に本製品のマイクと車のスピーカーを使用した通話から、機器 (携帯電話) での通話に切替える場合は、本製品の右 (MODE) ボタンを1回押しします。

## 主なBluetooth搭載機種でのペアリング方法

機種	アップル製端末 iPhone 13 Pro/13mini/12/12mini/12ProMax	SONY 製端末 Xperia 11 / 5 / 10 / 10 II 5T / 10T / Aca II	サムスン製端末 Galaxy S21 / S21 FE / A51 / S6 / A52 / A51
ペアリング方法	設定 Bluetooth 右スイッチをONにする 「KD-246」をタップ 接続完了	ホーム画面 設定 機器接続 新しい機器とペア設定する 使用するデバイスから「KD-246」を選択 ペア設定しますか?をタップ 接続完了	ホーム画面 設定 接続 Bluetoothをタップ BluetoothのOFFをタップしBluetooth機能をONにする Bluetooth可能デバイスから「KD-246」をタップ (検索されない場合はスキャンをタップ) ペア設定しますか?をタップ 接続完了



二次元(バーコード)を携帯電話機(バーコードリーダー)で読み取り、各機種でのペアリング方法をご確認いただけます。

※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態 (取扱説明書、本体貼り付けラベルの注意事項に従った状態) で万一故障した場合には、当社の判断により製品交換をさせていただきます (お客様のご負担はございません)。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、保証書とシールを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
  - 1 保証書とシール (必ず購入日が確認できるもの) をご提示いただけない場合
  - 2 所定の項目で確認しなかった場合、あるいは文字が書き換えられた場合
  - 3 使用上の誤り、不審な修理や改造による故障および損傷
  - 4 お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下による故障および損傷
  - 5 火災、地震、風水害、落雷、その他地震、公害、雷害、異常電圧などによる故障および損傷
  - 6 一度修理以外 (例えば業務用) での使用による故障および損傷
  - 7 消耗品または磨耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

## 保証書

保証期間: お買い上げ日より 6ヶ月

品番	KD-246	品名	Bluetooth FM4トラックミッドゲラルドアンビエンサウンドリ付
ご住所 〒	-		
お客様	お名前		
	電話番号		
故障内容記入			

## シール貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のシールをご提供いたします。  
シールの表示がない場合は無償修理対象外となります。

商品に関するお問い合わせ先  
**03-5613-1332**  
 (平日のみ10:00-12:00/13:00-7:00)

株式会社 **カジマ**  
 〒120-0005 東京都足立区藤原6-9-28  
 https://www.kashimura.com  
 JAMA 全国自動車用品工業会会員

## 【LED発光色を設定する】

- ①本製品の右 (MODE) ボタンを約 1 秒長押しする度に、設定モードが下記の順に切替わります。  
①イコライザー設定 [現在の音質] ②発光色設定 [col] ③輝度設定 [bri] ④発光方向設定 [dir] ⑤発光アクション設定 [Act]  
(カッコ内の文字がディスプレイに点滅表示されます。)
- ②発光色設定モード [col] の状態で、本製品の左/右ボタンを1回押しする度に、発光色が下記の順に切替わります。  
赤 → 橙 → 黄 → 緑 → 水色 → 青 → 紫 → 白  
(左ボタンでの順。右ボタンでは逆の順となります。)
- \*発光アクション設定モードでグラデーション発光 (8色自動変化) に設定した状態では、発光色を切替えてできません。
- ③操作せずに数秒ほど経つと、設定モードを自動的に終了します。



右(MODE)ボタン

## 【LED輝度を設定する】


- ①本製品の右 (MODE) ボタンの約 1 秒長押しを繰り返して、設定モードを輝度設定モード [bri] まで切替えます。
- ②輝度設定モード [bri] の状態で、本製品の左/右ボタンを1回押しする度に、輝度を 10 段階に切替えてできます。
- \*左ボタンで輝度を増加、右ボタンで輝度を減少。
- \*発光アクション設定モードでホタル発光 / ダンシング発光 / Knight 発光 / グラデーション発光 (8色自動変化) に設定した状態では、輝度を切替えてできません。
- ③操作せずに数秒ほど経つと、設定モードを自動的に終了します。

10段階



## 【LED発光方向を設定する】

- ①本製品の右 (MODE) ボタンの約 1 秒長押しを繰り返して、設定モードを発光方向設定モード [dir] まで切替えます。
- ②発光方向設定モード [dir] の状態で、本製品の左/右ボタンを1回押しする度に、発光方向が下記の順に切替わります。  
全 8 個 → 下 2 個 → 左 2 個 → 上 2 個 → 右 2 個 → 下 4 個 → 左 4 個 → 上 4 個 → 右 4 個  
(左ボタンでの順。右ボタンでは逆の順となります。)
- \*発光アクション設定モードでダンシング発光 / Knight 発光に設定した状態では、発光方向を切替えてできません。
- ③操作せずに数秒ほど経つと、設定モードを自動的に終了します。

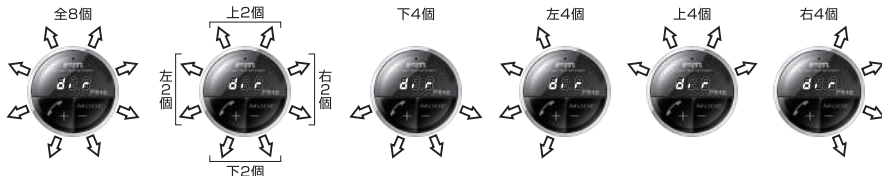

## 【LED発光アクションを設定する】

- ①本製品の右 (MODE) ボタンの約 1 秒長押しを繰り返して、設定モードを発光アクション設定モード [Act] まで切替えます。
- ②発光アクション設定モード [Act] の状態で、本製品の左/右ボタンを1回押しする度に、発光アクションが下記の順に切替わります。  
①通常発光 ②ホタル発光 ③ダンシング発光 ④Knight 発光 ⑤グラデーション発光 (8色自動変化)  
(左ボタンでの順。右ボタンでは逆の順となります。)
- ③操作せずに数秒ほど経つと、設定モードを自動的に終了します。



### ホタル発光:

LEDがホタルのようにゆっくりと点滅します。  
(ホタル発光と併用できるLED設定: 発光色 ○、輝度 ×、発光方向 ○)



### ダンシング発光:

LEDの発光範囲が、再生中の音量に連動して、下から上まで随時変化します。  
(ダンシング発光と併用できるLED設定: 発光色 ○、輝度 ×、発光方向 ×)



### Knight発光:

LEDが、上を起点にして、流れるように発光しながら往復します。  
(Knight発光と併用できるLED設定: 発光色 ○、輝度 ×、発光方向 ×)



### グラデーション発光:

LEDの発光色が8色に自動でゆっくりと変化します。  
(グラデーション発光と併用できるLED設定: 発光色 ○、輝度 ×、発光方向 ○)