

KD-248

Rev.00

Miracast YouTube ストリーミング ワイヤレス HDMI

取扱説明書



※お買い上げありがとうございました。

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

※お読みになった後は、大切に保管してください。

主な製品仕様

無線方式	無線LAN (Wi-Fi)	製品寸法	W50 X H65 X D11mm
準拠規格	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		HDMIコード部を含まず
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応	製品重量	28g
最大解像度	FullHD1920x1080ピクセル	本体材質	ABS
通信距離	最大10m	パッケージ寸法	W110 X H180 X D40mm
端子	HDMI	パッケージ重量	100g
電源	USB A 5V0.5A	製品構成	本体
動作環境	温度0～40℃(結露しないこと)		アンテナケーブル50cm

各部名称/機能

本体

リセットボタン

ミラーリング停止後、ホーム画面が
表示されている状態で3秒長押し

microUSBポート

インジケータ

HDMIコネクター
(タイプA)


アンテナケーブル

アンテナ

USB A端子

microUSB端子

本製品とテレビ/モニター/カーナビの接続

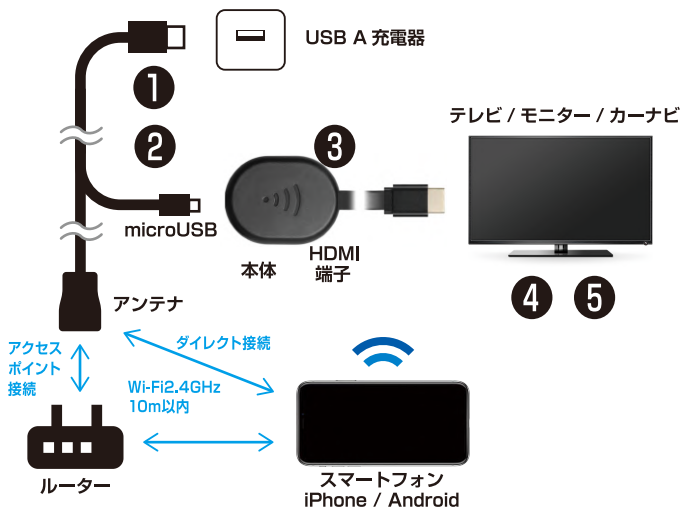

- ① アンテナケーブルのUSB-A端子をUSB電源（500mA以上）に接続してください。
- ② 本体のmicroUSBポートにアンテナケーブルを接続してください。本体のインジケータが青点灯します。
- ③ 本体のHDMI端子をテレビ/モニター/カーナビのHDMIポートに接続します。
- ④ テレビ/モニター/カーナビの電源を入れ、チャンネル選択を「HDMI入力」に設定します。
- ⑤ テレビ/モニター/カーナビにKD-248のホーム画面が表示されます。

※本製品にUSB充電器は付属していません。

※端子部を斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷はかけないでください。

本体をルーターに接続する

①ダイレクト接続/スマホとKD-248を接続

1. カメラアプリを起動し、ホーム画面①の2次元コードを読み取ります。
2. 「ネットワークKD-248_XXXX」に接続を選択します。
3. 「Wi-Fiネットワークに接続しますか?」のダイアログで「接続」を選択します。
接続完了すると下図の橙枠内のX記号が消えます。



本体をルーターに接続する


②アクセスポイント接続/KD-248とWi-Fiルーターを接続

1. カメラアプリを起動し、ホーム画面②の2次元コードを読み取ります。
 2. 「192.168.69.1を開く」を選択します。
 3. 利用するWi-Fiルーター（2.4GHz）を選択します。
 4. Wi-Fiルーター（2.4GHz）のパスワードを入力し、「接続する」を選択します。
- 接続が完了すると下図の橙枠内のX記号が消えます。
※スマホと本体がお使いのWi-Fiルーター（2.4GHz）に接続されたことをご確認ください。





ホーム画面
テレビ/モニター/カーナビ

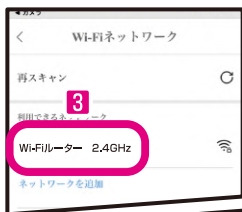
2



YouTubeのストリーミング

※スマホとKD-248を同じWi-Fiルーター (2.4GHz) に接続します。

1. YouTubeアプリを開きます。画面上の  アイコンを選択します。
 2. KD-248-XXXXに接続します。
 3. YouTube内の動画を選択後に「再生」または「キューに追加」を選びます。「再生」は選んだ動画が再生されます。「キューに追加」は選んだ動画がキューに追加されます。
 4. キューは画面下から確認することができます。
 5. キューに追加された動画を自動再生を「オン」にするとキュー内の動画が自動再生されます。
- ストリーミングを解除する場合は画面上の  アイコンを選択し「接続を解除」を選択します。

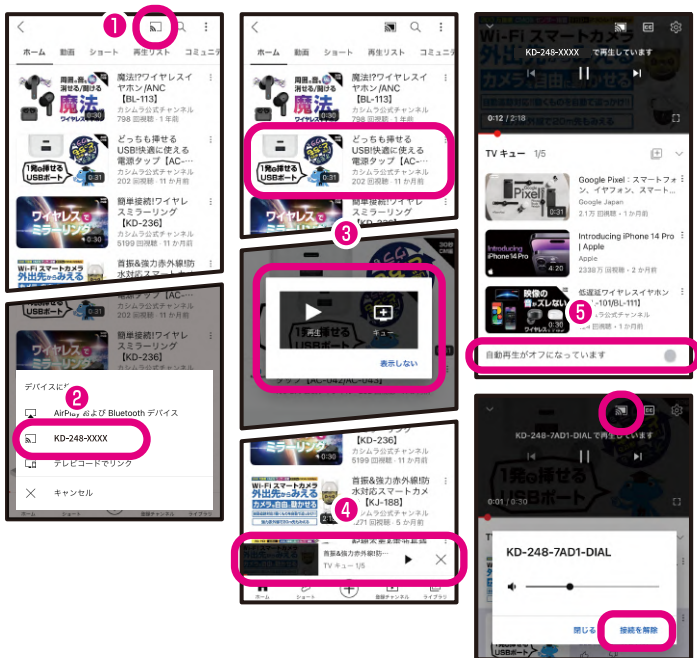

※OSや機種によりイメージ画像と異なる場合があります。

※YouTube内のショート映像や生配信、YouTube Musicはストリーミングできません。

iPhoneのミラーリング


1. 本体がお使いのルーター（2.4GHz）に接続されていることを確認します。
2. iPhoneのコントロールセンターを開きます。

FaceID搭載iPhoneは画面右上隅から下へスワイプします。
ホームボタン搭載iPhoneは画面下から上へスワイプします。

「画面ミラーリング」を選択します。

3. 「KD-248 XXXX」を選択します。

※Wi-Fiルーターがない環境で場合は3ページのダイレクト「①ダイレクト接続/スマホとKD-248を接続方法」後に「画面ミラーリング」を選択します。

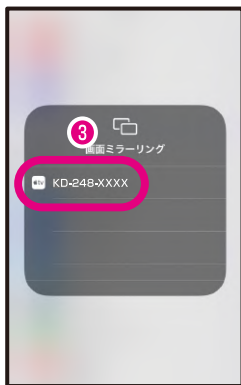

※OSや機種によりイメージ画像と異なる場合があります。



- スマートフォンのWi-Fiを有効にします。
- ミラーリングを有効にします。

※位置情報が有効(ON)になっていることをご確認ください。

SHARP/Aquos

設定→接続済みのデバイス→接続の設定→

キャスト→ワイヤレスディスプレイの有効化をON→KD-248を選択

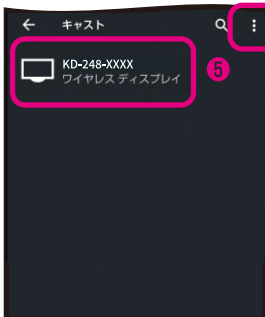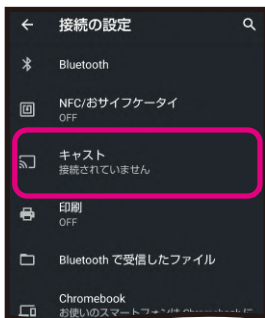

SONY/Xperia



設定→機器接続→接続の設定→スクリーンミラーリング→
ワイヤレスディスプレイの有効化をON→開始→KD-248を選択



SUMSUNG/ Galaxy

画面上部を下にスワイプ→

通知パネル内のSmart View設定→KD-248を選択

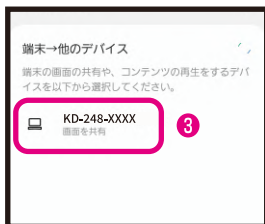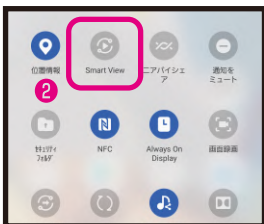

※OSや機種によりイメージ画像と異なる場合があります。

iPhoneの接続方法/手動で接続する場合

- ① 「設定」内のWi-Fiを開き、Wi-Fiをオンにします。
- ② Wi-Fi接続先としてKD-248_XXXXを選択します。
※XXXXは製品ごとに異なる英数字が表示されます。
- ③ 初期パスワードの「12345678」を入力します。
※Wi-Fiルーターがない環境の場合は⑨にお進みください。
- ④ ブラウザアプリのsafariを開きます。
- ⑤ URL「192.168.69.1」にアクセスします。
- ⑥ 利用するWi-Fiルーター（2.4GHz）を選択します。
- ⑦ Wi-Fiルーター（2.4GHz）のパスワードを入力します。
- ⑧ iPhoneのWi-Fi接続先として利用するWi-Fiルーター（2.4GHz）を選択します。
※iPhoneが利用するWi-Fiルーター（2.4GHz）に接続されたことをご確認ください。
iPhoneと本製品のWi-Fiルーター（2.4GHz）を同じにする必要があります。
- ⑨ コントロールセンターを開きます。
FaceID搭載iPhoneは画面右上隅から下へスワイプします。
ホームボタン搭載iPhoneは画面下から上へスワイプします。
- ⑩ 「画面ミラーリング」を選択し、「KD-248_XXXX」を選択します。

Androidの接続方法/アクセスポイント接続

- ① 「設定」内のWi-Fiを開き、Wi-Fiをオンにします。
- ② Wi-Fi接続先としてKD-248_XXXXを選択します。
※XXXXは製品ごとに異なる英数字が表示されます。
- ③ 初期パスワードの「12345678」を入力します。
- ④ ブラウザアプリ（Chromeなど）を開きます。
- ⑤ URL「192.168.69.1」にアクセスします。
- ⑥ 利用するWi-Fiルーター（2.4GHz）を選択します。
- ⑦ Wi-Fiルーター（2.4GHz）のパスワードを入力します。
- ⑧ ミラーリングを有効にします。
Aquos：設定→接続済みのデバイス→接続の設定→キャスト
Xperia：設定→機器接続→接続の設定→スクリーンミラーリング
Galaxy：画面上部を下にスワイプ→クイック設定ツール内のSmart View
- ⑨ 「KD-248_XXXX」を選択します。

本体の設定変更/リセット

スマホと本体をダイレクト接続します。
(KD-248がルーターに接続していない状態です。)

- ①「設定」内のWi-Fiを開き、Wi-Fiをオンにします。
- ②KD-248_XXXXを選択します。
- ③ブラウザアプリを開きます。
- ④URL「192.168.69.1」にアクセスし、設定画面を開きます。



Wi-Fiネットワーク	KD-248 が接続するルーターを設定します。
パスワード	現在のパスワードが表示されます。お使いのテレビやモニター、カーナビによって変更できます。
解像度	「480p」「720p」「1080p」から選択します。
iOS/YouTubeの設定	「Airplay」「Screen Mirroring」から選択します。「Airplay」はYoutubeを見ながらiPhoneで他のアプリを操作できるようになります。「Screen Mirroring」はiPhoneの画面をそのままミラーリングします。またYouTubeをみながら他のアプリを操作することもできます。
すべての設定をリセット	リセットすると工場出荷状態になります。




リセット: 本体のリセットボタンをミラーリング停止後、ホーム画面が表示されている状態で3秒長押しすることで工場出荷状態になります。


安全上のご注意


■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上
え正しくお使いください。

■お使いになる人や他の人への危害、および自他
問わず財産への損害を未然に防ぐため、必ずお
守りいただくことを説明しています。

■危険の内容を下表の記号で表しています

記号	内容説明
	必ず守っていただく内容であることを告 げるものです。記号の中やその脇には、具 体的な内容が示されています。
	誤った取扱いをすると、死亡や重傷または 物的傷害が発生する可能性があります。
	誤った取扱いをすると、軽傷または物的 損害が発生する可能性があります。


 長時間使用しない時はUSBケーブルを入
力ポートから抜いてください。


 端子をショートさせないでください。


 分解や改造はしないでください。

 湿気・直射日光は避けて使用してください。


 濡れた手で使用しないでください。


 水に濡らしたり、火に近づけたりすると故
障や事故の原因となります。絶対におや
めください。


 注意 高温になる場所（火や温風ヒーターのそ
ば、コタツや布団の中、直射日光の当たる
場所、炎天下の車内など）での保管、使用
をしないでください。

 注意 本製品を使用中、異臭、変形等の異常が
起きた場合は、製品の使用を直ちにや
めください。

 注意 落としたり、ぶつけたりして破損した場合
は使用しないでください

 注意 子供の手の届く所や湿気が多い所には保
管しないでください。

 注意 充電用のUSBケーブルのコネクタを斜め
に挿し込んだり、接続状態で上下左右に
無理な力を加える等、コネクタへの負荷
はかけないでください。各接続端子内部
への導通性異物や液体の混入・付着がな
いか必ず確認してください。

 注意 充電用のUSBケーブルの接続端子部の
変形や導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・
ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・
飲料水等）が付着した状態でのご使用は
端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの
原因となり大変危険です。取り扱いには
十分ご注意ください。また異変があつた
場合はご使用をおやめください。

本製品の誤った取り付け、改造（配線の切断を
含む）して使用した際の事故、故障、破損など
につきましては当社では一切その責任、保証は
負いかねます。

無線LAN製品の使用上のご注意

良好な通信のために

- ※設定時の端末とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- ※電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。

使用する電波について

- ※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 - ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 - ・自動ドア・火災報知器など
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
 - ・特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- ※上記の機器などは本製品と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

故障かな?と思ったら

- ・本製品とルーター、お使いのスマートフォンのWi-Fi接続がONになっていることをご確認ください。
- ・本製品の接続先を2.4GHz帯に指定してください。他の周波数には対応していません。
- ・スマートフォンのWi-Fi接続先と本製品の接続先は同じにしてください。
- ・Wi-Fiの干渉がないかを確認し、問題がある場合は信号範囲内の別の場所で本製品を再度設定してください。またアンテナケーブルのアンテナ部をルーターや端末から目視できるところに設置してください。
- ・ルーターに接続された本製品以外の機器により、通信容量上限に達していないか確認してください。達している場合、いくつかの機器のWi-Fi機能をオフにして本製品を再度設定してください。
- ・HDCP非対応のHDMI端子に接続している場合はミラーリングできません。
- ・映像や音声切れる場合はWi-Fiの干渉がないかを確認し、起動しているアプリを減らしてください。複数のアプリが起動している場合は伝送処理に遅延が発生することがあります。
- ・音量が小さい場合はiPhone/スマホやテレビ/モニターの音量を調整してください。



KD-248 のホームページ

<https://www.kashimura.com/goods/keitai/mirroring/kd248.html>

【保証書】

保証期間：お買上げ日より6ヶ月	
品番：KD-248	
品名：Miracast YouTube ストリーミング ワイヤレス HDMI	
お客様	お名前：
	ご住所：
	電話番号：
故障内容記入欄：	
レシート貼付け欄： 必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。	

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきますので予めご了承ください。

保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。

保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。

- 1、保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
- 2、所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3、使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- 4、お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
- 5、火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- 6、一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
- 7、消耗または摩耗した部品の交換

お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

商品に関するお問合せ先



お電話でのお問合せ
TEL:03-5613-1332

(平日のみ)

本製品に関するお問合せの際は
本製品の品番をお伝えください。

株式会社 **カシムラ**

JAAMA 全国自動車用品工業会会員

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28

www.kashimura.com