


KD-261

HDMI タイプA → タイプE 変換ケーブル
USB1ポート

取扱説明書

※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

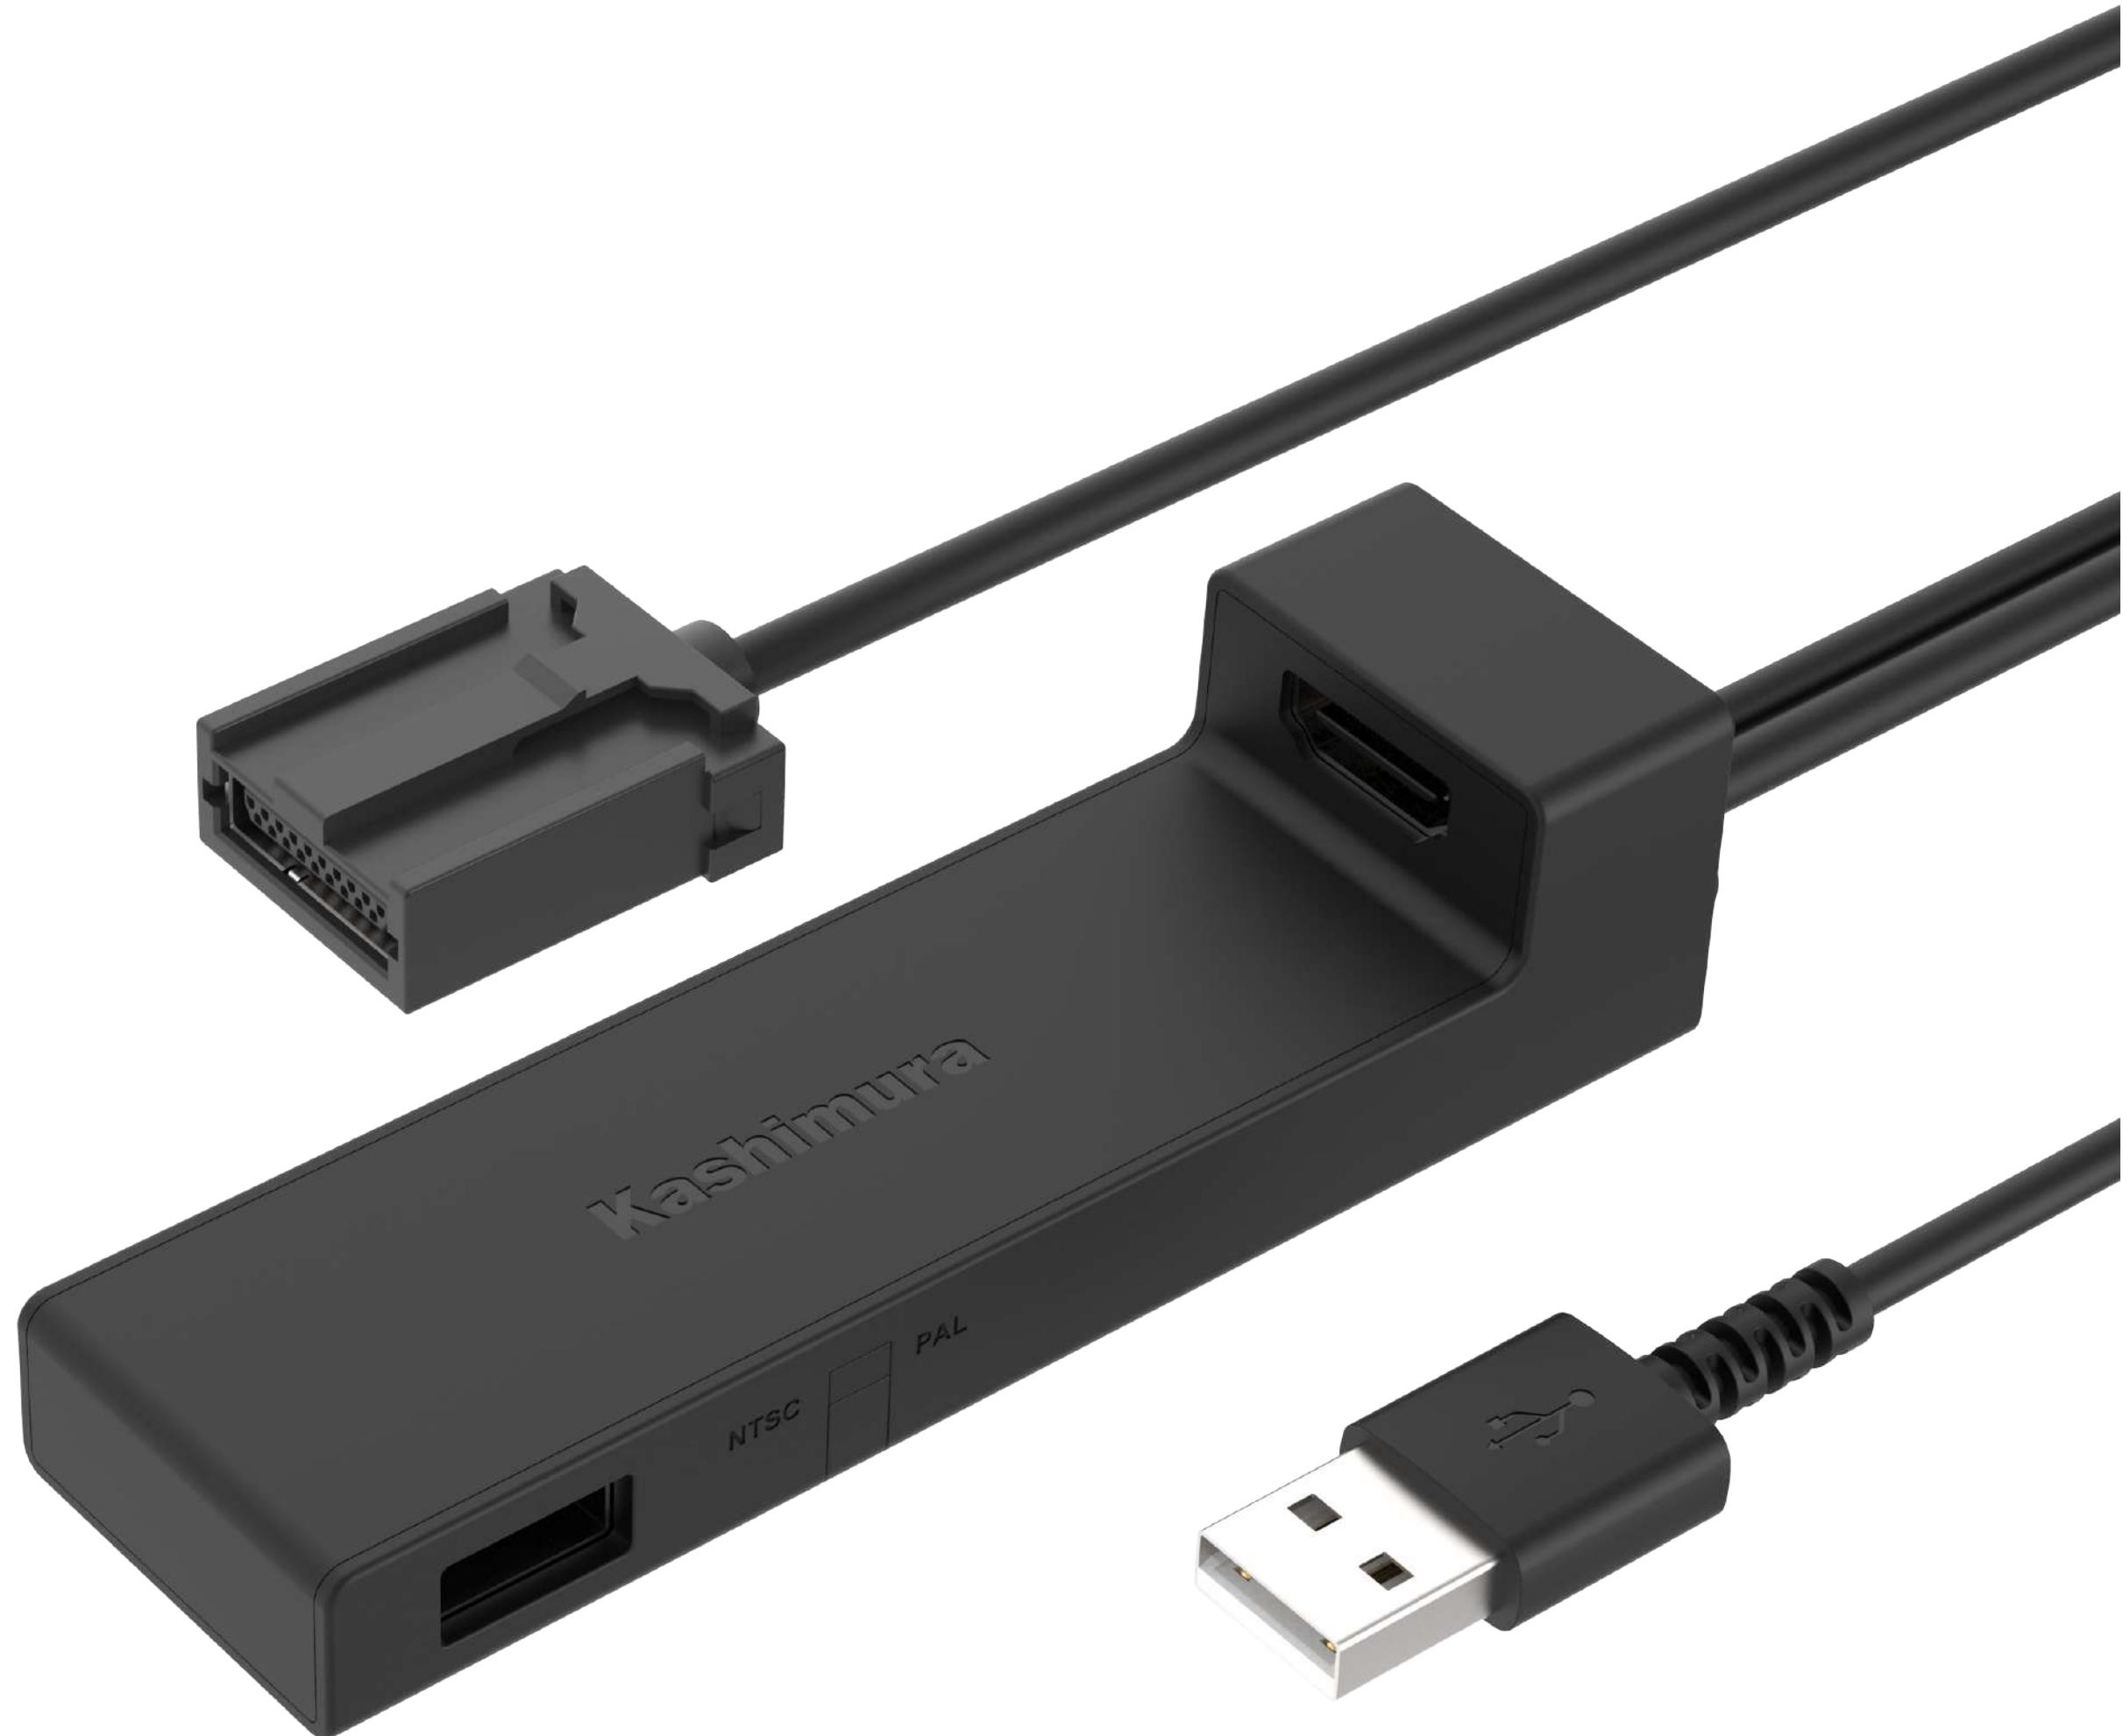

同梱品

- 本体
- microUSBケーブル(約10cm)

 Kashimura

使用上のご注意

●本製品はHDMIタイプAオス端子を搭載した映像出力機器やHDMIケーブルを接続してご使用いただけますが、すべての機器の動作を保証するものではありません。●本製品のUSB-Aポートご使用にはUSB電源が別途必要です。●HDMIタイプE入力端子が搭載されていないカーナビ／モニターにはご使用になれません。●本製品使用中に音声や映像が途切れる場合があります。●接続されるデバイスの種類やOS(バージョン)やアプリ(バージョン)によっては、動画・静止画・音声がご視聴でき場合があります。●接続されるデバイスやアプリのアップデートによってアプリが視聴できなくなる可能性があります。●機器との接続方法は本紙に記載していますが、全ての機器についてのご案内を保証するものではありません。●製品の分解や改造はしないでください。●高温や多湿になる場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中など)で使用・保管しないでください。●本製品と接続する機器の間には金属や液体などの異物がないことをご確認ください。

●コネクタ端子をショートさせないでください。●コネクタ形状の異なる端子口に挿さないでください。故障原因となります。●本製品を使用中に万一携帯電話機本体の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。

●ご使用時は結束バンドは必ず外し、コードを延ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。●コネクタ部への無理な挿しこみや引き抜きはおやめください。機器が破損する恐れがあります。●ケーブルやスマホ、USB電源の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。●本製品で接続された機器が正常に動作しない場合はただちに使用を中止してください。

ご使用方法


- ① 本製品のHDMIタイプE端子をカーナビ／モニターのHDMIタイプE入力端子に接続します。
- ② カーナビ／モニターの電源を入れ、チャンネル選択を「HDMI入力」に設定します。
- ③ 本製品のHDMIタイプAメスコネクタにHDMIタイプA出力のストリーミングデバイスやHDMIケーブルを接続します。
- ④ ストリーミングデバイスでUSB電源が必要な場合は、本製品のUSB-Aポートからも電源を取れます。
※本製品のUSB-AオスコネクタをUSB電源に接続する必要があります。
- ⑤ 映像がカーナビ／モニターに表示されます。
- ⑥ ご使用を終了するときや、本製品をご使用しないときは、全てのコネクタを抜いてください。

※各コネクタは向きに注意してまっすぐに抜き挿してください。

※カーナビ／モニターの操作については、各機器の取扱説明書をご参照ください。

※映像が映らない等、正常に動作しない場合は、各コネクタの接続をご確認ください。

ご使用方法

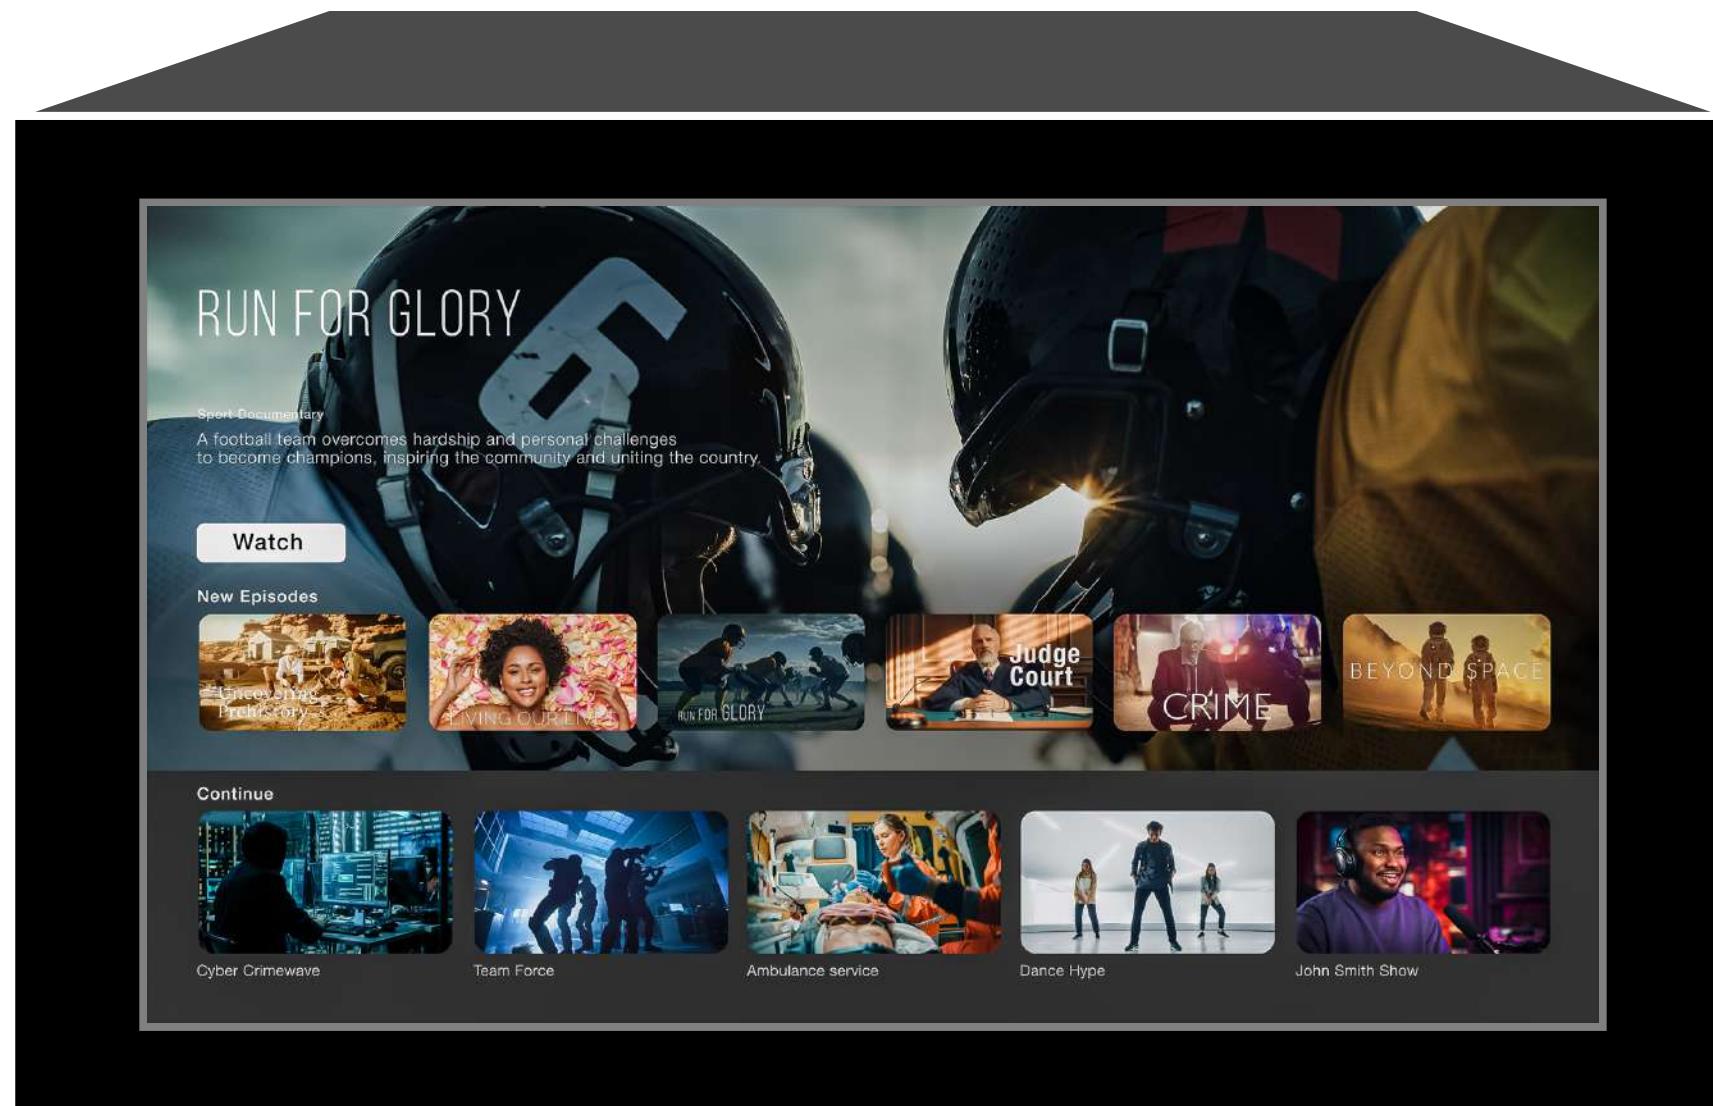

2
5

カーナビ・モニター

