


# KD-287をご使用になる前に

本体の設置予定場所がインターネットに繋がるWi-Fi環境であることと近くに家庭用ACコンセント(AC100V)があることをご確認ください。

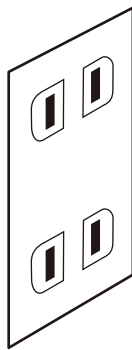

家庭用ACコンセント  
100V



本製品 KD-287



Wi-Fiルーター  
2.4GHz/5GHz

## 良好な通信のために

※設定時の端末とは見直し距離で約30m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。

※電気製品 (AV機器・OA機器・電子レンジなど) から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。

※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。

## 使用する電波について

※本製品は2.4GHz/5GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

- ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
- ・自動ドア・火災報知器など
- ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
- ・無線局 (免許を要する無線局)
- ・特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)

※上記の機器などは本製品と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。


## 各部名称



※別売りの単4形アルカリ電池をリモコンに入れてください。

## 本体を設置する

- ・投写面に対してプロジェクターを平行に設置します。

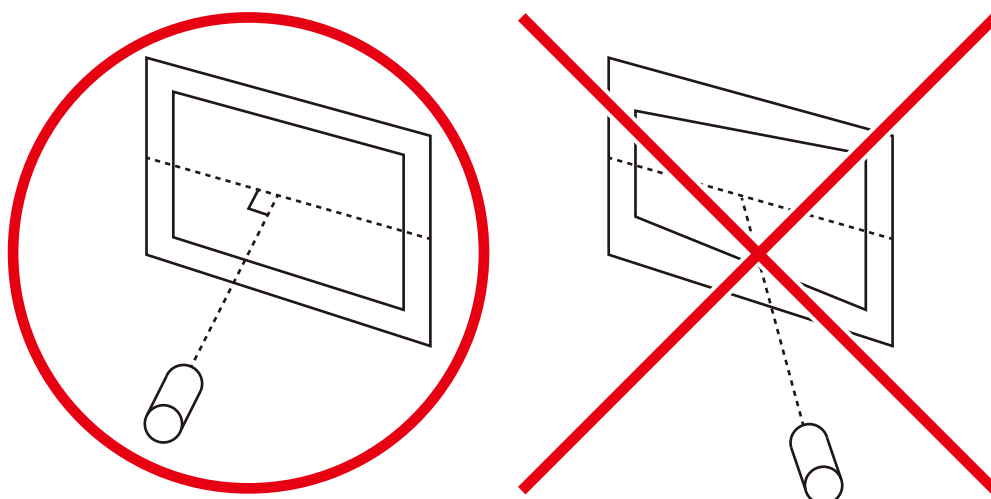

レンズや台座底面などに保護シートが貼ってありますので剥がしてからお使いください。

### 【警告】

- ・プロジェクターの三脚ねじ穴に、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などを使用しないでください。プロジェクターにそれらの溶剤が付着すると、プロジェクターのケースが割れ、プロジェクターが落下するおそれがあります。
  - ・湿気やホコリの多い場所や、油煙や湯気が当たる場所（調理場所、ご家庭のキッチン、加湿器の近くなど）にプロジェクターを設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。また、油によりプロジェクターの外装ケースが劣化し、天吊り設置したプロジェクターが落下するおそれがあります。
- 外装ケースの劣化・破損によりプロジェクターの落下が想定される環境例
- ・油煙が多い場所（工場、調理場所、ご家庭のキッチンなど）
  - ・溶剤、薬品が揮発している空間（工場、実験室など）
  - ・油、洗剤、薬品などが付着する場所（工場、調理場所、ご家庭のキッチンなど）
  - ・アロマオイルを頻繁に焚く場所（リラクゼーションルームなど）
  - ・イベント演出などのスモーク（油成分以外も含む）や、泡が多い場所（イベント演出装置の周辺など）
  - ・加湿器の近く
  - ・本機の吸気口・排気口をふさがないでください。吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
  - ・ホコリや塵の多い場所で使用・保管はしないでください。投写映像の品質が劣化したり、エアフィルターにホコリが詰まって、故障や火災につながる可能性があります。
  - ・不安定な場所や荷重範囲を超える場所には設置しないでください。落下や転倒によりけがや事故の原因となります。
  - ・高い場所に設置するときは、地震などの非常時の安全確保と事故防止のため、ワイヤーなどを用いて落下防止策を施してください。正しく設置しないと、落下によりけがや事故の原因となります。
  - ・塩害が発生する場所や、温泉の硫黄ガスなどの腐食性ガスが発生する場所には設置しないでください。腐食による落下の原因となることがあります。また、本機の故障の原因となることがあります。
  - ・落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください
  - ・子供の手の届く所や湿気が多い所には保管しないでください。

### 【注意】

- ・排気口をふさがないように、本機の周辺には以下のスペースの確保と周辺の障害物を取り除いてください。
- ・棚や箱の中など空気が循環しない場所には設置しないでください。
- ・プロジェクターの周囲に十分なスペースがなく、プロジェクターの内部温度が上昇すると、光源の明るさが低下することがあります。
- ・台形補正すると、映像は少し小さくなります。

## 本体を起動する

- ・付属のACアダプターを家庭用コンセントに挿し本体の電源入力に出力端子を挿します。
- ・本体の電源ボタンを押します。



### 【警告】


- ・ACアダプターを正しく使用しないと、故障、火災、感電の原因になることがあります。次のことを守り、安全にお使いください。
- ・同梱のACアダプター以外は使用しないでください。
- ・同梱のACアダプターは本機専用です。本機以外の製品では使用しないでください。
- ・ACアダプターに強い力や衝撃を加えないでください。
- ・濡れた手でACアダプターを操作しないでください。
- ・ACアダプターを狭い場所に設置したり、布などをかぶせたりしないでください。
- ・通電中のACアダプターに長時間触れないでください。低温やけどの原因になることがあります。
- ・ACアダプターに殺虫剤などの可燃性スプレーを吹きかけないでください。
- ・ACアダプターを高圧容器や電子レンジなどの加熱調理機器に入れないでください。
- ・ACアダプターを本機の排気口の近くに置かないでください。
- ・電源コードをACアダプターに巻き付けて使用しないでください。
- ・接続する前に、使用するケーブルのコネクターの形状と向きを確認してください。形状が合わないコネクターを無理に端子に押し込まないでください。お使いの機器、プロジェクターの破損や故障の原因となります。
- ・コネクターを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクターへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。
- ・コネクターの接続端子部の変形や導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・飲料水等）が付着した状態での使用は端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。

## 本体を設定する

「言語リスト」が表示されたらリモコンの方向キーで上下押し、言語を選択し「次ページ」を選びます。  
※デフォルトで日本語が選択されています。



接続するWi-Fiルーターを選択しリモコンの「ok」を押します。

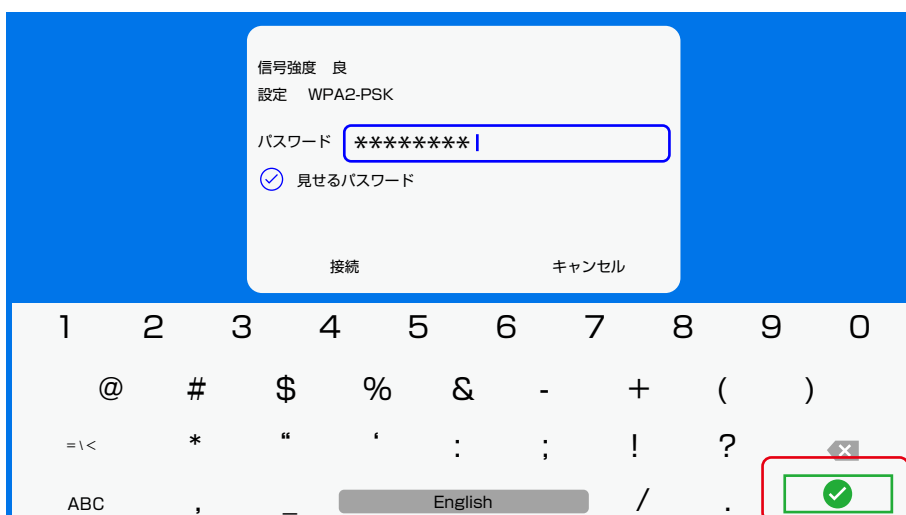

接続するWi-Fiルーターのパスワードを入力して、右下の「チェックマーク」を選択します。

### Wi-Fiルーターに接続できない場合

- ・停電やブレーカーが切れている場合、機器や無線LAN環境（Wi-Fiルーターや中継機など）が稼働していない時は操作できません。
- ・Wi-Fiルーターを再起動してください。
- ・Wi-Fiの電波の届く範囲内であることをご確認ください。
- ・Wi-Fiルーターに接続された本製品以外の機器により、通信容量上限に達していないか確認してください。達している場合、いくつかの機器のWi-Fi機能をオフにして本製品を再度設定してください。
- ・Wi-FiルーターのUPnP設定を有効にしてください
- ・設置場所を変えるなど接続するルーターを変更する場合は接続するルーターを変更する必要があります。
- ・Wi-Fiの干渉がないかを確認し、問題がある場合は信号範囲内の別の場所で本製品を再度設定してください。

# 操作方法



- ① キャッシュメモリのクリアができます。  
動作が遅い時にお試しください。
- ② 背景画像を変更できます。
- ③ Bluetoothデバイスを接続できます。  
接続済みの場合は緑色に表示されます。
- ④ ネットワーク (Wi-Fiルーター) の追加やIP設定ができます。  
接続済みの場合は緑色に表示されます。
- ⑤ iPhoneやAndroid端末のワイヤレスミラーリングができます。
- ⑥ 本体やUSB-Aポートに接続されたファイル確認や映像出力ができます。  
次ページをご確認ください。
- ⑦ HDMI接続された機器の映像出力ができます。
- ⑧ デバイス設定ができます。次ページをご確認ください。
- ⑨ 現在の時刻が表示されます。
- ⑩ NETFLIXアプリを起動します。初回起動時はインストールされます。
- ⑪ YouTubeアプリを起動します。初回起動時はインストールされます。
- ⑫ Disney+アプリを起動します。初回起動時はインストールされます。
- ⑬ TVerやAbemaなどのアプリがインストールできます。
- ⑭ インストールしたアプリをアイコン表示できるようになります。

6



- ①本体に内蔵しているファイルを確認できます。  
USBメモリーを本体に接続するとUSBメモリー内のファイルを確認したり再生することができます。

8




- ①ネットワーク (Wi-Fiルーター) の追加やIP設定ができます。
- ②Bluetoothデバイスを接続できます。
- ③投影設定ができます。次ページをご確認ください。
- ④言語とキーボードの設定ができます。
- ⑤アプリのキャッシュクリアやアンインストールができます。
- ⑥日付と時刻の設定ができます。
- ⑦その他の設定ができます。次ページをご確認ください。
- ⑧デバイスに関する情報やオンラインアップグレードができます。  
次ページをご確認ください。

③



⑦

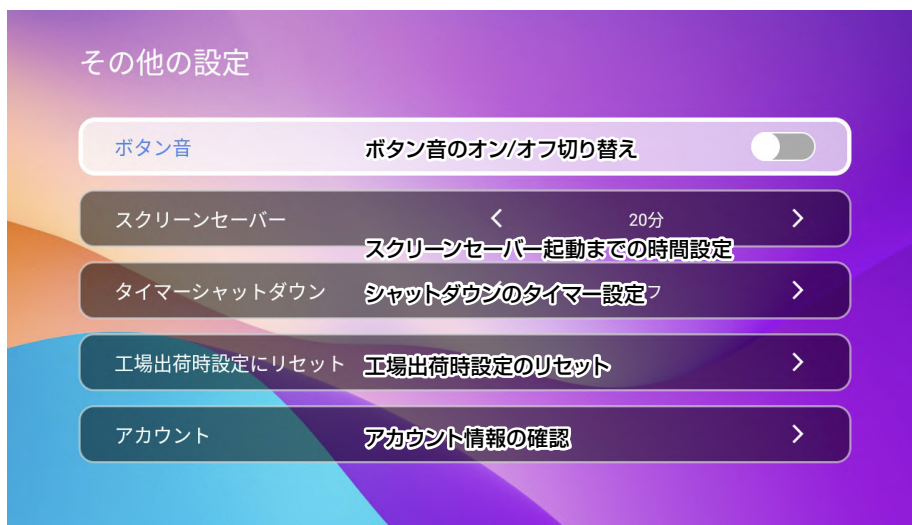

## デバイスについて

デバイスモデル	KD-287
UIバージョン	Projector.20251219.142806
Androidバージョン	14
解像度	1280 X 720
RAM	1GB/335.4M
ストレージ	16 GB/10.4 GB
無線MAC	18:da:b8:*:*:*:*
シリアル番号	7c000c753640XXXXXX
ローカルアップグレード	>
オンラインアップグレード	バージョンの更新有無が確認できます。 >

## 本体のメンテナンス

- ・プロジェクターのレンズは定期的に掃除してください。
- ※レンズのホコリや汚れは、清潔で乾いた市販のメガネ拭きなどで軽く拭き取ってください。ホコリやゴミが多いときは、ブロアーで取り除いてからレンズを拭いてください。
- ・排気口を掃除して、本機の内部温度が上昇しないようにしてください。
- ※コンピューター用の小型掃除機か、柔らかいブラシでホコリを丁寧に取り除きます。
- ・交換が必要な部品は、リモコンの電池のみです。

### 【警告】

- ・掃除をするときは、本機の電源をオフにして電源コードを抜いてから行ってください。また、本機のケースを開けないでください。
- ・レンズに付着したゴミ・ホコリの除去にエアダスターなどの可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。本機の内部は高温になっているため、引火による火災の原因となります。

### 【注意】

- ・光源消灯後すぐにレンズを拭かないでください。レンズが傷つく原因になります。
- ・レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、たたいたりしないでください。
- ・エアダスターは使用しないでください。可燃性の物質が残留したり、精密部分にホコリが入り込むおそれがあります。