


Kashimura
KJ-180 ハンディ扇風機 首振り台座付き

取扱説明書



同梱品
■扇風機
■台座
■USB ケーブル (2m)
■取扱説明書

製品仕様

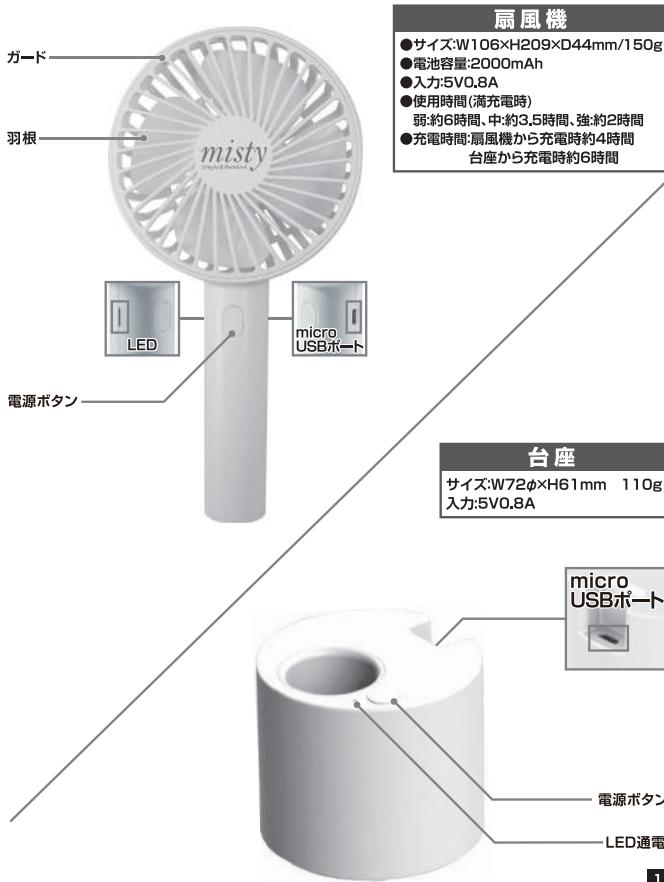

保証書

保証期間：お買い上げ日より6ヶ月		
品番：KJ-180	品名：ハンディ扇風機 首振り台座付き	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	ご住所 〒 _____	
お名前	電話番号	
故障内容記入欄		販売店名・印
レシート貼付け欄 必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合には無償修理・交換対象外となります。		

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書に従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいだした販売店までお持ください。
- 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
 - 1. 保証書とレシート必ず購入日の確認できるもので提示いただけない場合
 - 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 - 4. お買い上げの取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、壊害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 6. 一般家庭以外(例えば業務用での使用による故障および損傷)
 - 7. 消耗または耗耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内であっても修理も致しかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社カシムラ

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページアドレス <http://www.kashimura.com>
JAAMA 全国自動車用品工業会会員



安全上のご注意

必ずお守りください

- ※ ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※ また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明

△ 警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
△ 注意	この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の表示

	この記号はおこなってはいけない内容を示しています。
	この記号は必ず実行していただく内容を示しています。

△ 警告

- 分解、修理や改造を絶対に行わないでください。
(発火・感電・怪我の原因になります。)
- 子供だけで使用したり乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
(火傷・感電・怪我の原因になります。)
- 本体の隙間、開口部にビニールや針金などの金属物を入れないでください。
(本体内部に入り、ショート・故障・怪我の原因になります。)
- 以下の場所では使用しないでください。
(感電・ショート・火災・爆発の原因になります。また、事故・故障の原因になります。)
火気の近く、水しぶきのかかるところ、高温多湿になると、油や油煙が発生するところ
引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近く。
カーテンなど、障害物の近くや物が落ちてくる可能性がある場所。
- 本体、USBケーブルやUSB電源を水につけてたり、水をかけたりしないでください。
運転中は絶対にガードに触れない。(羽の割れや怪我の原因になります。)
- 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。(感電・怪我の原因になります。)
- USBケーブルのケーブルが傷んでいたり、USBケーブルの差し込みが緩いときは使わないでください。(感電・ショート・発火の原因になります。)
- USBケーブルが破損するようなことはしないでください。
- 傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部分に近づける、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、挟み込むなどしないでください。(怪我の原因になります。)
- ガードをつけて送風しないでください。(怪我の原因になります。)

△ 警告

- ご使用中に製品の異常(羽根の回転が不規則、異音、発熱、異臭など)がある場合は直ちに使用をお止めください。
- 製品に異常が発生したまま使用を続けると発熱・発火・感電・漏電・ショート・怪我など原因になります。
- コネクタ部への無理な挿し込みや引き抜きはお止めください。
- USBコネクタを抜く時はUSBケーブルを持たずにUSBコネクタ部を持って水平に引き抜いてください。(感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。)
- お手入れをする時は必ずUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。(感電・怪我の原因になります。)
- 使用時以外はUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。
- 本製品の分解、修理、改造等は絶対に行わないで下さい。本製品使用による直接または間接的な損害に関して当社は一切の責任・保証を負いかねます。
- 周辺温度が(使用環境温度)から-35°Cの範囲でご使用ください。
- 高音多湿になる場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光が当たる場所、炎天下の車内などで使用、保管はしないでください。

△ 注意

- 風を長時間体に当てないでください。
(健康を害することがあります。)
- 回転している羽根に指や髪を近づけないでください。
(怪我の原因になります。)
- 本製品は絶対に業務用で使用しないでください。
(本製品は一般家庭用です。業務用にお使いになると無理な負担がかかり、火災や故障の原因になります。)
- 殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけない。
(樹脂が変質したり、破損したりする原因になります。)
- 本製品をUSBポートに接続したままでしない。
(感電、けが、故障の原因になります。)
- 製品の近くにヒーターや火気を近づけないでください。
- 強い振動や衝撃を与えない。
- 踏んだり、蹴ったり、落としたりしないでください。
(故障の原因になります。)
- テレビ、ラジオ、補聴器の近くで使わないでください。
(電波が弱いときや、室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので影響のないところまで離れてご使用ください。)
- 本製品の分解、修理、改造等は絶対に行わないで下さい。本製品使用による直接または間接的な損害に関して当社は一切の責任・保証を負いかねます。
- 本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止してください。
(羽根やガードが脱落して怪我をする原因になります。)

保管の方法

- お手入れをした後に本製品が入っていたパッケージに入れるか、ポリ袋をかぶせて埃や湿気が少ないところで保管してください。

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	処置
扇風機の電源がONにならない	バッテリーの残量が不足している。	付属のUSBケーブルを使用して充電してください。
台座の電源がONにならない	台座がUSB電源に接続されていない。	付属のUSBケーブルをUSB電源に接続してください。
風量が弱い	風量が一番弱いモードになっていませんか?	電源ボタンを再度押して風量をあげてください。

お手入れの方法

※必ず本体から給電用USBケーブルを抜いてお手入れをしてください。
※本体を丸洗いしたり、水浸しにしないでください。
※シンナー・ベンジン・研磨剤入り・みがき粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしはつかないでください。表面に傷が付きます。
●乾いた柔らかい布でふく。
●汚れがひどい場合は、ぬる湯で布を固く絞ってふく。
※口部部分を強くふくと印刷が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
●ガードや羽根にたまつた埃は掃除機で吸い取ってください。

ご使用方法




扇風機のみで使用する場合

- 電源ボタンを押すとOFF→弱→中→強→OFFの順に切り替わります。
- 通電中はLEDが青色に発光します。



台座を使用する場合は

- 台座を使用する場合はUSB電源に付属のUSBケーブルのUSBコネクタを挿し込んでください。通電しているとLEDが青色に点灯します。
- 電源ボタンを押すと回転部分が90°動き首を振ります。

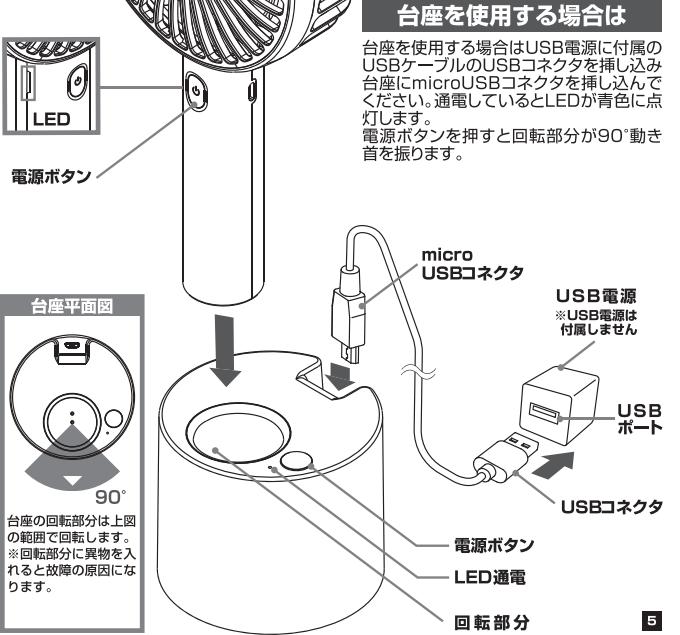

充電方法 1

- 扇風機のmicroUSBポートにUSB電源に接続したUSBケーブルを接続すると充電されます。
- 充電中は扇風機側のLEDが赤く点灯します。
- 充電完了時にLEDが青色に変わります。

充電方法 2

- 台座をUSB電源に接続した状態で扇風機を台座に入れる充電されます。充電中は扇風機側のLEDが赤く点灯します。
- 充電方法2で充電する際は扇風機に充電ケーブルを接続しないでください。
- 充電中に扇風機を使用するとLEDの上半分が青、下半分が赤く点灯します。
- 扇風機を使用しながら充電する場合充電時間が長くなります。