

アプリ内の使用方法

- マイホームから登録したデバイスを選択するとカメラの映像を確認できます。




- ①設定
- ②本体マイクのオン/オフ切替
- ③解像度の切替(FHD/360P)
FHD:1920x1080ピクセル(高解像度)
360P:640x360ピクセル(低解像度)
- ④本体とルーターとの通信強度の目安
- ⑤カメラ画面のワイド表示切替
- ⑥現時刻※設定内で非表示にできます。
- ⑦スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
- ⑧本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替※1
- ⑨スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
- ⑩アプリ内に保存した写真や動画閲覧
- ⑪クラウドサービス
※製品のバージョンによって表示されない場合があります。クラウドサービスの詳細は別途説明書をご確認ください。
- ⑫microSDカード内の動画再生
- ⑬動作(モーション)検知などの設定※2
※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。
※2通知をオンをするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。

- ◎ファームウェア更新の案内が表示される場合は、最新のファームウェアに更新してください。更新完了まで数分かかります。更新中は絶対に電源を切らないでください。


①設定画面



- ①製品名やアイコンを変更できます。
- ②本体のデバイスIDやタイムゾーンなどを確認できます。
- ③スマート操作で他の機器と連動を確認できます。
- ④表示灯: オン/オフの切替
オンにすると本体カメラ下の青LEDが点灯します。
画面フリップ: オン/オフの切替
オンにすると画面が上下反転します。
時間の透かし: オン/オフの切替
オンにするとカメラ画面に時刻が表示されます。
対話方式: 一方方向/双方向の切替

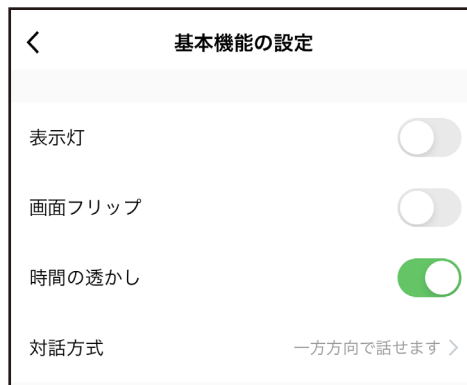

- ⑤自動/オン/オフから選択できます。

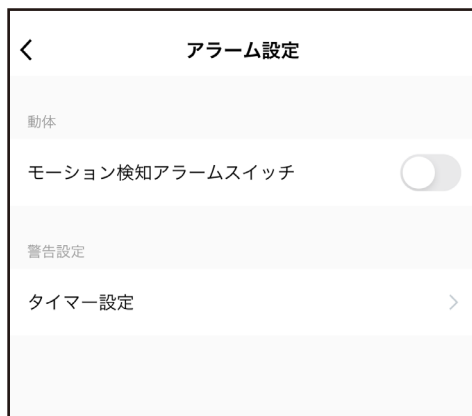


- ⑥モーション検知アラームスイッチ: オン/オフ
オンにするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。
※クラウドサービスをご利用する場合はオンにしてください。
タイマー設定: オン/オフの切替
動体 (モーション) 検出のオン/オフのスケジュール設定ができます。



7 microSDカード容量確認やmicroSDカードのフォーマットができます。



8 SDカード録画スイッチ：オン/オフの切替
 オンにするとカメラ画像をmicroSDカードに保存します。
 録画モード：イベント録画は動体物があるときに録画します。継続録画はSDカード容量分録画します。microSDカードの容量がなくなると新しい録画記録が上書きされます。
 タイマー設定：オン/オフの切替
 microSDカード録画のスケジュール設定ができます。

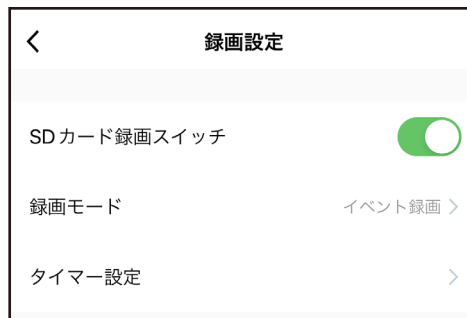

9 クラウドサービスがご利用できます。

10 本体がネットワークに接続しないとスマートフォンに通知されます。

11 本製品のQ&A確認や弊社への問合せができます。

12 デバイスを他のユーザーと共有できます。
 ※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。

13 ホーム画面にカメラアイコンを追加し、1タップでカメラの映像をみることができます。

14 本製品のファームウェア情報が確認できます。

15 登録したデバイスを削除します。