

Kashimura

保管用 保証書付

KJ-181

スマートホームカメラ

Rev.01

取扱説明書



- ※お買い上げありがとうございました。
- ※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ※お読みになった後は、大切に保管してください。

製品仕様

主な製品仕様

無線方式	無線LAN (WiFi)
準拠規格	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビットAES暗号化
動画解像度	高解像度/FHD:1920x1080ピクセル 低解像度/360P:640x360ピクセル
フレームレート	15fps(通常)、10fps(暗視)
動画フォーマット	mp4
静止画解像度	1920 x 1080ピクセル
静止画フォーマット	png
イメージセンサー	1/2.9"CMOS200万画素
レンズ	F/NO: 2.4; Focal Length: 3.6mm
赤外線暗視	850 nm IR LED up to 30 ft
視野角	水平135° / 垂直85°
記録媒体	スマートフォン micro SD (1~128GB)SDHCまたはSDXC
データ通信量	高解像度/FHD:4~8MB/分 低解像度/360P: 1~4MB/分
アプリシステム	製品ホームページをご確認ください。 iOS13以上、Android8以上
入力電源	5V1A microUSB 5V1A以上
動作環境	温度0~40℃(結露しないこと)
製品寸法	W58 X H58X D36mm (台座部を除く)
製品重量	80g
本体材質	ABS
パッケージ寸法	W110 X H180 X D55mm
パッケージ重量	160g
製品構成	本体 USBケーブル1m 取扱説明書/保証書

各部名称/機能

明るさセンサー

赤外線暗視用
LED6灯



青LED表示灯

カメラレンズ

リセットボタン

microSDスロット




1~128GB対応

※SDカードを使用する場合は表裏に注意しピンなどでカチッと音になるまで奥まで押し込んでください。

入力ポート
(microUSB)

スピーカー

マイク

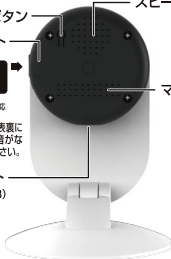





安全上のご注意

■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■お使いになる人や他の人への危害、および自他問わず財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■危険の内容を下表の記号で表しています

記号	内容説明
 禁止	してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な内容が示されています。
 厳守	必ず守っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な内容が示されています。
 警告	誤った取扱いをすると、死亡や重傷または物的傷害が発生する可能性があります。
 注意	誤った取扱いをすると、軽傷または物的損害が発生する可能性があります。



本製品は、電気ストーブ・電気コンロ・ヒータ・扇風機など、無人で稼動した時に火災・致傷・致死に発展する危険を生ずるおそれのある製品への接続利用（アプリ内で機器同士の連動）を禁止します。



事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼動によって負傷するおそれのある電気器具・機器類への接続利用（アプリ内で機器同士の連動）を禁止します。



長時間使用しない時はUSBケーブルを入力ポートから抜いてください。



警告

端子をショートさせないでください。



警告

分解や改造はしないでください。



注意

湿気・直射日光は避けて使用してください。



注意

濡れた手で使用しないでください。



注意

水に濡らしたり、火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。絶対におやめください。



注意

高温になる場所（火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）での保管、使用をしないでください。



注意

本製品を使用中、異臭、変形等の異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにおやめください。



注意

落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください



注意

子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。



注意

スタンドの角度によってバランスが悪くなり倒れる可能性がありますので不安定な角度で設置しないでください。



注意

USBケーブルのコネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。



注意

USBケーブルの接続端子部の変形や導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・飲料水等）が付着した状態でのご使用は端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。



注意

アプリ内の設定が適切ではない場合もありますので実機にて動作確認してください。

※本製品は不審者の侵入や盗難を防止するものではなく、それに伴う被害については責任を負いかねますのでご了承ください。本製品は常に高い信頼性を求められる監視などの用途には動作検知を使用しないでください。

※動体検知について動いている被写体と背景の色が似ているときは、動作を正しく検知しない場合があります。外部照明の点灯時など、全体的に明るさ急変する場合は誤って動作検知する場合があります。暗くなると検知しにくくなります。検知感度はアプリ内で変更することができます。詳しくは当社ホームページの「KJ-181 使い方ガイド」をご確認ください。

本製品の誤った取り付け、改造（配線の切断を含む）して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。

無線 LAN 製品の使用上のご注意

良好な通信のために

- ※設定時の端末とは見通し距離で約30m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- ※電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。

使用する電波について

- ※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 - ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 - ・自動ドア・火災報知器など
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
 - ・無線局（免許を要する無線局）
 - ・特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- ※上記の機器などは本製品と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

故障かな？と思ったら

- ・本製品とルーター、お使いのスマートフォンの電源とWiFi接続がONになっていることをご確認ください。
停電やブレーカーが切れている場合、機器や無線LAN環境（WiFiルーターなど）が稼動していない時はスマートフォンで操作できません。
- ・WiFiルーターを再起動してください。
- ・本製品の接続先を2.4GHz帯に指定してください。他の周波数には対応していません。
- ・スマートフォンのWiFi接続先と本製品の接続先は同じにしてください。
- ・アプリに入力したWiFiネットワークのパスワードが正しいか確認してください。
- ・Android端末は「スマートネットワーク切替/ネットワーク自動切替/接続できない電波を無視する/接続不良のとき無効にする」をオフにしてください。
- ・暗号化方式WPA2-PSK、許可タイプをAESとして設定するか、両方ともAUTOに設定してください。
- ・WiFiの干渉がないかを確認し、問題がある場合は信号範囲内の別の場所に、本製品を再度設定してください。
- ・ルーターに接続された本製品以外の機器により、通信容量上限に達していないか確認してください。達している場合、いくつかの機器のWiFi機能をオフにして本製品を再度設定してください。
- ・ルーターの無線MACフィルター機能が有効になっているかどうかを確認してください。有効になっている場合、フィルターリストから本製品を削除し、接続ができるようにしてください。
- ・WiFiルーターのUPnP設定を有効にしてください
- ・設置場所を変えるなど接続するルーターを変更する場合は製品をリセットし再度アプリに製品登録してください。
- ・別のアカウントで製品を登録する場合はアプリに登録しているスマートホームカメラをアプリ内から削除し製品のリセットボタンを5秒ほど長押ししてください。

【保証書】

保証期間：お買上げ日より6ヶ月

品番：KJ-181

品名：スマートホームカメラ

お客様

お名前：

ご住所：

電話番号：

故障内容記入欄：

レシート貼付け欄：

必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきますので予めご了承ください。

保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。

保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。

- 1、保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
- 2、所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3、使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- 4、お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
- 5、火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、増害、異常電圧などによる故障および損傷
- 6、一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
- 7、消耗または摩耗した部品の交換

お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 **カシムラ**

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28

ホームページ: www.kashimura.com

JAMA 全国自動車用品工業会会員

商品に関するお問い合わせ先：03-5613-1332(平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00)

アプリのインストールとアカウント登録

- ① iPhoneはApp Store、AndroidはGoogle Playにアクセスしアプリ「スマートライフ+」をインストールしてください。
※ダウンロード時に通信料金が発生する場合があります。



お持ちのスマホのOSの二次元コードを読み取りしてください。

- ② アプリを起動します。
③ 「登録」ボタンを選択します。
④ 「メールアドレス」を入力します。



- ⑤ メールアドレスを登録し、「照合コードの取得」を選択します。
- ⑥ 登録したメールアドレスに送られた6桁の認証コードを入力します。
- ※Docomo/au/Softbankなどのキャリアメールの場合はブロックされる場合がありますので、認証コードが届かない場合はgmailや iCloudメールでお試してください。



7 認証コード入力後に登録するアカウント用のパスワードを設定します。

※文字と数字を含む6～20桁を入力します。

8 入力完了後に「完了」ボタンを選択します。

9 アカウント登録が完了し、ホーム画面が表示されます。



※セキュリティ向上のために定期的なパスワード変更をおすすめします。

※スマートフォンやOSのバージョンによって画面が異なる場合があります。

アプリに本体を登録する（初回のみ）

登録前に

- スマホのWi-Fi感度が良好（本体の設置予定場所）
- スマホの近くに本体
- Wi-Fiの接続パスワード（暗号化キー）を確認



2.4GHz
Wi-Fiルーター
接続パスワード
(暗号化キー)

本体を起動



- ①付属のUSBケーブルを本製品とUSBポートに接続します。

※USBポート付きのACアダプターは付属していません。1A以上出力できるACアダプターに接続してください。付属のUSBケーブルは本製品のみを使用してください。



- ②カメラ近くの青LEDがすばやく点滅している状態になるまで約1分ほど待ちます。途中機械音が複数回鳴ります。



※青LEDが1秒に1回程度でゆっくり点滅する場合、USBケーブルを本製品とUSBポートに接続したまま本体のリセットボタンを5秒ほど長押しします。

本体をアプリに登録

- ③ アプリを起動しマイホーム画面内の「デバイスの追加」または右上の「+」アイコンから「デバイスの追加」を選択します。
- ④ 左側の製品カテゴリー内の「カメラ&ロック」を選択します。
- ⑤ 「スマートカメラ (Wi-Fi)」を選択します。



- ⑥ 「デバイスを追加する前に」をご確認いただき次のステップの「チェック」ボタンを選択します。
- ⑦ 「次へ」を選択します。
- ⑧ Wi-Fiルーターのパスワード（暗号化キー）を入力します。
- ⑨ 「次へ」を選択します。



- ※登録できるWi-Fiルーターのパスワード（暗号化キー）は20桁以内です。
- ※登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzです。詳細はWi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。
- ※Wi-Fiルーターのパスワード（暗号化キー）はルーターの背面に印字されている場合があります。

- ⑩スマートフォンに表示された2次元コードをカメラレンズに向けてください。
※2次元コードはカメラレンズから15～20cmの位置で固定します。
- ⑪案内音が聞こえたら「機械音/案内音が聞こえました」を選択します。



※本体のカメラレンズがきれいであることを確認してください。保護フィルムが貼ってある場合は剥がしてください。

※屋内でのデバイス登録をおすすめします。屋間の屋外など周囲が明るい場所やスマートフォンの輝度が低いと2次元コードが読み込みできない場合があります。


※スマートフォンは傾けたり、指で2次元コードが覆われないようにしてください。

※スマートフォンの輝度は最大にしてください。

※スマートフォンのフォントサイズを大きくしている場合は設定を変更し、2次元コードがすべてみえるようにしてください。


QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

- ⑪ デバイス登録が完了するまでしばらくお待ちください。
 - ⑫ デバイス登録が完了すると画面が切替わりますので「完了」を選択します。
- デバイス登録が完了するとマイホーム画面に本体が追加されます。

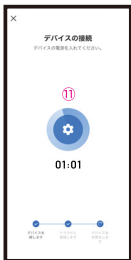

- ※完了画面に切替わらず、デバイス登録ができない場合は製品ホームページをご確認ください。
- ※デバイスの設置場所を変えるなどして接続するWi-Fiルーターを変更する場合や別のアカウントで製品を登録する場合はデバイスを一度リセットして再登録する必要があります。
- ※製品登録後は外出先からスマートフォンで映像を確認することができますが、デバイスは常にWi-Fiルーターに接続する必要があります。

●アプリ内の使用方法

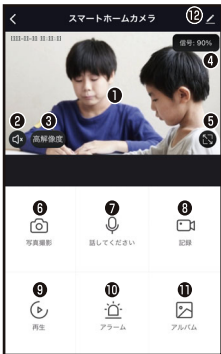

- ①カメラ画面
- ②本体マイクのオン/オフ切替※1
- ③解像度の切替
高解像度/FHD、低解像度/360P
- ④本体とルーターとの通信強度の目安
- ⑤画面のワイド表示切替
- ⑥スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
- ⑦本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替※1
- ⑧スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
- ⑨SDカード内の動画再生
- ⑩動作（モーション）検知の設定
- ⑪アプリ内に保存した写真や動画閲覧

※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。

※2通知をオンをするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。

⑫ 設定



⑫設定

- ①製品名を変更できます。
- ②製品を4ユーザーでカメラ画像を共有できます。
※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。
- ③本体のIPアドレスやタイムゾーンを確認できます。
- ④本製品は対応していません。
- ⑤表示灯: オン/オフの切替
オンにすると本体カメラ下の青LEDが点灯します。
画面フリップ: オン/オフの切替
オンにすると画面が上下反転します。
時間の透かし: オン/オフの切替
オンにするとカメラ画面に時刻が表示されます。
対話方式: 一方方向/双方向の切替



⑫設定

- ⑥ **モーション検知アラームスイッチ**：オン/オフの切替
オンにするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
- ⑦ **SDカード録画スイッチ**：オン/オフの切替
オンにするとカメラ画像をSDカードに保存します。
録画モード：イベント録画は動体検知したときに録画します。
継続録画はSDカード容量分録画します。
SDカードの容量がなくなると新しい録画記録が書き込まれます。
※使用前にSDカードはフォーマットしてください。



- ⑧ 本製品のQ&A確認やTuya社への問合せができます。
- ⑨ 本製品のファームウェア情報が確認できます。
- ⑩ 登録した本製品を削除できます。

●その他のアプリ内の使用方法

マルチウィンドウなどの設定は以下使い
方ガイドをご確認ください。

KJ-181 の使い方ガイド



<http://www.kashimura.com/goods/home/kj181.html>

- ※アプリの画面は実際と異なる場合がありますのでアプリ内で表示される手順に従って設定してください。
- ※故障かな?と思ったら本紙裏面a-8ページをご確認ください。