


Kashimura KJ-184 タッチペン アクティブタイプ


取扱説明書

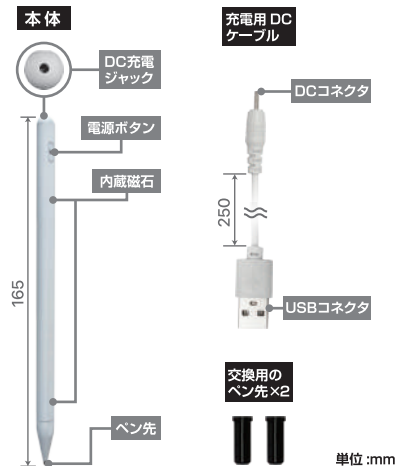

使用方法

- 電源ボタンで電源のオン / オフ
 - ・オン→電源ボタンの LED が点灯します。
 - ・オフ→電源ボタンの LED が消灯します。
- ※30分後にオートスリープ機能で電源が自動的にオフになります。
- 電源をオンにした状態で端末にペン先をつけるとご使用できます。
- ※画面に手が触れないようにご使用ください。
- ※端末の誤動作防止機能により操作が上手くできない場合があります。
- 充電時は充電用 DC ケーブルの USB コネクタを給電用の USB ポートに接続し DC コネクタを本体の DC 充電ジャックに接続して充電してください。
- ※給電用 USB ポートは電圧が 5V のものを使用してください。
- ※充電中は電源ボタンの LED が赤く点灯し、満充電時は消灯します。
- ※充電中は使用できません。

ペン先の交換方法

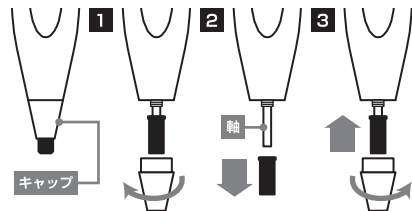

1. キャップ部分を反時計回りに回す。
2. ペン先を軸から外す。
3. 交換用のペン先を軸にはめキャップを時計回りにしっかりと止まるまで回す。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表記の説明

△ 警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
△ 注意	この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

記号の説明

⊘	この記号はおこなってはいけない内容を示しています。
!	この記号は必ず実行していただく内容を示しています。

△ 警告

- 分解、修理や改造を絶対に行わないでください。(発火・感電・怪我の原因となります。)
- 本体の隙間、開口部にピンや針金などの金属物を入れないでください。(本体内部に入り、ショート・故障・怪我の原因になります。)
- 以下の場所では使用、保管はしないでください。(感電・ショート・火災・爆発の原因になります。また、事故・故障の原因になります。)
- 火気の近く、水しぶきのかかる場所、高温多湿になるところ、油や油煙が発生する場所、引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近く。
- 本体、充電用 DC ケーブルを水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 付属の充電用 DC ケーブルで本製品以外充電しないでください。
- 濡れた手で充電用 DC ケーブルの抜き差しをしないでください。(感電・怪我の原因になります。)
- 充電用 DC ケーブルが傷んでいたり、差し込みが緩いときは使わないでください。(感電・ショート・発火の原因になります。)
- 傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部分に近づける、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、挟み込むなどしないでください。
- コネクタを抜く時はケーブルを持たずにコネクタ部を持って水平に引き抜いてください。(感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。)

- ご使用中に製品の異常(異音、発熱、異臭など)がある場合は直ちに使用をお止めください。
- 製品に異常が発生したまま使用を続けると発熱・発火・感電・漏電・ショート・怪我など原因になります。
- 充電用 DC ケーブルが破損するようなことはしないでください。
- 周辺温度が(使用環境温度)が 5〜35℃ の範囲でご利用ください。

△ 注意

⊘	● 水中で使用しないでください。 ● 濡れた手で使用しないでください。 ● 用途以外の方法で使用しないでください。 ● ペン先が劣化したらペン先を交換してください。 ● 本製品で画面を強く叩いたり、こすりつけたりしないでください。 ● アルコール類、またはその他の薬品を本体に付着させないでください。 ● 本製品に強い振動を加えないでください。
!	● 乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲等の原因になります。 ● 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	処置
電源がオンにならない。	バッテリー残量が不足している。	付属の充電用 DC ケーブルを使用し充電する。
操作が上手くできない。	手がタッチパネルに触れている。	手がタッチパネルに触れないように使用する。

充電用 DC ケーブルが紛失 / 故障した場合

充電用 DC ケーブルの別売販売しております。
下記の URL または QR コードからご確認ください。
<https://www.kashimura.com/goods/keitai/item/kj184.html>



保証書

品番		KJ-184	
品名		タッチペン アクティブタイプ	
保証期間		お買い上げ日より 6 ヶ月	
お買い上げ日		年	月 日
お客様	ご住所		
	お名前	様	
	電話番号		
販売店名・印			
故障内容記入欄			
レシート貼付け欄			
必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。			
レシートの提示がない場合は無償修理・交換対象外となります。			

【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償交換をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合
 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 4. お買い上げの取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 6. 一般家庭以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 7. 消耗または摩耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内であっても修理も致しかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 **カシムラ**
JAAMA 全国自動車用品工業会会員
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 6-9-28
ホームページ: <https://www.kashimura.com>



バーコードによる
お問い合わせ先