


●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、
夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

※スマートモードの場合、夜間は自動で赤外線モードに切替し動体物を検知すると高輝度 LED が点灯します。

まずは日中はスマートモードに設定します。

- ①ホーム下の「シーン」を選択し、「シーンを作成」を選択します。
- ②「天候が変更した場合」を選択します。

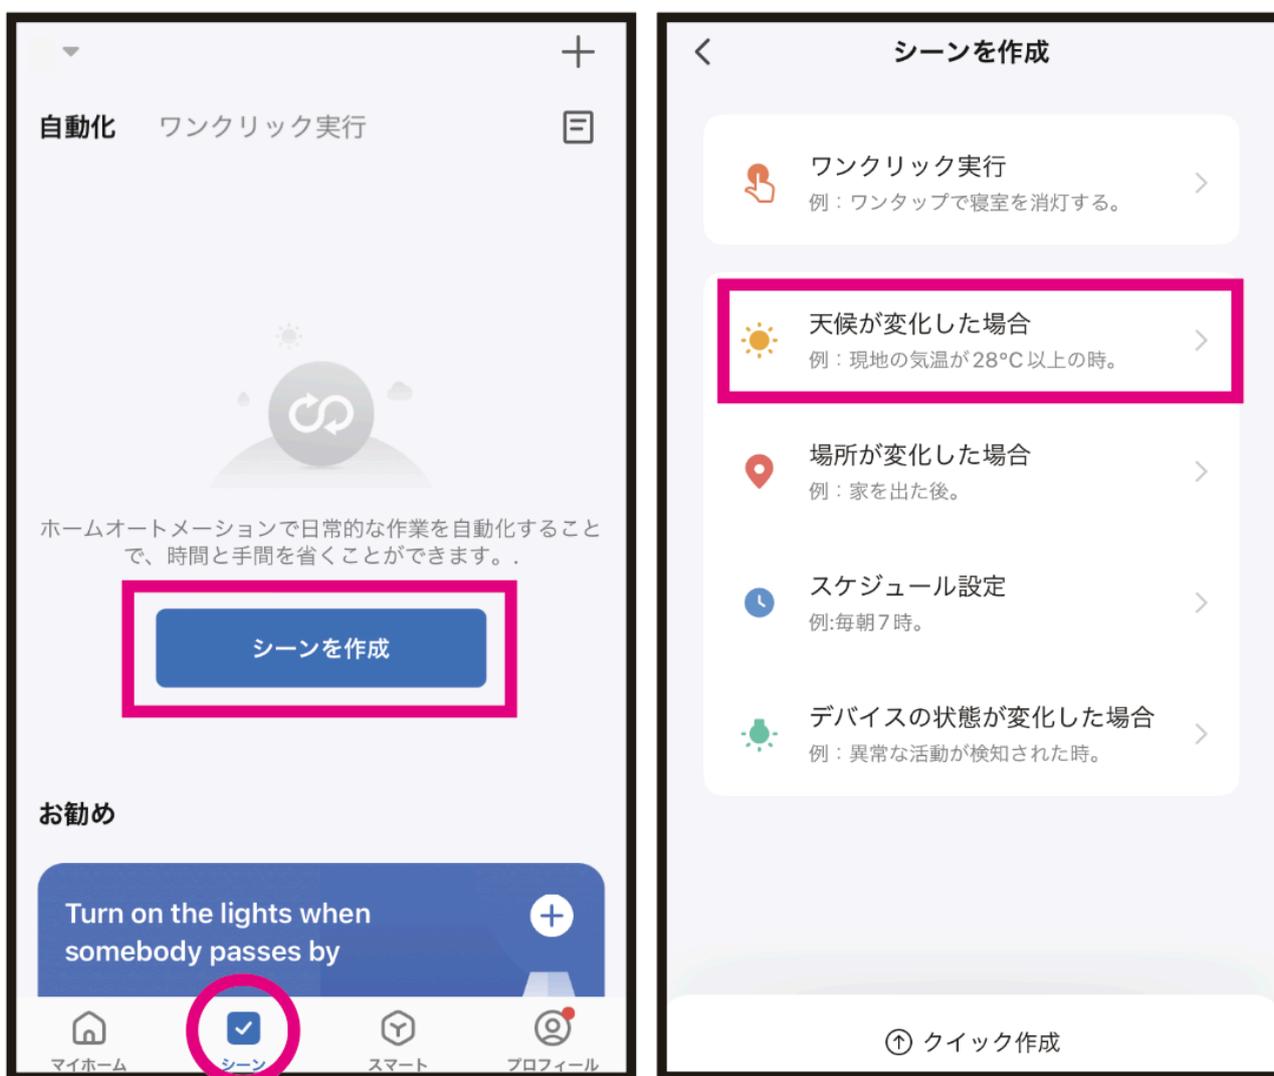


「天候が変更した場合」では日の出、日の入り時間にあわせて設定を変えることができます。スケジュール設定から時間を決めて設定することもできます。

●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

- ③ 「日の出・日の入り」を選択します。
- ④ 「現在の市区町村」がカメラの設置場所と同じであることを確認します。
「日の出」を選択します。

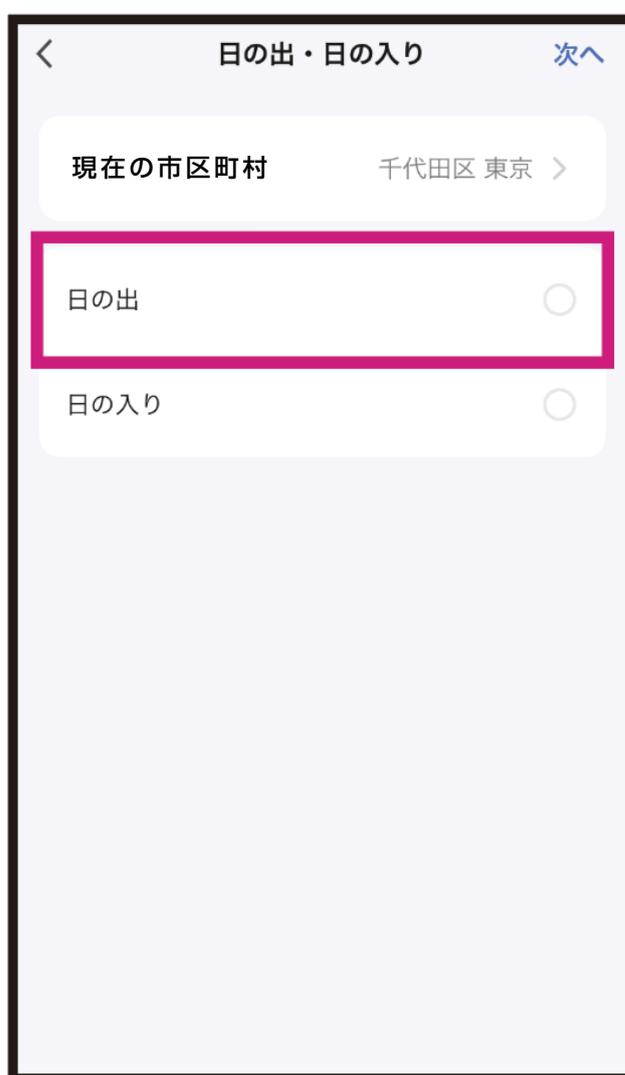

●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

- ⑤例えば「日の出後10分」で「セーブ」を選択します。
※環境に応じて明るくなる時間帯を指定してください。
- ⑥「さらに」を選択し、タスクを追加します。




●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

⑦ 「デバイスを実行する」を選択します。

⑧ 「スマートカメラ (KJ-188)」を選択します。

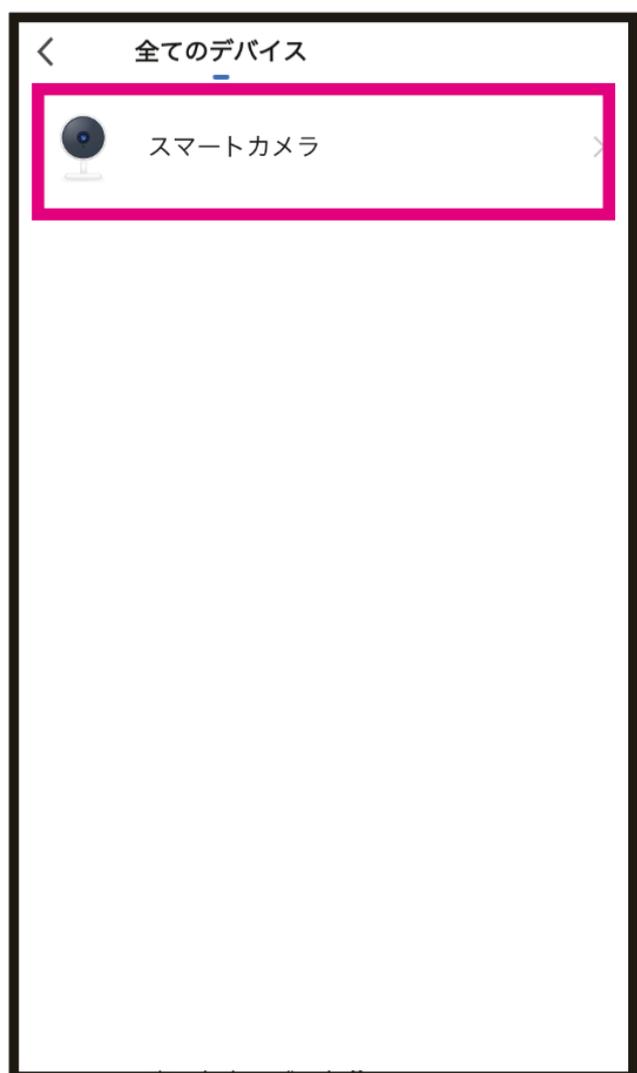


●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

⑨「ナイトモード」を選択します。


⑩「スマートモード」を選択し、「セーブ」を選択します。

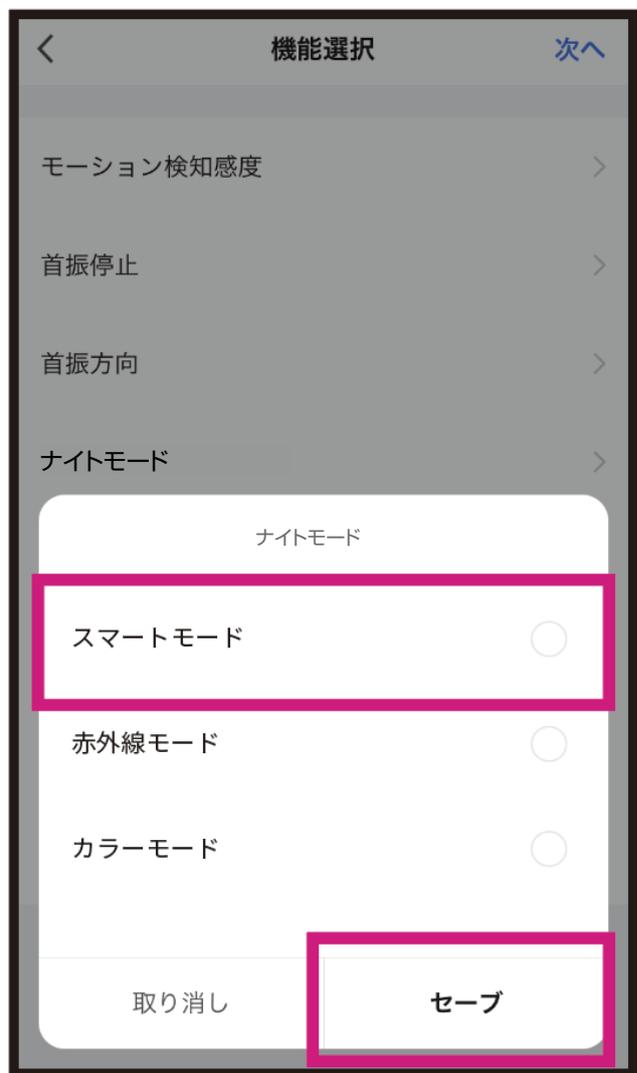

●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

- ①設定画面に戻り内容に問題なければ「セーブ」を選択します。これで日中はスマートモード設定でカラー表示になります。次に夜間の高輝度LEDを点灯しないまたは常時点灯する設定をします。
- ②画面右上のシーンを追加します。

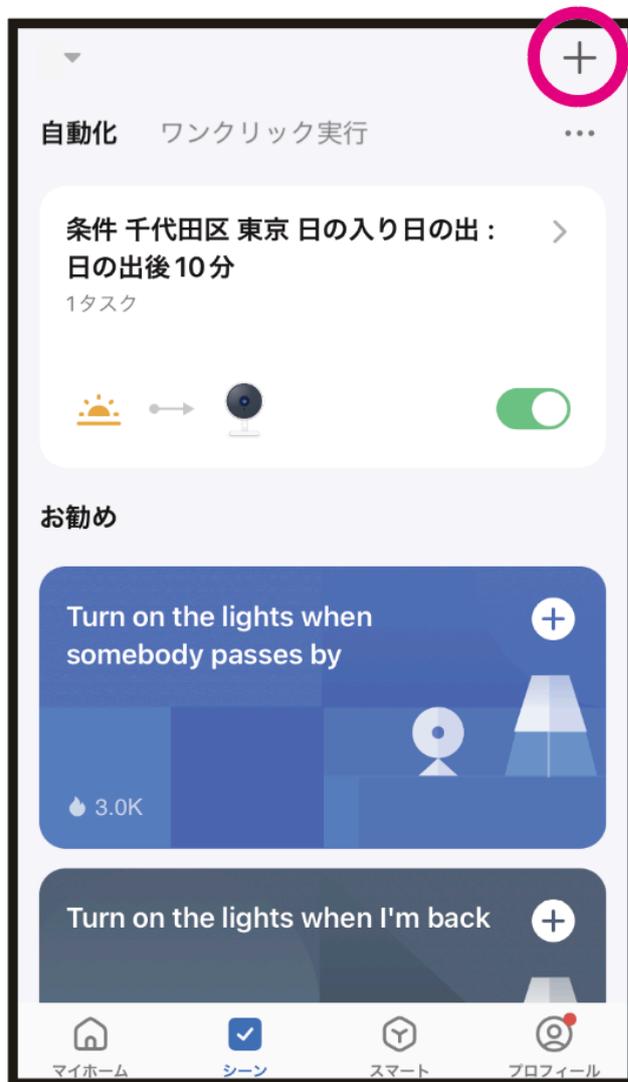

●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

⑬ 「天候が変化した場合」を選択します。

⑭ 「日の出・日の入り」を選択します。

※スケジュール設定から時間を決めて動作させることも可能です。



●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

⑮ 「現在の市区町村」がカメラの設置場所と同じであることを確認します。「日の入り」を選択します。

⑯例えば「日の入り後10分」で「セーブ」を選択します。

※環境に応じて暗くなる時間帯を指定してください。



●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

- ⑰ 「さらに」 を選択します。
- ⑱ 「デバイスを実行する」 を選択します。




●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

⑱ 「スマートカメラ」を選択します。

⑳ 「ナイトモード」を選択します。

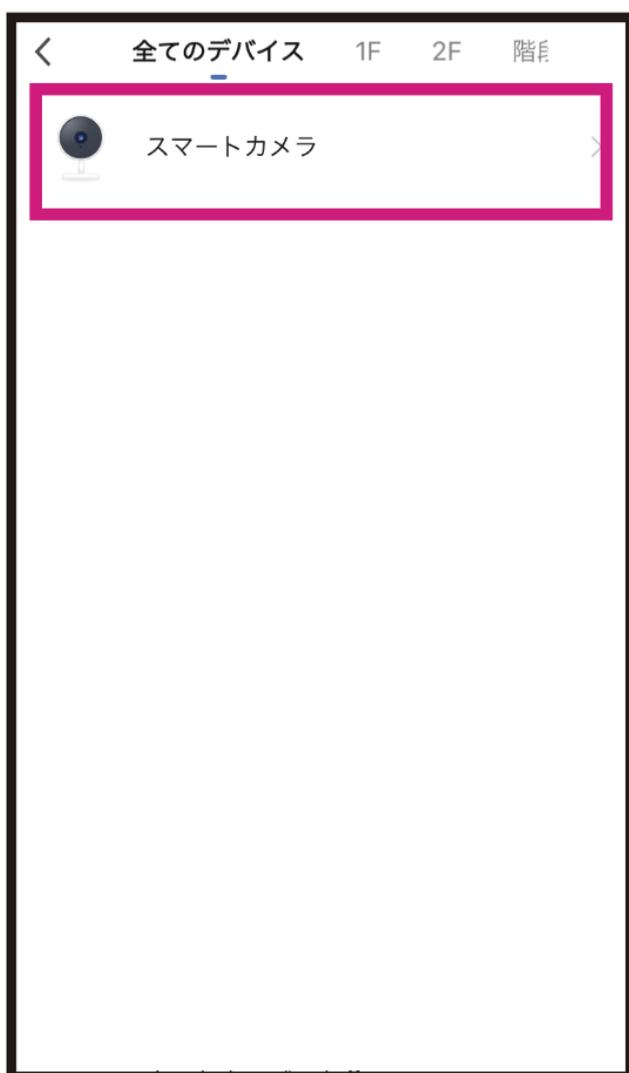

●KJ-188 の便利な使い方

日中はスマートモードでカラー表示で、夜間は高輝度 LED を「点灯しない」 or 「点灯する」

- ①夜間に高輝度LEDを点灯しない場合は「赤外線モード」を選択します。
高輝度LEDを常時点灯させる場合は「カラーモード」を選択し「セーブ」を選択します。
- ②設定画面で内容に問題なければ「セーブ」を選択し、設定完了です。

