

Kashimura

保管用 保証書付

KJ-189

スマートカメラ 防水/どこでも設置

Rev.03

取扱説明書



 **219-218040**

- ※お買い上げありがとうございました。
- ※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ※お読みになった後は、大切に保管してください。

各部名称/機能





10mm 59mm



USBケーブル



リセット用ピン



取付用アダプター



取付用ネジ



アンカー部品

本体を充電する

- 本体底面の防水カバーを外し、USBケーブルのmicroUSBコネクタを充電口に接続します。USB-AコネクタはUSB充電器に接続します。
- ※ USB充電器は付属していません。最大入力で充電する場合は1.8A以上のUSB充電器(USB-Aポート)が必要です。
- 本体充電中はカメラレンズ下の赤LEDが点灯します。電池残量が0%から満充電まで約6時間です。充電完了すると青LEDが点灯します。
- ※ 充電器や電池残量などにより充電時間が異なります。



設置場所について


- 不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁、前方にガラスなど反射するような障害物がある場所には設置しないでください。
- 取付前に設置場所がWi-Fiルーターの電波が届く範囲であることをスマートフォンなどでご確認ください。
- 製品を屋外に設置する場合は直射日光を避け、ひさしの下などに設置してください。
- ご使用の際、以下影響を複合的に受けた場合、機器の仕様(耐久性)の限度を超える場合があります。設置の際に配慮をお願いします。
 - ・夏の高温などによる影響
 - ・降雨、強風、突風、台風などによる影響
 - ・冬の低温、湿気、結露などによる凍結、積雪などによる影響
 - ・塵、ほこり、土、砂などによる影響
 - ・海風などによる塩害の影響 ・虫や動物、またそれらが出す有機物(糸、毛、抜け殻、糞、尿、体液)による影響
 - ・熱源などによる影響
 - ・調理場、工場、特殊環境による液体や気体などによる影響
- 本製品をご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮の上設置、ご使用ください。

製品の設置

取り付けする壁材に付属のネジやアンカー部品が使えない場合は、住宅会社または工務店にお問い合わせのうえ、適切なネジやアンカー部品を使って取り付けてください。本体の設置方法は付属部品を活用した壁への設置の他、磁石や結束バンド、両面テープを活用した設置方法もあります。詳しくは当社ウェブサイトの製品ページをご確認ください。


- ①壁の材質をご確認の上、モルタル壁などアンカー部品を使用する場合は壁にφ6の穴を開け、アンカー部品を挿し込みます。
木材やサイディングなどアンカー部品を使用せず穴を開けない場合は②へ進みます。

※壁への穴開け工事について、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

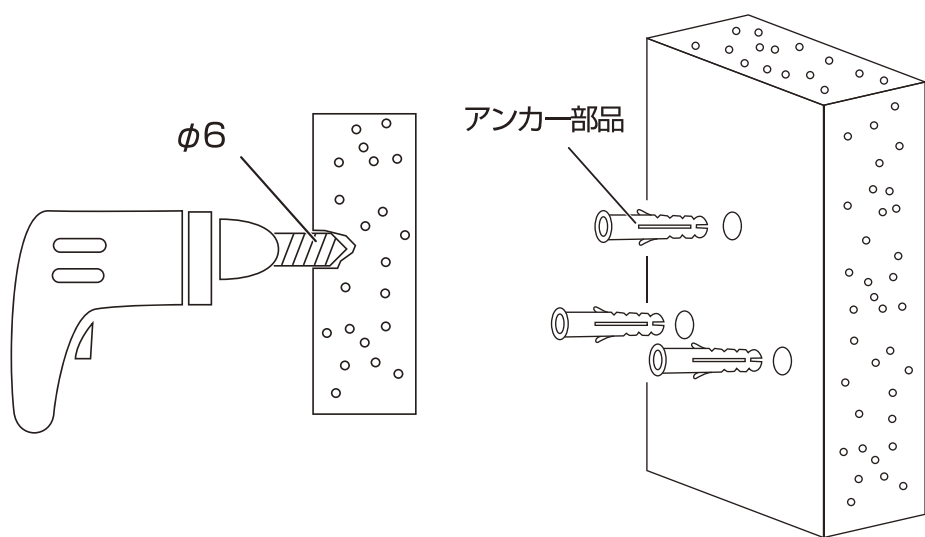


製品の設置

- ②取付用アダプターをネジで壁に取り付けます。
※壁の材質によって付属のネジが使えない場合は、
壁に適切なネジをお使いください。

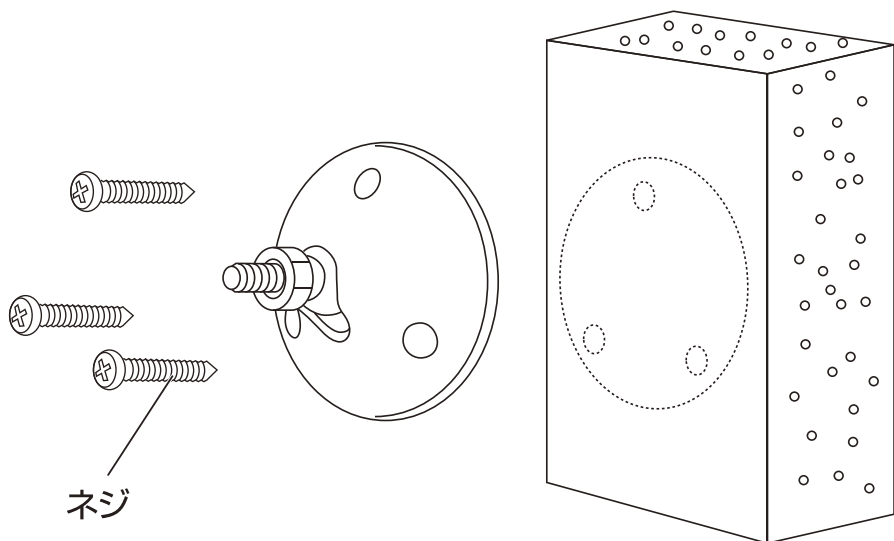


- ③本体を時計回りに回して取付用アダプターに取り付けます。

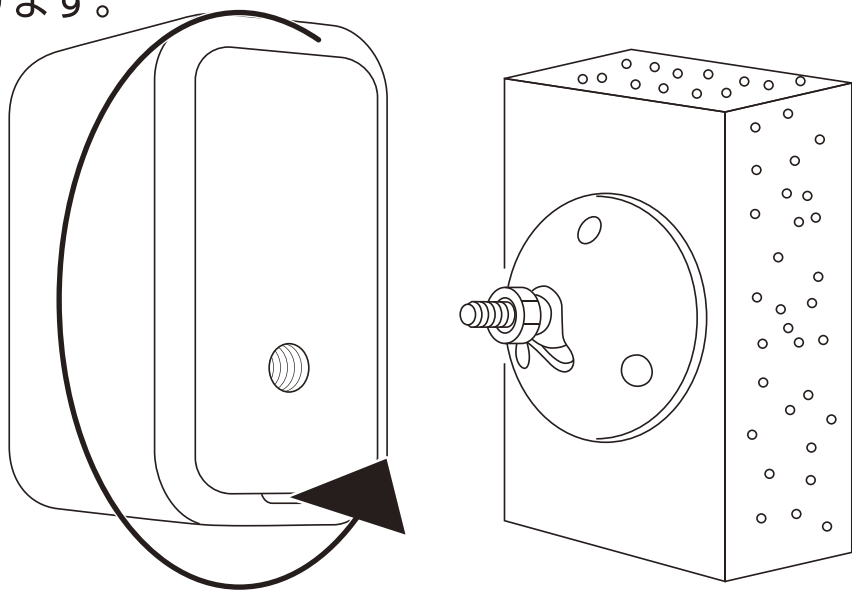


- ④固定する位置で取付用アダプターの調整ナットを反時計回りに回して本体を固定します。

調整用ナット

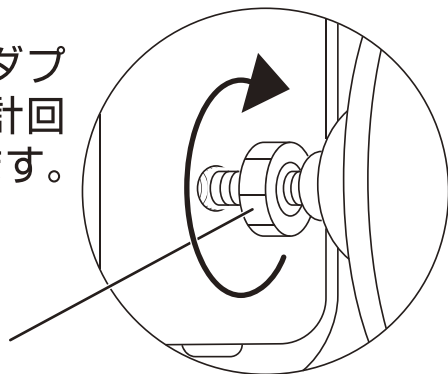

人感センサー

- 夏場など外気温と人間の体温の差が少ないため、人感センサーが反応しにくくなります。人感センサーを稼働させる場合、本体は高さ 2.3m 程に設置し、センサーが反応する左右方向、角度を考慮し設置してください。

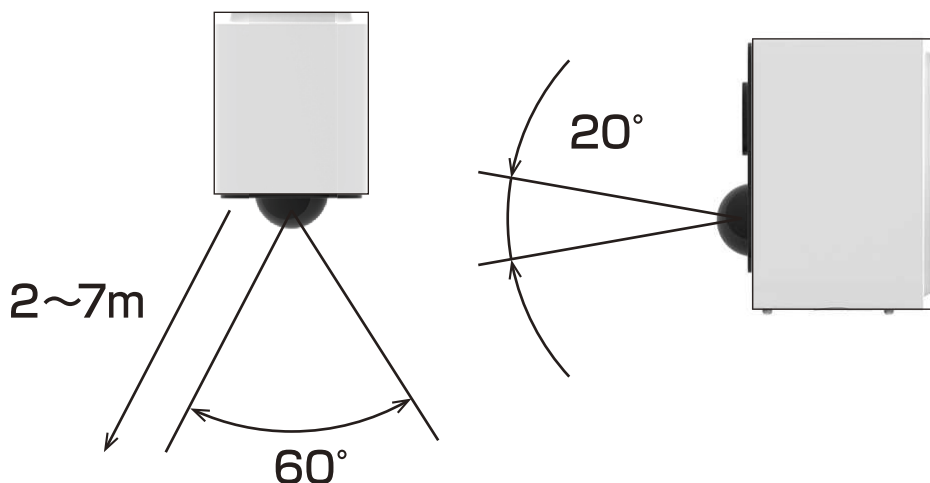

- ※動きや明るさの変化を検知して動作検知が反応したり、温度変化を検知して人感センサーが反応することがあります。環境に応じてアプリ内で感度を「高」「中」「低」から調整してください。

製品の使い方

- アプリ内の操作方法や製品に関する詳しい使い方は下の2次元コードからご確認ください。

KJ-189の製品ホームページ



<https://www.kashimura.com/goods/home/kj189.html>



App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう

- ※本製品を使用するスマートフォンにアプリをインストールする必要があります。
- ※製品登録後にファームウェア更新の案内が表示される場合は、最新のファームウェアに更新してください。更新完了まで数分かかります。更新中は絶対に電源を切らないでください。
- ※対応アプリは無料ですが、アプリ内で有料サービスをご利用いただく場合は別途利用料が発生します。アプリ内のサービスは予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■お使いになる人や他の人への危害、および自他問わず財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■危険の内容を下表の記号で表しています

記号	内容説明
 禁止	してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な内容が示されています。
 厳守	必ず守っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な内容が示されています。
 警告	誤った取扱いをすると、死亡や重傷または物的傷害が発生する可能性があります。
 注意	誤った取扱いをすると、軽傷または物的損害が発生する可能性があります。



禁止

本製品は、電気ストーブ・電気コンロ・ヒーター・扇風機など、無人で稼動した時に火災・致傷・致死に発展する危険を生ずるおそれのある製品への接続利用（アプリ内で機器同士の連動）を禁止します。



禁止

事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼動によって負傷するおそれのある電気器具・機器類への接続利用（アプリ内で機器同士の連動）を禁止します。



厳守

長時間使用しない時は接続コネクタを入力ポートから抜いてください。



機器内部に水をかけたりぬらしたりしないでください。



端子をショートさせないでください。



分解や改造はしないでください。



湿気・直射日光は避けて使用してください。



濡れた手で使用しないでください。



火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。絶対におやめください。



高温になる場所（火や温風ヒーターのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）での保管、使用をしないでください。



本製品を使用中、異臭、変形等の異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにおやめください。



子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。



充電用ケーブルのコネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。



注意

落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください



注意

分解して電池交換をしないでください。



注意

ケーブルは窓やドアなどに挟み込まないでください。



注意

ケーブルは結束バンドを外して使用してください。



注意

充電用ケーブルの接続端子部の変形や導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・飲料水等）が付着した状態でのご使用は端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。

※本製品は不審者の侵入や盗難を防止するものではなく、それに伴う被害については責任を負いかねますのでご了承ください。本製品は常に高い信頼性を求められる監視などの用途には動作検知を使用しないでください。製品の誤作動、無反応またハッキングによる損害については責任を負いかねます。

本製品の誤った取り付け、改造（配線の切断を含む）して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。

無線LAN製品使用時におけるセキュリティに関するご注意

電波の届く範囲でセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容が盗み見られる

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジット番号などの個人情報やメールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す、傍受した通信内容を書き換えて発信する、コンピューターウィルスなどを流し、データやシステムを破壊するなどの行為をされてしまう可能性があります。

無線LANはこれらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN機器のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することでその問題が発生する可能性は低くなります。

無線LANの使用上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありえますのでご理解の上、ご使用ください。製品の特性を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任において製品をお使いください。無線LANの使用上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

無線 LAN 製品の使用上のご注意

良好な通信のために

- ※設定時の端末とは見通し距離で約30m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- ※電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。

使用する電波について

- ※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 - ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 - ・自動ドア・火災報知器など
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
 - ・無線局（免許を要する無線局）
 - ・特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- ※上記の機器などは本製品と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

故障かな？と思ったら

- ・本製品とルーター、お使いのスマートフォンの電源とWi-Fi接続がONになっていることをご確認ください。停電やブレーカーが切れている場合や機器や無線LAN環境（Wi-Fiルーターなど）が稼動していない時はスマートフォンで操作できません。
 - ・Wi-Fiルーターを再起動してください。
 - ・本製品の接続先を2.4GHz帯に指定してください。他の周波数には対応していません。
 - ・スマートフォンのWi-Fi接続先と本製品の接続先は同じにしてください。
 - ・アプリに入力したWi-Fiネットワークのパスワード（暗号化キー）が正しいか確認してください。
 - ・Android端末は「スマートネットワーク切替/ネットワーク自動切替/接続できない電波を無視する/接続不良のとき無効にする」をオフにしてください。
 - ・暗号化方式WPA2-PSK、許可タイプをAESとして設定するか、両方ともAUTOに設定してください。
 - ・Wi-Fiの干渉がないかを確認し、問題がある場合は信号範囲内の別の場所に、本製品を再度設定してください。
 - ・Wi-Fiルーターに接続された本製品以外の機器により、通信容量上限に達していないか確認してください。達している場合、いくつかの機器のWi-Fi機能をオフにして本製品を再度設定してください。
 - ・Wi-FiルーターのUPnP設定を有効にしてください。
 - ・設置場所を変えるなど接続するルーターを変更する場合は製品をリセットし再度アプリに製品登録してください。
 - ・別のアカウントで製品を登録する場合はアプリに登録している本製品をアプリ内から削除し本体のリセットボタンを5秒ほど長押ししてください。
- ※解決しない場合は製品ページをご確認ください。

【保証書】

保証期間：お買上げ日より6ヶ月	
品番：KJ-189	
品名：スマートカメラ 防水 / どこでも設置	
お客様	お名前：
	ご住所：
	電話番号：
故障内容記入欄：	
レシート貼付け欄： 必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。	

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきますので予めご了承ください。

保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。

保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。

- 1、保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
- 2、所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3、使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- 4、お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
- 5、火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- 6、一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
- 7、消耗または摩耗した部品の交換

お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 **カシムラ**
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページ: www.kashimura.com
JAAMA 全国自動車用品工業会会員



製品に関するお問い合わせ
▶2次元コードよりお問い合わせ
▼お電話でのお問い合わせ
050-3199-2558
平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00