


●アプリ内の使用方法

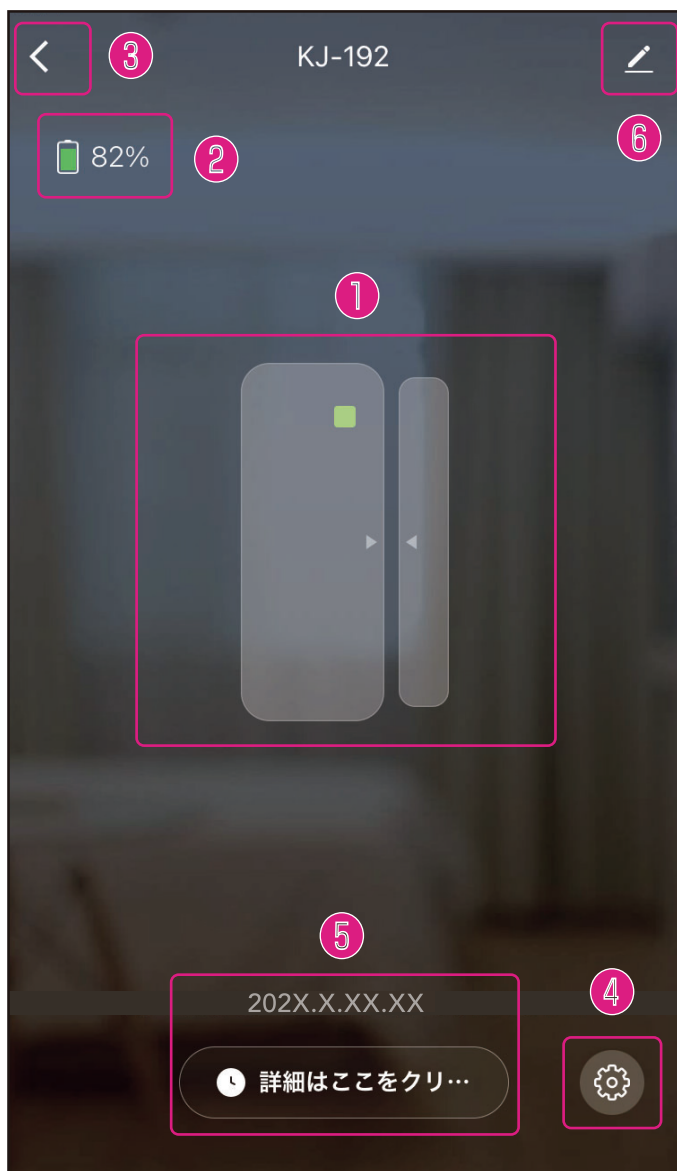

●アプリ内の使用方法

①現在の開閉状態

②本体の電池残量

電池残量によって色が変わります。


③ホーム画面に戻る

④通知の設定

オンにするとアプリやスマートフォンに通知されます。アプリを起動している場合は通知のポップアップが表示されます。



ポップアップ画面



※アプリの通知はホーム画面下のプロフィール内のメッセージセンターで確認できます。

※各設定をオフにしても、開閉や電池蓋の取付状態は記録されます。

※開閉の間隔が極端に短い場合は通知されない場合があります。

※スマートフォンの設定によって通知音/警報が鳴りません。

●アプリ内の使用方法

⑤ 開閉や電池蓋の取付状態の記録確認

記録画面の右上の「記録を削除」を選択し実行すると記録を消すことができます。

※電池残量小の記録はされません。

※開閉の間隔が極端に短い場合は記録されない場合があります。



⑥ 設定



●アプリ内の使用方法

⑥設定

- ①製品名の変更
- ②本体のIPアドレスやタイムゾーンなどの確認
- ③自動化設定の確認や設定の変更
- ④アプリ内に登録された他のセンサーとのグループ化
- ⑤本製品はサポートされていません
- ⑥本体の共有設定
他ユーザーと本体の開閉状態を共有化できます。
- ⑦有料の通知サービス
- ⑧オンにすると本体がオフラインになると通知されます。
- ⑨本製品のFAQやアプリ運用会社への問合せ
- ⑩ホーム画面にアプリ内画面のショートカットを追加
- ⑪本製品のファームウェア情報の確認
- ⑫登録した本製品を削除

※OSやスマートフォンの設定、アプリのバージョンによって表示内容が異なる場合があります。