


取扱説明書



214-121803

- ※お買い上げありがとうございました。
- ※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ※お読みになった後は、大切に保管してください。

主な製品仕様

無線方式	無線LAN(Wi-Fi)	本体材質	ABS
準拠規格	IEEE 802.11 b/g/n	製品寸法	W61×H61×D35mm
通信周波数帯域	2.4GHz※5GHz 非対応	製品重量	34g(電池除く)
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK	パッケージ寸法	W75×H180×D45mm
電源	単4形アルカリ乾電池2本	パッケージ重量	140g
	USB5V1A	付属品	単4形アルカリ乾電池2本
通知回数	約900回(電池使用時)		USBケーブル1.8m
	<small>単4形アルカリ乾電池2本の 累積回数理論値です。</small>		リセット用ピン/粘着シート
	<small>周囲環境などにより異なります。</small>		アンカー部品2本/取付用ネジ2本
動作環境	温度0~40℃(結露しないこと)	システム	iOS13以上、Android8以上

使用前にご確認ください

◎本製品は通知や他のスマート製品と連動するものであり、生命救助、事故、犯罪防止をする機器ではありません。死亡、障害、盗難、犯罪、毀損、損失などの被害における責任は負いかねます。◎本製品は総務省/電波法技術基準適合品です。総務省の許可なしに改造して使用しないでください。

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告

●分解や改造はしないでください。●本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因となります。)●熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります。)●電池の液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。●電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。●電池を液体にぬらしたり、ぬれた状態のまま使わないでください。●電池をコインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しないでください。●電池を火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。●使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。●電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまぜると発火、破裂の原因になります。●予め付属されている電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。●電池交換する場合は新しい電池と交換してください。古い電池と併用しないでください。

⚠ 注意

●電池の特性上周囲の温度などの影響で電池残量小の表示がないまま電池切れする場合があります。使用頻度を元に定期的に電池を交換してください。●電池交換する場合は新しい電池と交換してください。古い電池と併用しないでください。

無線 LAN 製品の使用上のご注意

良好な通信のために

- ※設定時の端末とは見通し距離で約30m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- ※電気製品 (AV機器・OA機器・電子レンジなど) から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。

電池について

- ※電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
- ※ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。
- ※ニッケル水素充電電池で本製品をご使用される場合は、保証対象外となります。

使用する電波について

- ※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 - ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 - ・自動ドア・火災報知器など
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
 - ・無線局 (免許を要する無線局)
 - ・特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
- ※上記の機器などは本製品と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

故障かな？と思ったら

- ・本製品とルーター、お使いの端末とWi-Fi接続がONになっていることをご確認ください。
停電やブレーカーが切れている場合、機器や無線LAN環境（Wi-Fiルーターなど）が稼動していない時は端末で操作できません。
- ・無線LAN環境（Wi-Fiルーターなど）を再起動してください。
- ・端末の位置情報をONにしてください。
- ・本製品登録時は端末のWi-Fi接続先と本製品の接続先は同じにしてください。また端末の接続先を2.4GHz帯に指定してください。本製品は2.4GHz帯以外には対応していません。
- ・「Smart Life」アプリに入力したルーターのパスワードが正しいか確認してください。
- ・Android端末は「スマートネットワーク切替/ネットワーク自動切替/接続できない電波を無視する/接続不良のとき無効にする」をオフにしてください。
- ・暗号化方式WPA2-PSK、許可タイプをAESとして設定するか、両方ともAUTOに設定してください。
- ・別の無線LAN電波の干渉がないかを確認し、問題がある場合は信号範囲内の別の場所に、本製品を再度設定してください。
- ・ルーターに接続された本製品以外の機器により、そのルーターの通信容量上限に達していないか確認してください。上限に達している場合、いくつかの機器のWi-Fi機能をオフにして本製品を再度設定してください。
- ・ルーターの無線MACフィルター機能が有効になっているかどうかを確認してください。有効になっている場合、フィルターリストからスマートプラグを削除し、接続ができるようにしてください。

【保証書】

保証期間：お買上げ日より6ヶ月

品番：KJ-193

品名：スマート人感センサー

お客様

お名前：

ご住所：

電話番号：

故障内容記入欄：

レシート貼付け欄：

必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきますので予めご了承ください。

保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。

保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。

- 1、保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
- 2、所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3、使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- 4、お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
- 5、火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- 6、一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
- 7、消耗または摩耗した部品の交換

お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 **カシムラ**

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページ: www.kashimura.com
JAAMA 全国自動車用品工業会会員

商品に関するお問い合わせ先: 03-5613-1332(平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00)


●各部名称 / 機能

本体

リセット用穴

センサー部

リセット時やセンサー
反応時に赤 LED が発
光します。

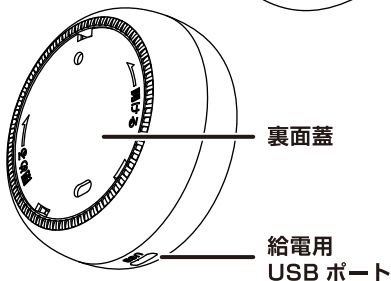


※リセット用穴にリセット品を挿す時はリセットボタンがカチッと鳴るまでまっすぐに挿し込んでください。斜めに挿すと破損の原因となります。

●各部名称/機能

裏面蓋の取り外し方

裏面蓋を「開ける」矢印の方向へ回して取り外してください。裏面蓋を取り付けは逆の順序で取り付けてください。壁面などに設置後は、本体を本体側面の矢印方向へ回して取り外してください。

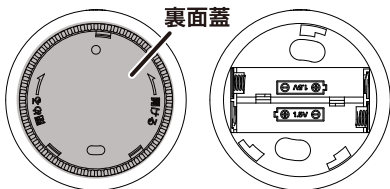

USBケーブルでご使用になる場合

付属の USB ケーブルを本体へ接続し、5V1A 以上対応の充電器へ接続してください。

※充電器は付属していません。

※USB ケーブルでご使用になる時は、必ず電池を取り外してください。

※本製品の消費電流は小さいため、低負荷時に出力を停止する機能がある充電器やモバイルバッテリーではご使用になれません。

乾電池でご使用になる場合

裏面蓋を取り外し、付属の単 4 電池 2 本を本体に入れてください。本体に電池を入れた後は、裏面蓋をしっかりと取り付けてください。


※電池の向きを間違えると発熱や液漏れの原因となります。

※付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。

※電池交換する時は古い電池と併用せず、新しい電池をお使いください。

●本製品の設置箇所

取付前に製品をアプリに登録し、設置場所で製品がルーターに接続できることをご確認ください。

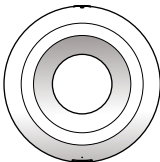


見通し距離で
30m以内




無線LAN機器
(Wi-Fiルーターなど)

2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n

壁面や天井に本体を固定する場合

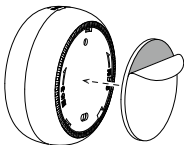


本体に付属の両面テープを貼り、固定してください。ネジで固定する場合は、裏面蓋を取り外し、取付面に裏面蓋をネジで固定します。
※必要に応じて付属の樹脂製アンカーをご使用ください。
※本体がしっかりと固定され落下しないことをご確認ください。

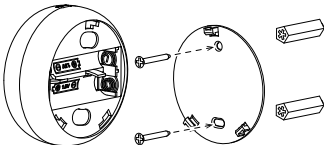

●本製品の取付例

検知範囲 / 方向のイメージと注意点を参考に、本製品を設置してください。

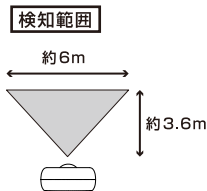

注意点

- 本製品は防水仕様ではないため、屋外では使用できません。
- 鉄や水槽、鏡などの近くに設置すると、通信速度が遅くなる場合があります。
- 動作環境の範囲外ではご使用になれません。
- 電波環境が安定した場所に設置してください。
- 結露が生じる場所に設置しないでください。
- 両面テープで設置する場合は、本体と取付面の油や埃を除去してください。※両面テープにより取付面を傷める場合があります。ご注意ください。取付面の損傷についての責任は負いかねます。予めご了承ください。
- 両面テープは、高温な場所や湿気のある場所では、粘着力が低下する場合があります。
- 人だけではなく動物や、強い光にも反応することがあります。
- 直射日光やエアコン、白熱球など温度が高くなる、温度変化が起きる場所の近くに設置すると、動作が不安定になる場合があります。
- 環境の温度が体温に近い時、検知しづらい場合があります。
- 電源を入れた直後は、検知動作、アプリの表示が不安定になる場合があります。

●製品の詳細情報

アプリへの登録方法や便利な連動方法の設定などは右の2次元コードの製品ページをご確認ください。



<https://www.kashimura.com/goods/home/kj193.html>


セットアップ

●スマートフォンにアプリをインストールする

- ① iPhoneはApp Store、AndroidはGoogle Playにアクセスし「Smart Life-Smart Living」アプリを検索、インストールしてください。




- ② アプリを起動します。
- ③ 初めて登録される方は「アカウント登録」ボタンを選択します。登録されている方は「●本体をアプリに登録する」に進みます。

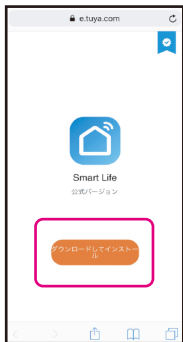

- ※ダウンロード時に通信料金が発生する場合があります。
- ※「Smart Life-Smart Living」アプリはVolcano Technology Limited社が運用/サポートしています。アプリのアップデートなどで実際の手順や内容が取扱説明書内と異なる場合があります。

●アプリにアカウントを登録する

- ④メールアドレスを登録し、「照合コードの取得」を選択します。
 - ⑤登録したメールアドレスに送られた認証コードを入力します。
- ※Docomo/au/Softbankなどのキャリアメールの場合はブロックされる場合がありますのでgmailやiCloudメールでお試してください。
- ⑥パスワードを設定後に「完了」ボタンを選択し、アカウント登録が完了します。

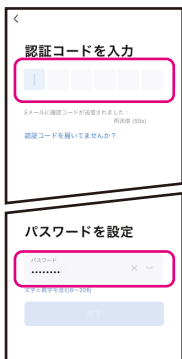

- ※セキュリティ向上のために定期的なパスワード変更をお勧めします。
- ※スマートフォンやOSのバージョンによって画面が異なる場合があります。

●本体をアプリに登録する

スマートフォンを本製品が使用するWi-Fiルーター (2.4GHz) に接続します。

※スマートフォンの設定内のアプリ設定で「Smart Life」アプリの位置情報の権限がオンになっていることをご確認ください。

- ①アプリ内マイホーム画面の「デバイスの追加」または画面右上の「+」→「デバイスを追加」を選択します。
- ②「セキュリティ & センサー」の中から「PIR (Wi-Fi)」を選択します。




※本体登録後は外出先のスマートフォンなどの端末から本製品を操作することができますが、本体は引き続き登録したWi-Fiルーターへの接続が必要です。

※設置場所を変えるなど接続するWi-Fiルーターを変更する場合は本体をリセットし再度アプリへの登録が必要です。

●本体をアプリに登録する

- ③スマートフォンが接続しているWi-Fiルーターのパスワードを入力し「次へ」を選択します。
- ④本体のリセット用穴にリセット用ピンをカチッと音が鳴るまで真っ直ぐに挿し込み、約8秒ほど長押しします。インジケーターが早く点滅（1秒に2回程度）していることを確認します。

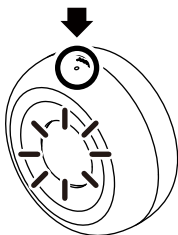

- Wi-Fiルーターの周波数が2.4GHzであることをご確認ください。5GHzの場合、製品登録はできません。
- スマートフォンのWi-Fi接続先と本体の接続先は同じにしてください。
- Wi-FiルーターのセキュリティはWPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)であることをご確認ください。WEPの場合、製品が登録できない場合があります。
- Wi-FiルーターのUPnP設定を有効にしてください。
- スマートフォンの設定内のアプリ設定で「Smart Life」アプリの位置情報の権限がオンになっていることをご確認ください。


●本体をアプリに登録する

- ⑤アプリ内画面の「速い点滅していること」を選択します。
- ⑥「速く点滅」を選択します。



●本体をアプリに登録する

- ①接続後にKJ-193の「+」を選択し、「完了」を選択します。

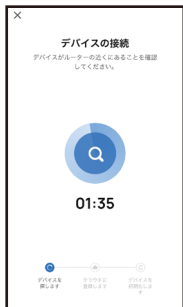

接続できない場合

- ・Wi-Fiルーターのパスワードが間違っていないか再度ご確認ください。
- ・Wi-Fiルーターを再起動してください。
- ・Wi-Fiルーターの電波強度が十分であることをご確認ください。
- ・本体のペアリング時間の約3分を超過している場合は再度「●本体をアプリに登録する」からやり直してください。

- 接続できない場合はホットスポット接続を試すことができます。詳しくは製品の詳細情報が記載されたホームページをご確認ください。



<https://www.kashimura.com/goods/home/kj193.html>

●アプリ内の使用方法



※アプリ内の各画面は予告なく変更することがあります。

●アプリ内の使用方法

①現在の検知状態

②検知状態の履歴を確認

※動体を検知後も、本製品が動体を検知し続けている場合、最初の検知の通知と履歴のみスマホへ表示します。

※動体を検知後、約 30 秒間動体を検知しない場合、「人の動きは検知していません」を履歴へ残します。

※ネットワーク環境が不安定な時や、電源供給直後の時は、上記の通りに動作しない場合があります。


※自動化記録は、他のスマート機器と連携動作を設定した時に、結果を記録します。



③他のスマート機器と連携時の設定

④通知の設定

オンにするとアプリやスマートフォンに通知されます。アプリを起動している場合は通知のポップアップが表示されます。

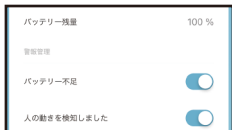

●アプリ内の使用方法



ポップアップ画面

- ※バッテリー残量は目安になります。
- ※検知頻度の高い場所に設置する場合、電池の消耗が早い場合があります。USB ケーブルでご使用ください。
- ※アプリの通知はホーム画面下のプロフィール内のメッセージセンターで確認できます。
- ※各設定をオフにしても、検知の履歴は残ります。
- ※ネットワーク環境が不安定な時は通知 / 記録されない場合があります。
- ※スマートフォンの設定によって通知音 / 警報が鳴りません。

⑤ホームへ戻る

●アプリ内の使用方法

⑥設定



① 製品名の変更

② 本体の IP アドレスやタイムゾーンなどの確認

③ 自動化設定の確認や設定の変更

④ オンにすると本体がオフラインになると通知されます。

⑤ 本体の共有設定

他ユーザーと本体の検知状態を共有化できます。

⑥ アプリ内に登録された他のセンサーとのグループ化

⑦ 本製品の FAQ やアプリ運用会社への問合せ

⑧ ホーム画面にアプリ内画面のショートカットを追加

⑨ 本製品はサポートされていません

⑩ 本製品のファームウェア情報の確認

⑪ 登録した本製品を削除できます。

※ OS やスマートフォンの設定、アプリのバージョン

によって表示内容が異なる場合があります。 b-10