


# LEDの点灯方法


■お買い上げ時は周囲が暗い状態で動体検知するとLED点灯します。変更する場合はメニュー内の「ナイトモード」を選択します。

- ・スマートモード：周囲が暗い状態で動体検知をするとLEDが点灯します。動体物がない場合は赤外線点灯します。
- ・赤外線モード：LEDは点灯せず、常に赤外線点灯します。
- ・カラーモード：常にLED点灯します。

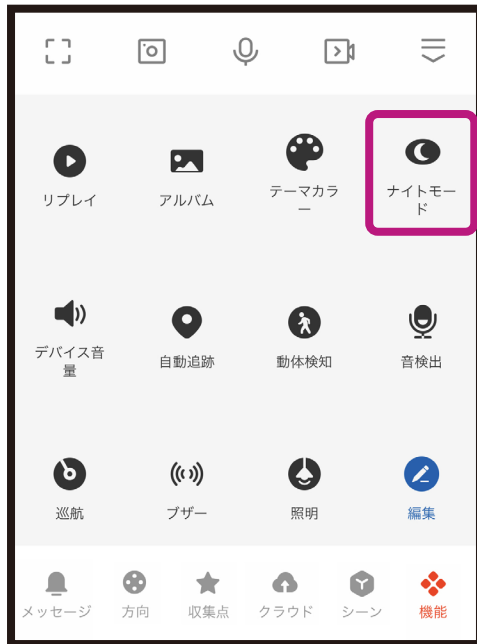

メニュー内の「照明」からLEDを点灯することができます。

- ・スイッチ：ナイトモードに関係なくLEDを点灯/消灯します。
- ・定時：指定した曜日に点灯/消灯できます。

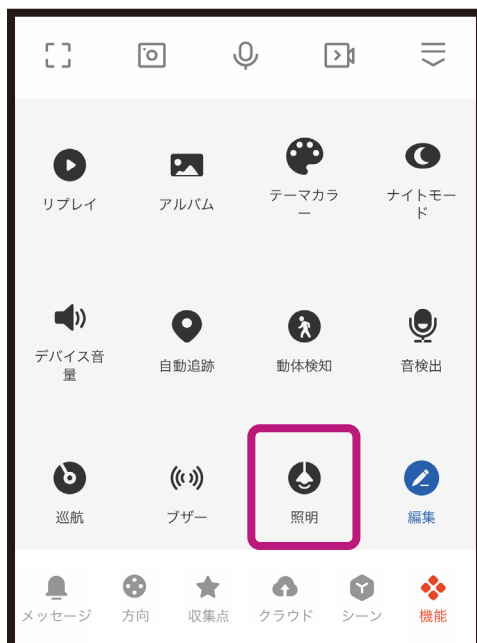

## ・定時 (スケジュール) の設定方法

- ① 「追加」を選択します。
- ② 「時間」「曜日」「ライトスイッチ」「備考」「実行通知」を設定し
- ③ 「保存」を選択します。
- ④ 定時 (スケジュール) に追加されます。登録した設定を無効にする場合は左側のスイッチを選択します。登録した設定自体を削除する場合は設定項目全体を左側へスワイプします。

