



アプリ内の使用方法

- マイホームやルームなどに登録した本体を選択するとカメラの映像を確認できます。

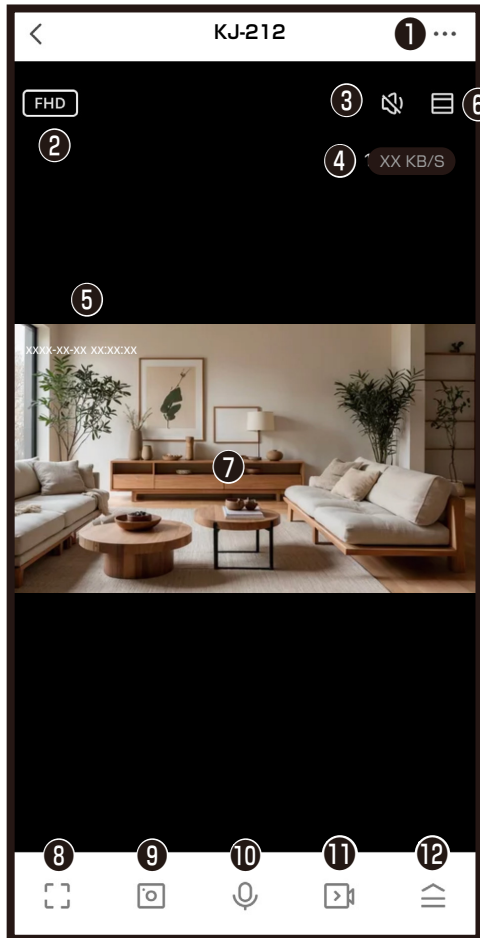


- ①設定
- ②解像度の切替 (FHD/360P)
FHD:1920x1080ピクセル
360P:640x360ピクセル
- ③本体スピーカのオン/オフ切替※1
- ④本体とWi-Fiルーターの通信速度の目安
- ⑤現在時刻
- ⑥映像の拡大
- ⑦カメラの映像
- ⑧画面のワイド表示
- ⑨スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
- ⑩本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替
(通話方式によりアイコンが異なります。)※1
- ⑪スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
- ⑫メニュー画面を表示/非表示

※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。

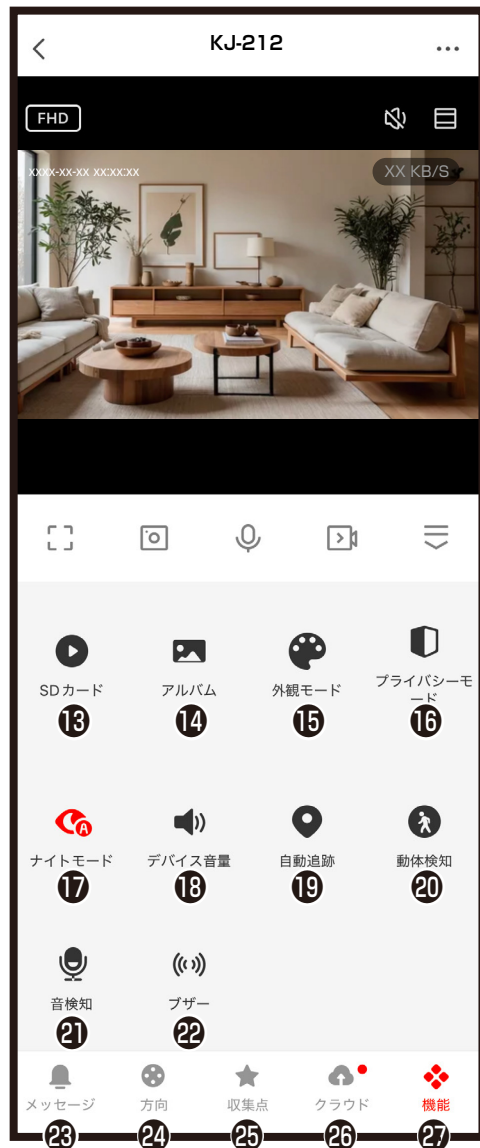

- ⑬ microSDカード内の動画再生
- ⑭ アプリ内に保存した写真や動画閲覧
- ⑮ 背景色の切替（黒系/白系）
- ⑯ カメラを休眠状態（スリープ）にする
- ⑰ 周囲が暗いときの撮影モード切替（自動/オフ/オン）
自動：製品が周囲の状況を判断し赤外線点灯します。
オフ：赤外線点灯せずにカラー映像です。
オープン：赤外線点灯し白黒映像です。
- ⑱ 本体のスピーカー出力の音量調整
- ⑲ 自動追跡のオン/オフ切替
カメラ画面に動くものがあると追跡します。
- ⑳ 動体検知のオン/オフ切替
通知をオンをすると㉔メッセージ内またはホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。
- ㉑ 音検知のオン/オフ切替
- ㉒ 本体からブザー音発信
- ㉓ 動体検知や音検知の通知と検知時の画像を確認
- ㉔ 首振カメラ側を回転させるコントローラー
コントローラーでカメラを上下左右に動かせます。
- ㉕ 表示されているカメラ映像の視点を最大6つの収集点として記録
- ㉖ クラウドサービス
※クラウドサービスの詳細は別途説明書をご確認ください
- ㉗ 機能設定（カメラ起動時にデフォルトで表示）

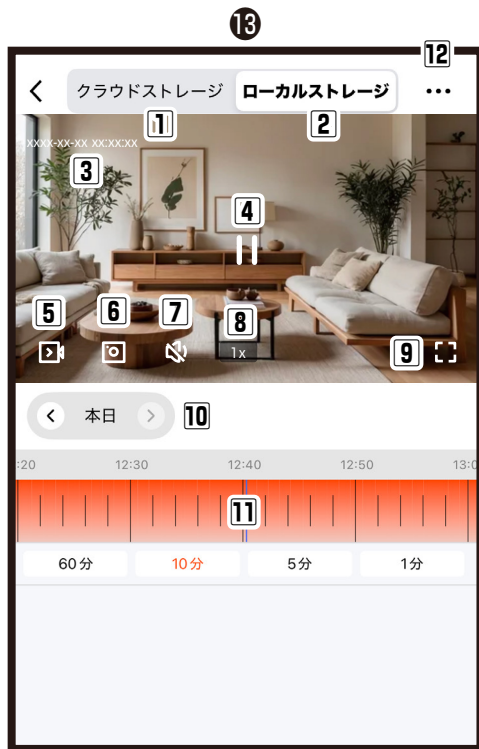

13 microSDカード内の動画再生

- 1 クラウドストレージを購入している場合はクラウド録画された映像やクラウドサービスの購入
- 2 microSDカードに保存された映像
- 3 映像の日時
- 4 映像の再生/停止
- 5 スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
- 6 スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
- 7 本体スピーカのオン/オフ切替※1
- 8 再生速度の切替
- 9 画面のワイド表示

動画再生している当月の日付

- 10 左右の矢印で前後の日にちを変更
「本日」から月カレンダーから録画された日を選択

- 11 録画された時間が表示

左右にスワイプし再生時間を変更

60分: 1目盛12分

10分: 1目盛2分

5分: 1目盛1分

1分: 1目盛12秒

※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。

12 録画設定

映像のダウンロード


映像の消去

※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。

23 メッセージ

動体検知、音検知の通知をオンにすると検知時の画像を確認できます。

※通知は数秒のタイムラグが発生します。

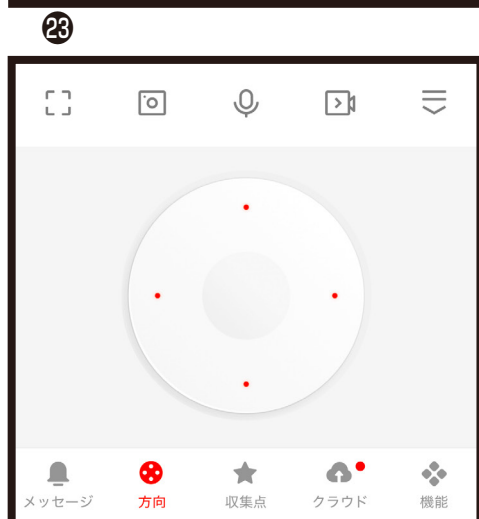

24 方向

本体を回転させるコントローラーでカメラを上下左右に動かします。

25



25 収集点の設定

(1) カメラ映像視点で「収集点に追加する」を選択します。

収集点の名前を入力し「確認する」を選択し完了です。

最大6つの収集点を記録できます。


(2) 収集点の名前を変更したり、収集点を削除できます。



① 設定画面



- ① 製品名やアイコンの変更
- ② 本体のデバイスIDやタイムゾーン
- ③ 他の機器との連動などの確認
- ④ デバイスのネットワーク状況
- ⑤ デバイスを他のユーザーと共有
※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。
- ⑥ プライバシーモード：オン/オフの切替
オンにすると映像をみることができません。
- ⑦ 表示灯：カメラ近くのLEDのオン/オフの切替
画面フリップ：オン/オフの切替
時間の透かし：現在時刻の表示切替
対話方式：一方方向/双方向の切替

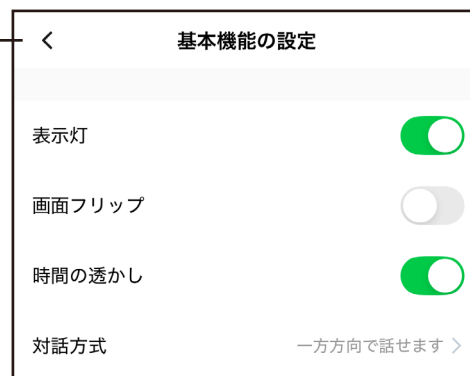

- ⑧ 周囲が暗いときの撮影モード切替
(自動/オフ/オン)
自動：製品が周囲の状況判断し赤外線点灯します。
オフ：赤外線点灯せずにカラー映像です。
オン：赤外線点灯し白黒映像です。

- ⑨ デバイスの音量を1～3で調整

- ⑩ 動体検知：オン/オフ
オンにするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。
感度は「低い」「中」「高い」があります。
検知エリア：オン/オフ
オンにすると動体検知するエリアを設定できます。
自動追跡：オン/オフの切替
オンにすると動体にあわせてカメラが追跡します。
※2つの動体がある場合は動きの大きい方を優先します。動いている被写体と背景が似ている場合や全体的に明るさが急変する場合や暗い環境では正しく動作しない可能性があります。

- 音検知：オン/オフの切替
オンにすると本体が音を検出した時にホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに通知されます
感度は「低感度」「高感度」があります
タイマー設定：オン/オフの切替
動体 (モーション) 検出のオン/オフのスケジュール設定ができます。



11

ストレージ

SDカードの設定 >

12

録画

録画設定 >

13

オプションサービス

クラウドストレージ >

14

デバイスの設定

ネットワークを設定する

Kashimura >

15

デバイスのオフライン通知



16

一般設定

ヘルプセンター >

17

ホーム画面に追加 >

18

機器のアップグレード

最新バージョンで >
す

19

セキュリティ設定

デバイスの再起動 >

20

デバイスを削除

11 microSDカード容量確認やmicroSDカードのフォーマットができます。

※フォーマットに失敗する場合はPCやスマートフォンで初期化し、アプリまたはデバイスを再起動してください。

12 microSDカード録画スイッチ: オン/オフの切替
オンにするとカメラ画像をmicroSDカードに保存します。

録画モード: イベント録画は動体物があるときに録画します。継続録画は常時継続して録画します。どちらもmicroSDカードの容量がなくなると新しい録画記録が上書きされます。

タイマー設定: オン/オフの切替
microSDカード録画のスケジュール設定ができます。

<

録画設定

SDカード録画スイッチ



録画モード

継続録画 >

タイマー設定 >

13 クラウドサービスがご利用できます。

※有償でクラウドサーバに動体検知時の動画記録できるサービスです。詳細はクラウドサービスのページをご確認ください。


<https://www.kashimura.com/home/cloud-service/>

14 接続しているネットワーク (Wi-Fiルーターなど) の確認や切り替えができます。

「代替ネットワークを追加」で別のネットワークを追加できます。

14

<

デバイスネットワーク

編集

現在の接続

ネットワーク名

Kashimura

信号強度

84%

代替ネットワーク

現在のネットワークが利用できない場合、デバイスは自動的に代替ネットワークに接続します。詳細はこちらをご覧ください。

Kashimura



代替ネットワークを追加

15 オンにすると本体がネットワークに接続しないとスマートフォンに通知されます。

16 本製品のQ&A確認や弊社への問合せができます。

17 ホーム画面にカメラアイコンを追加し、1タップでカメラの映像をみることができます。

18 本製品のファームウェア情報が確認できます。

19 デバイスを再起動します。

20 登録したデバイスを削除します。