

アプリにデバイス (KJ-212) を登録する前に



- ・デバイスの設置予定場所でお使いのスマートフォンがWi-Fi接続できて、インターネットに繋がることをご確認ください。
- ・ルーターを設置している部屋とは別の部屋や玄関、屋外に設置する場合は電波が弱くなります。設置予定場所でスムーズな動画再生ができない場合は中継機などをご用意ください。
- ・スマートフォンをデバイス登録するWi-Fi (2.4GHz/5GHz) ルーターに接続してください。
- ・スマートフォンのBluetoothをオンにしてください。
- ・アプリの位置情報とローカルネットワーク、マイク、通知の権限をオンにしてください。

※デバイス登録できるWi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)は20桁以内です。

※デバイス登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzと5GHzです。

※デバイス登録時にWi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)が必要になります。Wi-Fiルーターのパスワード(暗号化キー)はルーターの背面に印字されている場合があります。iPhoneやAndroidの設定内から接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする方法は本書の最終ページをご確認ください。

アプリにデバイスを登録する

デバイスを起動する

- ・本体起動後に機械音が鳴るまでしばらく待ちます。
- ※登録できない場合はリセットボタンを5秒ほど長押しし再度登録してください。

マイク

明るさセンサー

カメラレンズ

赤外線LED



スピーカー

入力ポート

microSD
カードスロット

リセットボタン




様々なカメラ用
アクセサリに
取り付けできる
(1/4 インチ)

アプリにデバイスを登録する

- ①アプリを起動しマイホーム画面内右上の「+」から「デバイスの追加」を選択します。
- ②メニュー上部の「追加」を選択します。



- ③Wi-Fiルーターのパスワード（暗号化キー）を入力し、「次へ」を選択します。
- ④デバイス登録するまでしばらく待ちます。
- ※登録中は電源を抜いたりデバイスのリセットをしないでください。デバイス登録できなくなります。

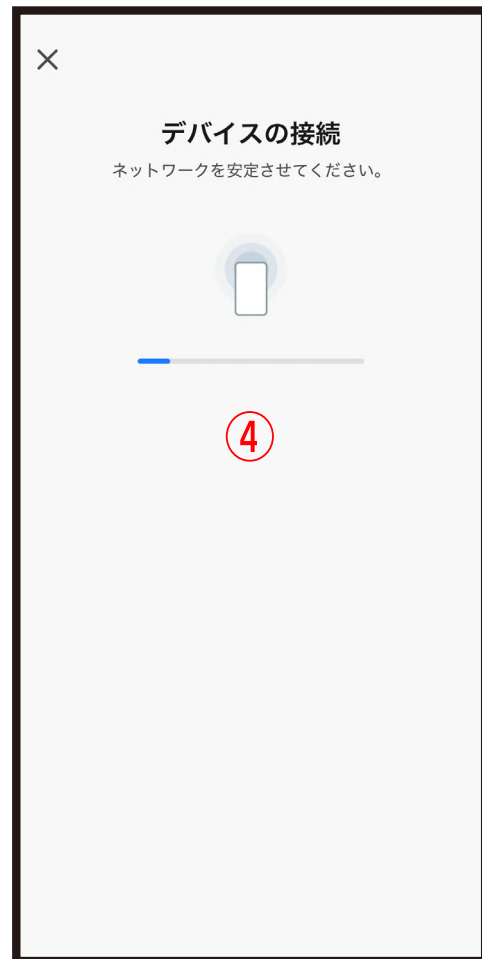

- ※デバイス登録できるWi-Fiルーターのパスワード（暗号化キー）は20桁以内です。
- ※デバイス登録できるWi-Fiの周波数は2.4GHzまたは5GHzです。詳細はWi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。
- ※Wi-Fiルーターのパスワード（暗号化キー）はルーターの背面に印字されている場合があります。

- ⑤ デバイス登録が完了後に「完了」を選択します。
- デバイス登録が完了するとマイホーム画面にデバイスが追加されます。

※マイホーム画面に表示されていない場合はマイホーム画面右上の「すべてのデバイス」から確認できます。
マイホームに表示する場合は最後のページの「マイホームにデバイスが表示されない場合」をご確認ください。



本体をアプリから削除

方法1: マイホーム画面から削除

方法2: カメラの設定画面内から削除

※方法2についてはアプリの使用方法からご確認ください。

- ① 「すべてのデバイス」を選択します。
- ② 削除したいデバイスを長押しします。
- ③ 「デバイスを削除」を選択します。



マイホームにデバイスが表示されない場合

- ①「すべてのデバイス」を選択します。
- ② 表示したいデバイスを長押しします。
- ③「ホームに追加する」を選択します。



■iPhoneが接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする



■Androidが接続しているWi-Fiのパスワードをコピーする

