

Kashimura

KJ-216

251201 V0

USB ミニ扇風機
エアコン取り付け

取扱説明書

取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。



安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。



警告 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- 本製品を使用時に、万が一異音・発熱・異臭・そのほか異常がある時はご使用をおやめください。異常がある状態のままでご使用になった場合、発火・爆発の原因になるおそれがあります。
- USB ケーブルを無理に曲げたり、上に物を乗せたりしないでください。コードが破損して感電・発熱・発火するおそれがあります。
- 本製品および付属品について、分解・改造は絶対に行わないでください。感電・発熱・発火するおそれがあります。本製品の誤った使用方法、分解、改造をしてのご使用等による事故・故障・破損等につきまして当社は一切その責任を負いかねます。
- 濡れた手で製品本体または端子部分、コネクター部分を触らないでください。感電やショートの原因になります。
- 本製品の端子部などを指や金属のピンで触れたり、ゴミ・ほこり・異物等を付着・接触させないでください。感電やショートの原因となります。
- 本製品は防滴・防水加工されていませんので濡らさないでください。万が一濡れた場合はただちに使用をやめてください。
- だぶついた衣服やネックレスなどの装飾品および長い髪は、回転部に巻き込まれるおそれがあります。回転部に近づけないでください。
- お手入れをする時は、必ず USB ケーブルを USB ポートから抜いてください。
- 子供だけで使用したり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。
- 走行中に本製品の操作を行わないでください。



注意 下記については、「人が障害を負う可能性が想定される場合や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

下記は、「行ってはいけない内容」を示しています。

- 健康を害する可能性があるので、風を長時間体に当てないでください。
- 回転している羽根に指や髪を近づけないでください。
- 直射日光の当たる場所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱機器のそば、炎天下の車内など温度の高いところで使用、保管、放置はしないでください。変形、故障の原因となったり、内部の温度があがり、火災の原因となる場合があります。
- 調理台のそばなど、油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 車両のトランクなど振動・衝撃の多い場所には保管しないでください。やむをえず保管する場合は、クッションなどで振動・衝撃を与えないようにしてください。
- 本製品を落下しやすい場所で使用したり、上に物を乗せたり布等をかぶせた状態で使用しないでください。落下や破損などによりけが・感電・発熱・発火のおそれがあります。
- 車両から離れる際、本製品を USB ポートに接続したままにしないでください。

下記は、「使用上の注意」を示しています。

- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- DC-USB は付属していません。別途お買い求めください。
- USB ケーブルは引っ張らずに、かならず USB 端子部分を持って、製品本体への抜き挿しを行ってください。
- USB 端子部に大きな力がかかると接触不良を起こしたり、端子が破損するおそれがあるので、USB 端子はまっすぐに抜き挿ししてください。
- 本製品を使用する際は、結束バンド等を必ず外し、コードをのばした状態で電源に接続してください。
- 使用環境温度が 0°C から 35°C の範囲でご使用ください。
- お子様の手の届かない場所での使用・保管を行ってください。

本体



付属品




エアコンクリップ




電源スイッチ用
面ファスナー付き
両面テープ
(1セット)

各部名称

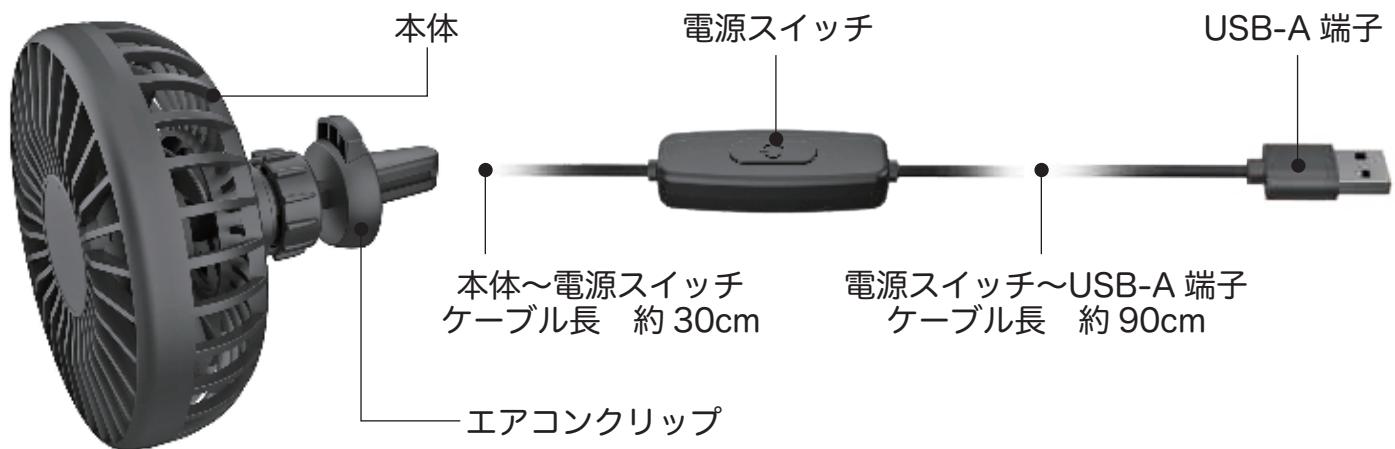


製品寸法

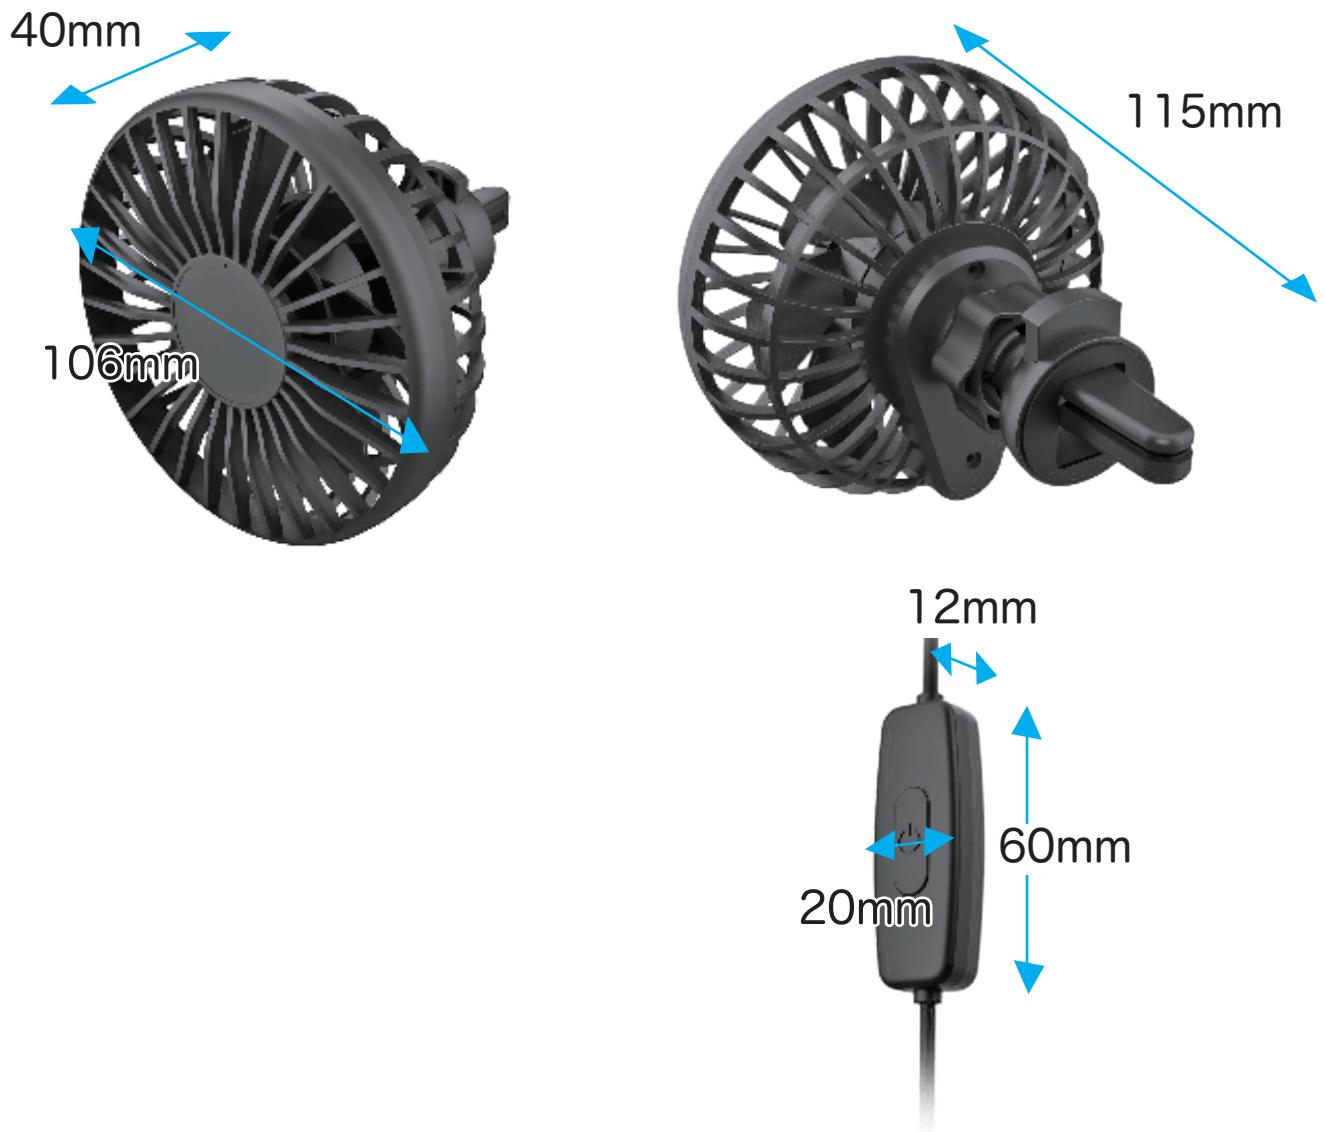

取り付け方法


本体

- ①右図を参考に扇風機本体とエアコンクリップを組み立てます。
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けることができます。

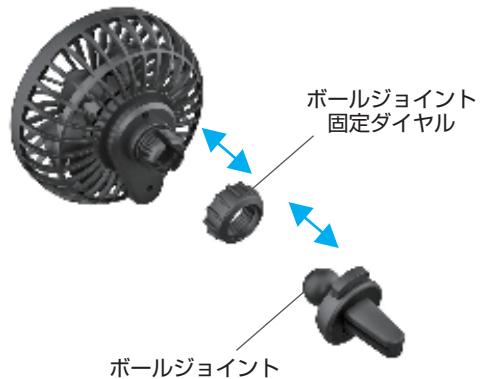

- ②扇風機本体が運転の妨げにならない位置を確認してください。

- ③エアコンフィンに対して水平になるように、エアコンクリップでエアコンフィンを挟み込みます。
扇風機の角度を決定し、ボールジョイント固定ダイヤルを回して固定してください。
※無理に差し込んだ場合、エアコンフィンが破損するおそれがありますのでご注意ください。

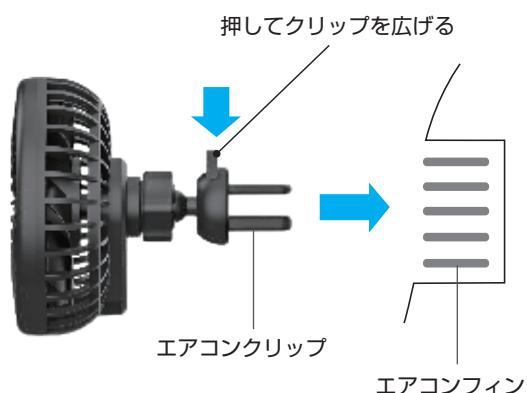

スイッチ

- ①面ファスナーのフック面（ザラザラしている方）の剥離紙を剥がし、電源スイッチの裏面に貼り付けます。



- ②面ファスナーのループ面（フワフワしている方）の剥離紙を剥がし、車内のお好みの場所へ取り付けます。

※扇風機本体の角度を調節する際のことを考慮し、ケーブルに少しうとりを持たせた位置に貼ってください。

※粘着テープは硬い樹脂製以外の材質（本革、合成皮革、布地、ウレタンなど）、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面などの内装には取り付けできません。

※面ファスナーのフック面は、ループ面のテープを使用せずに、シートなどの一部布地には直接取り付けることができます。

※取り付け箇所やその周辺は取り付け跡が残ったり、破損する可能性があります。


※運転の妨げになる場所、安全装置（エアバッグ・シートベルト等）の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。

使用方法

①USB 電源の給電用 USB ポートに本製品の USB-A 端子を接続してください。
※USB 機器は付属しません。別途お買い求めください。



②電源ボタンを 1 回押すと扇風機が動きます。
ボタンを押すごとに、電源 OFF→弱→中→強→電源 OFF と 3 段階の
風量調節ができます。
※本製品に風量設定の記憶機能はありません。

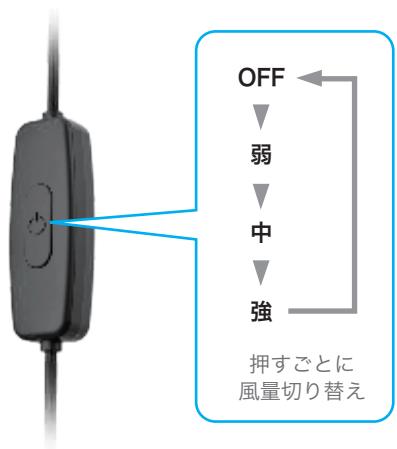

③ご使用後、車両を離れる際は本製品の USB-A 端子を USB ポートから
抜いてください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	対策
電源を ON にしても動かない。	電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。	USB-A 端子が正しく電源に接続されているかご確認ください。
	USB 電源の出力が低すぎる可能性があります。	1A 以上の USB 電源かご確認ください。
	本体内部に不具合がある可能性があります。	ご使用を中止してください。

製品仕様

本体サイズ	W106×H106×D115(mm)
本体重量	220g
電源	USB5V
消費電力	0.95W [風量弱時]～3.15W [風量強時]
ケーブル長	約 1.2m (本体～電源スイッチ：約 30cm / 電源スイッチ～USB-A 端子：約 90cm)
本体材質	ABS