


USB ミニ扇風機
吸盤取り付け

取扱説明書

取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。

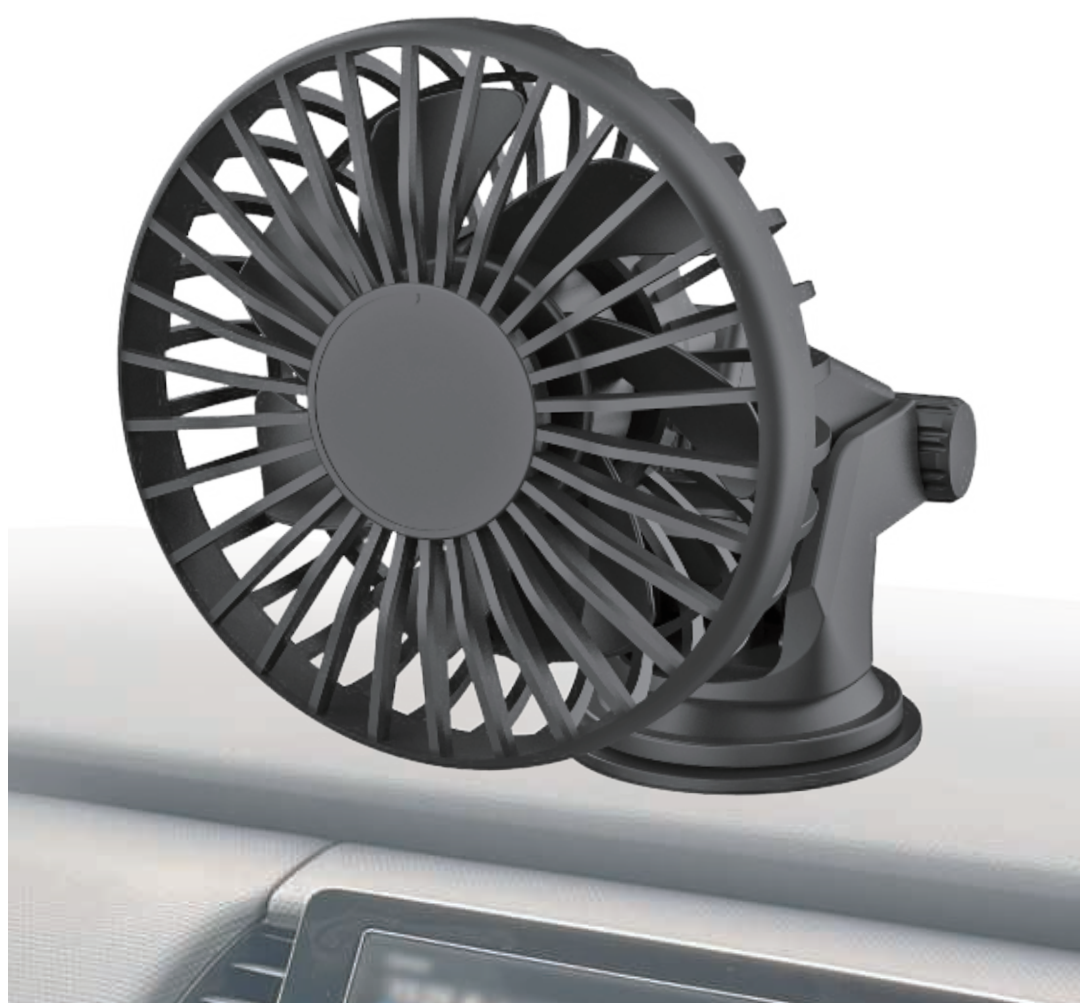

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。



警告

下記内容を見逃して誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- 本製品を使用時に、万が一異音・発熱・異臭・その他異常がある時はご使用をおやめください。異常がある状態のままでご使用になった場合、発火・爆発の原因になるおそれがあります。
- USB ケーブルを無理に曲げたり、上に物を乗せたりしないでください。コードが破損して感電・発熱・発火するおそれがあります。
- 本製品および付属品について、分解・改造は絶対に行わないでください。感電・発熱・発火するおそれがあります。本製品の誤った使用方法、分解、改造をしてのご使用等による事故・故障・破損等につきまして当社は一切その責任を負いかねます。
- 濡れた手で製品本体または端子部分、コネクタ部分に触らないでください。感電やショートの原因になります。
- 本製品の端子部などを指や金属のピンで触れたり、ゴミ・ほこり・異物等を付着・接触させないでください。感電やショートの原因となります。
- 本製品は防滴・防水加工されていませんので濡らさないでください。万が一濡れた場合はただちに使用をやめてください。
- だぶついた衣服やネックレスなどの装飾品および長い髪は、回転部に巻き込まれるおそれがあります。回転部に近づけないでください。
- お手入れをする時は、必ず USB ケーブルを USB ポートから抜いてください。
- 子供だけで使用したり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。
- 走行中に本製品の操作を行わないでください。



注意

下記については、「人が障害を負う可能性が想定される場合や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。


下記は、「行ってはいけない内容」を示しています。

- 健康を害する可能性があるため、風を長時間体に当てないでください。
- 回転している羽根に指や髪を近づけないでください。
- 直射日光の当たる場所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱機器のそば、炎天下の車内など温度の高いところで使用、保管、放置はしないでください。変形、故障の原因となったり、内部の温度があがり、火災の原因となる場合があります。
- 調理台のそばなど、油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 車両のトランクなど振動・衝撃の多い場所には保管しないでください。やむをえず保管する場合は、クッションなどで振動・衝撃を与えないようにしてください。
- 本製品を落下しやすい場所で使用したり、上に物を乗せたり布等をかぶせた状態で使用しないでください。落下や破損などによりけが・感電・発熱・発火のおそれがあります。
- 車両から離れる際、本製品を USB ポートに接続したままにしないでください。

下記は、「使用上の注意」を示しています。

- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- DC-USB は付属していません。別途お買い求めください。
- USB ケーブルは引っ張らずに、かならず USB 端子部分を持って、製品本体への抜き差しを行ってください。
- USB 端子部に大きな力がかかると接触不良を起こしたり、端子が破損するおそれがありますので、USB 端子はまっすぐに抜き差ししてください。
- 本製品を使用する際は、結束バンド等を必ず外し、コードをのばした状態で電源に接続してください。
- 使用環境温度が 0℃から 35℃の範囲でご使用ください。
- お子様の手の届かない場所での使用・保管を行ってください。


本体

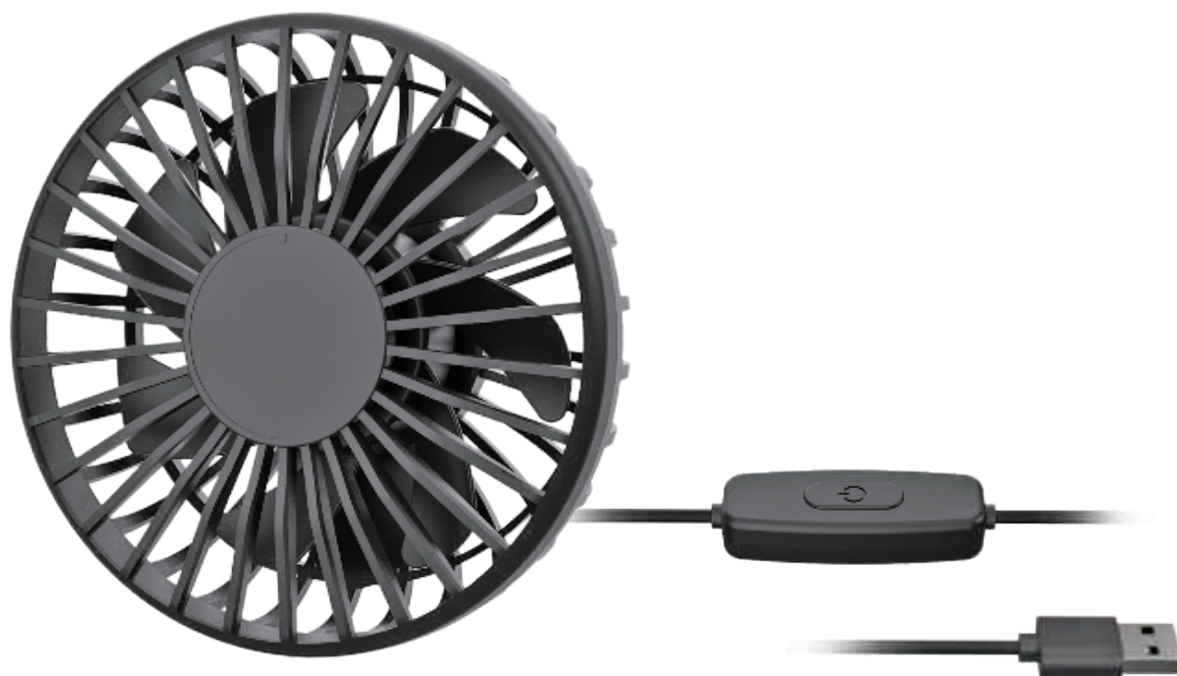

付属品



吸盤アーム

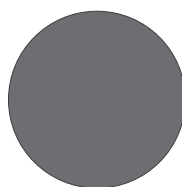


ゲル吸着
補助プレート
(両面テープ付き)




電源スイッチ用
面ファスナー付き
両面テープ
(1セット)

各部名称

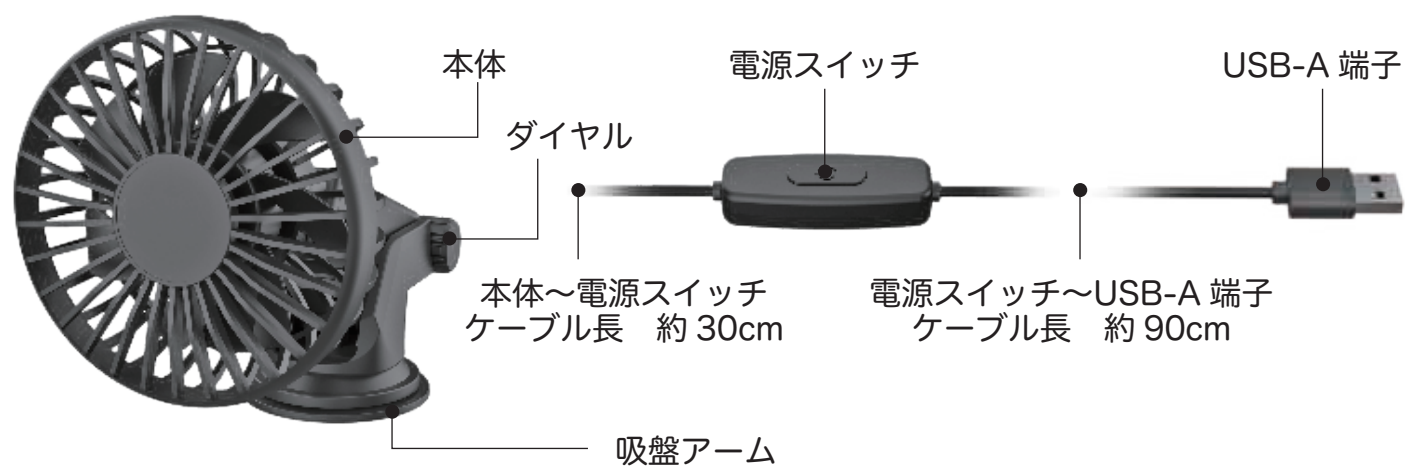


製品寸法

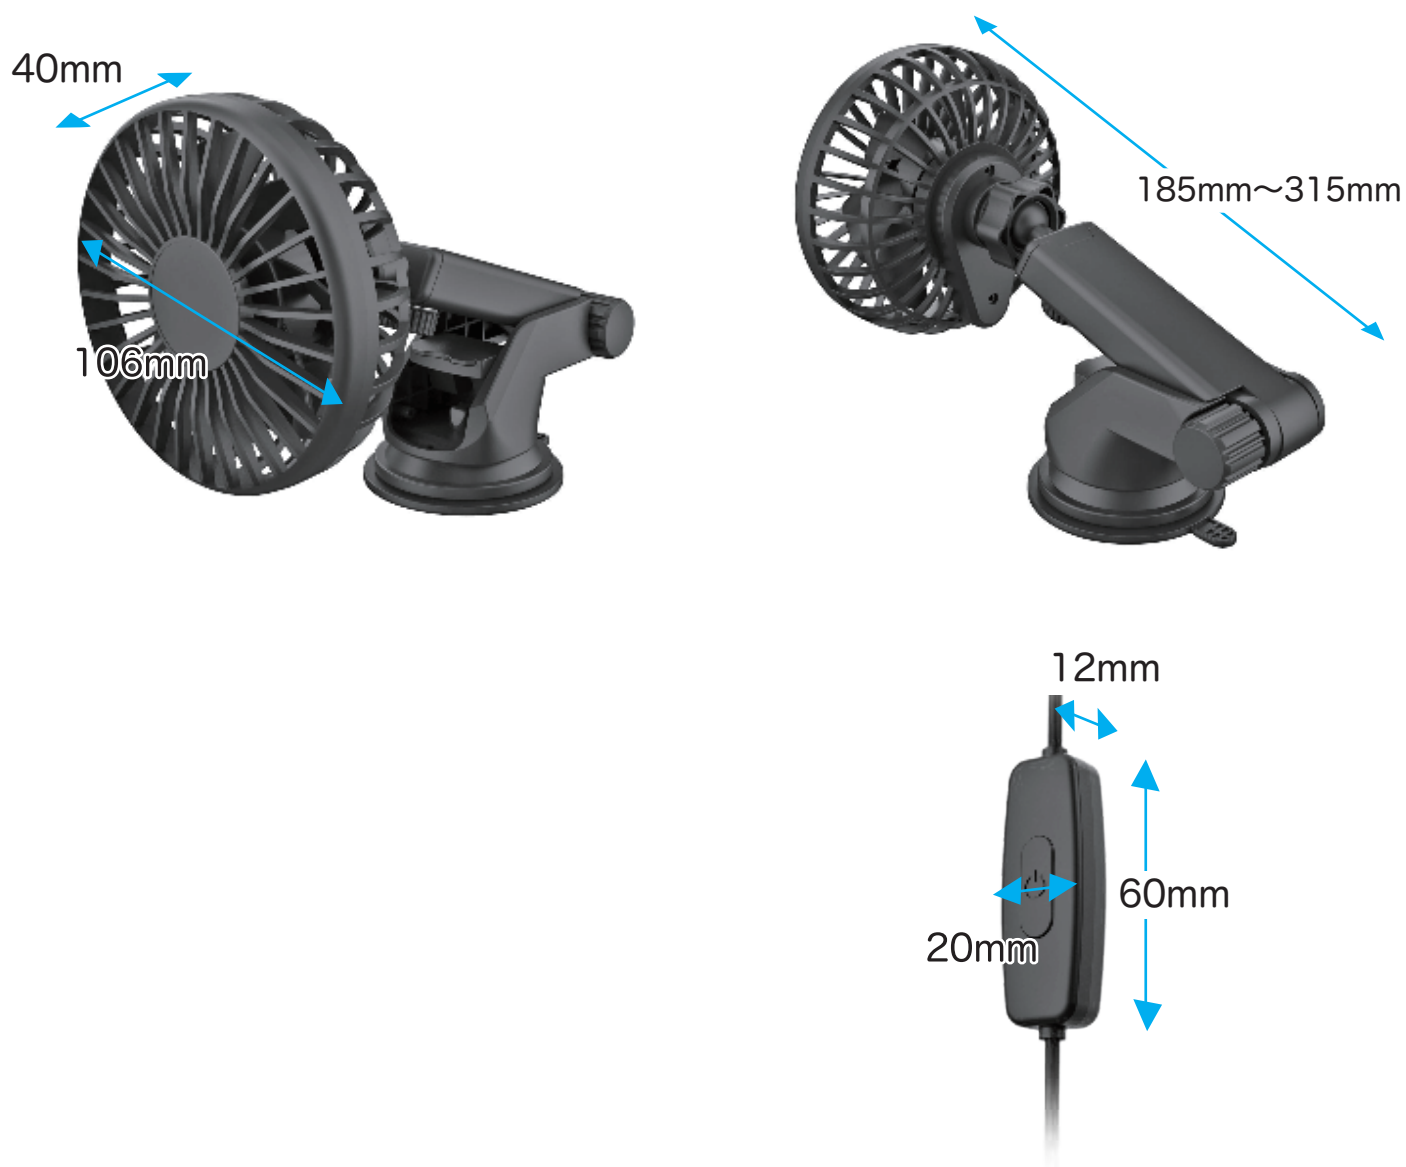

取り付け方法

本体


- ①右図を参考に扇風機本体と吸盤アームを組み立てます。
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けることができます。

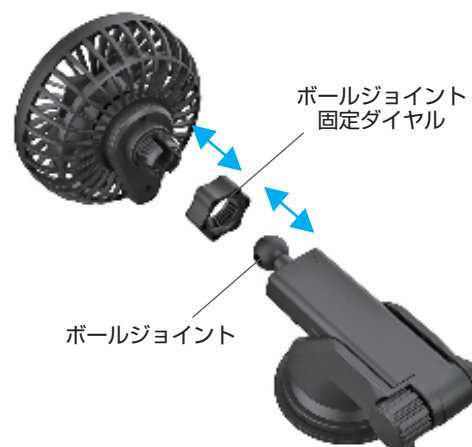

- ②扇風機本体が運転の妨げにならない位置を確認してください。
※各部の調整ダイヤルを回し、お好みの高さや角度に合わせてください。
※硬い樹脂以外の材質（本革、合成皮革、布地、ウレタンなど）曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面など、吸盤全体がおさまらない箇所には取り付けできません。
※取り付け箇所やその周辺は取り付け跡が残ったり、破損する可能性があります。

- ③ダッシュボード等の貼り付け場所の油分を拭き取ります。
※ホコリや油分等で汚れていると確実な吸着ができません。

- ④ゲル吸着補助プレート裏面の両面テープ剥離紙を剥がし、プレートの粘着面を下にして取り付け位置にしっかりと貼り付けます。
※使用前にプレート上面の保護フィルムを剥がしてください。
※曲面への貼り付けは避けてください。

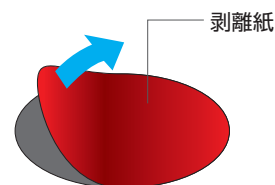

- ⑤吸着面のダイヤルを緩めてレバーを上げ、保護フィルムを剥がしてください。
※吸盤面には触れないように注意してください。吸盤面が汚れると吸着力が低下します。




- ⑥吸盤を補助プレートに強く押し付けながらレバーを下げます。



スイッチ

- ①面ファスナーのフック面（ザラザラしている方）の剥離紙を剥がし、電源スイッチの裏面に貼り付けます。

- ②面ファスナーのループ面（フワフワしている方）の剥離紙を剥がし、車内のお好みの場所へ取り付けます。
- ※扇風機本体の角度を調節する際のことを考慮し、ケーブルに少しゆとりを持たせた位置に貼ってください。
- ※粘着テープは硬い樹脂製以外の材質（本革、合成皮革、布地、ウレタンなど）、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面などの内装には取り付けできません。
- ※面ファスナーのフック面は、ループ面のテープを使用せずに、シートなどの一部布地には直接取り付けることができます。
- ※取り付け箇所やその周辺は取り付け跡が残ったり、破損する可能性があります。
- ※運転の妨げになる場所、安全装置（エアバッグ・シートベルト等）の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。

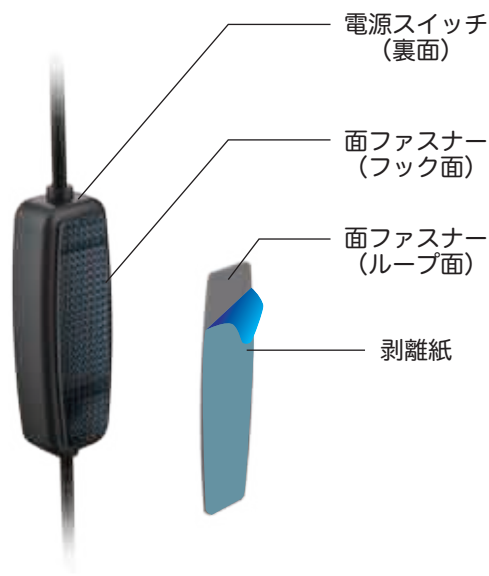


取付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆になります。

前方視界基準

<基準概要>


自動車前方 2m にある高さ 1m、直径 30cm の円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

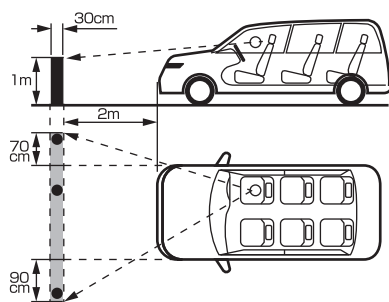

直前直左視界基準

<基準概要>

自動車の前面及び左側面（左ハンドル車にあっては右側面）に接する高さ 1M、直径 30cm の円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

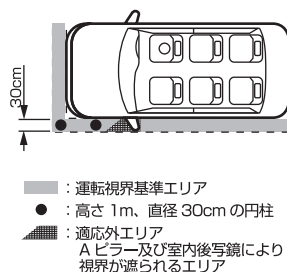

ご 注 意

- 磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は離れた場所でお使いください。
- 端末やケーブル、USB の接続端子部の変形や、導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・飲料水等）が付着した状態での使用は、端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。
- USB 端子を斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、USB 端子への負荷はかけないでください。
- 付属の給電ケーブルは本製品以外では使用しないでください。
- お子様の手の届かないところで使用、保管してください。
- 本製品の誤った取付け、または分解や改造してのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社では一切その責任を負いかねます。
- 本製品を使用中、異臭、変形等の異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにやめください。
- 使用にあたっては周囲温度（使用環境温度）が 0 ～ 35℃ の範囲でご使用ください。

使用方法

①USB 電源の給電用 USB ポートに本製品の USB-A 端子を接続してください。


※USB 機器は付属しません。別途お買い求めください。



②電源ボタンを 1 回押すと扇風機が動きます。

ボタンを押すごとに、電源 OFF→弱→中→強→電源 OFF と 3 段階の風量調節ができます。

※本製品に風量設定の記憶機能はありません。

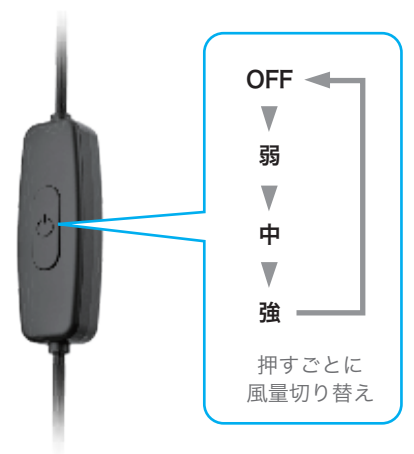

③ご使用後、車両を離れる際は本製品の USB-A 端子を USB ポートから抜いてください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	対策
電源を ON にしても動かない。	電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。	USB-A 端子が正しく電源に接続されているかご確認ください。
	USB 電源の出力が低すぎる可能性があります。	1A 以上の USB 電源かご確認ください。
	本体内部に不具合がある可能性があります。	ご使用を中止してください。

製品仕様

本体サイズ	W106×H106×D185(mm)
本体重量	140g
電源	USB5V
消費電力	0.95W [風量弱時]～3.15W [風量強時]
ケーブル長	約 1.2m (本体～電源スイッチ：約 30cm / 電源スイッチ～USB-A 端子：約 90cm)
本体材質	ABS