

KJ-218・NKJ-218
スマート開閉センサー アラーム

アプリ内の使用方法



アプリ内の使用方法





①開閉センサーの状態(図)

②開閉センサーの状態(文字)

③防犯モードの設定

鍵アイコンをタップすることで防犯モードのオンオフを変更できます。防犯モードは本体のスイッチを押すことで変更も可能です。音の違いでアプリを確認しなくても設定を判断できます。

	防犯モードオン	防犯モードオフ
アプリ表示		
音	ピ	ピピ

④履歴

センサーの開閉や防犯モードの設定を記録します。履歴は1週間後に自動的に削除され、手動で履歴を削除することはできません。

⑤警報音や通知の詳細設定

詳細は P2~3 をご確認ください。

⑥本体の電池残量


電池残量が「0%」と表示された場合でも、製品本体はしばらくの間、動作し続けることがあります。

⑦製品の登録状態と設定

詳細は P4 をご確認ください。

⑧ホーム画面に戻る

⑤ 警報音や通知の詳細設定

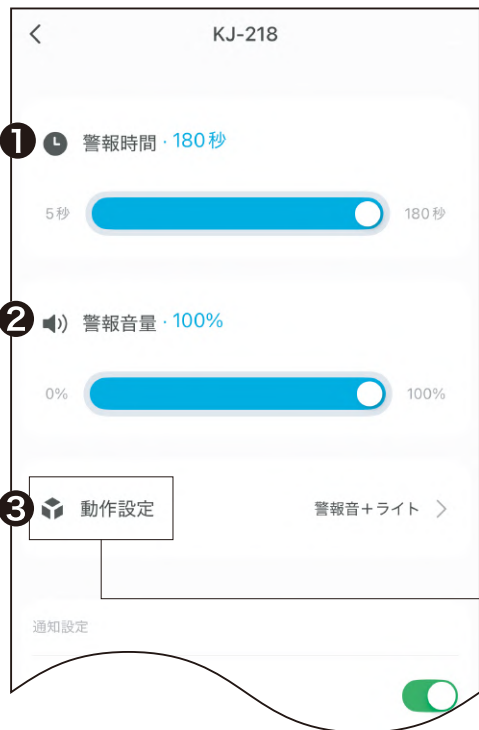

① 警報時間の設定

② 警報音量の設定

本体がスリープモードの状態の場合、反映に6秒ほどのタイムラグが発生します。

③ 動作設定

センサーが開いた時の本体の動作を設定できます。



※アプリへの通知はホーム画面下のプロフィール内のメッセージセンターで確認できます。

※本製品は15秒以上開閉がない場合は、スリープモードになります。スリープモードからの開閉検知には5秒ほどタイムラグが発生します。

※ドア / 窓などの開閉時や本体の取り付け、取り外し時の間隔が極端に早い時はセンサーが反応しない場合があります。また警報音は鳴らず、ピッと確認音が鳴りますが故障ではありません。

※スマートフォンの設定によって、通知音・警報が異なります。



④通知内容の設定

各項目をオンにするとアプリやスマートフォンに通知が届きます。

防犯モードオン	スマホ通知	アプリポップアップ
開きました	○	○
開きました(警告)	○	○
閉じました	○	×
バッテリー残量低下	○	×

防犯モードオフ	スマホ通知	アプリポップアップ
開きました	○	×
開きました(警告)	×	×
閉じました	○	×
バッテリー残量低下	○	×

アプリポップアップ画面
「開きました」



アプリポップアップ画面
「開きました(警告)」



⑦ 製品の登録状態と設定



- ① 製品名やアイコンの変更
- ② 本体のデバイス ID やタイムゾーン
- ③ 他の機器との連動などの確認
- ④ デバイスを他のユーザーと共有
※共有化したユーザーは一部の操作が制限される場合があります。
- ⑤ アプリを開いているときに製品本体のネットワーク接続が途切れるとアプリ内へ通知が表示されます。
- ⑥ 本製品の FAQ やアプリ運営会社への問い合わせ
- ⑦ ホーム画面にアプリ内画面のショートカットを追加
- ⑧ 本製品のファームウェア情報を確認
- ⑨ 登録したデバイスをアプリから削除