


KJ-218・NKJ-218
スマート開閉センサー アラーム

デバイス登録手順



デバイスを起動する

- ①本製品に単 4 形アルカリ乾電池を 2 本挿入すると電源がはいります。
- ②スイッチを 5 秒ほど長押しすると LED ライト部分が点滅し始めます。点滅を確認したらスイッチから手を離してください。

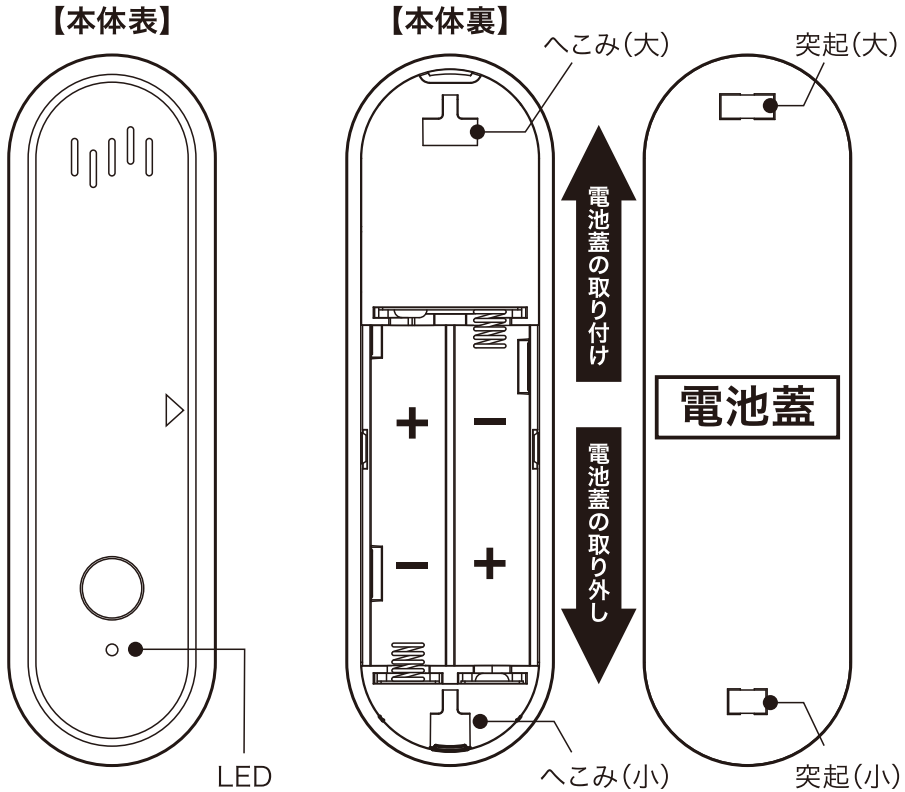

※乾電池は付属していません。

※電池の向きを間違えると発熱や液漏れの原因となります。

※ニッケル水素電池等の充電電池（二次電池）やマンガン電池はご使用いただけません。

アプリにデバイスを登録する

- ① アプリを起動しマイホーム画面内右上の「+」から「デバイスの追加」を選択します。
 - ② デバイス追加画面で「開閉センサー」を選択します。
- ※開閉センサーのアイコンが出ない場合は、製品のライトが点滅しているか確認してください。点滅していない場合はP2に従ってスイッチを長押ししてください。



- ③使用する Wi-Fi ルーターのパスワード（暗号化キー）を入力し、「次へ」を選択します。
- ④デバイスが登録されるまでしばらく待ちます。
- ※登録中は電源を抜いたりデバイスのリセットを絶対しないでください。デバイスの登録が出来なくなります。



- ※デバイス登録できる Wi-Fi ルーターのパスワード（暗号化キー）は 20 桁以内です。
- ※デバイス登録できる Wi-Fi の周波数は 2.4GHz です。詳細は Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認ください。
- ※Wi-Fi ルーターのパスワード（暗号化キー）はルーターの背面に印字されている場合があります。

⑤ デバイス登録の完了後に「完了」を選択します。

⑥ デバイス登録が完了するとマイホーム画面にデバイスが追加されます。

※マイホーム画面に表示されていない場合は、マイホーム画面右上の「すべてのデバイス」から確認できます。

※マイホームに表示する場合は P7 の「マイホームにデバイスが表示されない場合」をご確認ください。



KJ-218 をアプリから削除する

①「すべてのデバイス」を選択します。

※①が見つからない場合は、画面右上の「+」から「お気に入りカードを追加」を選択し「すべてのデバイス」をホーム画面へ追加してください。(青枠表示)

②削除したいデバイスを選択します。

③「デバイスを削除」を選択します。



マイホームにデバイスが表示されない場合


- ①「すべてのデバイス」を選択します。
※①が見つからない場合は、画面右上の「+」から「お気に入りカードを追加」を選択し「すべてのデバイス」をホーム画面へ追加してください。(青枠表示)
- ②表示したいデバイスを選択します。
- ③「ホームに追加する」を選択します。



Wi-Fi パスワードのコピー方法：iPhone




①スマートフォンの設定内から「Wi-Fi」を選択します。

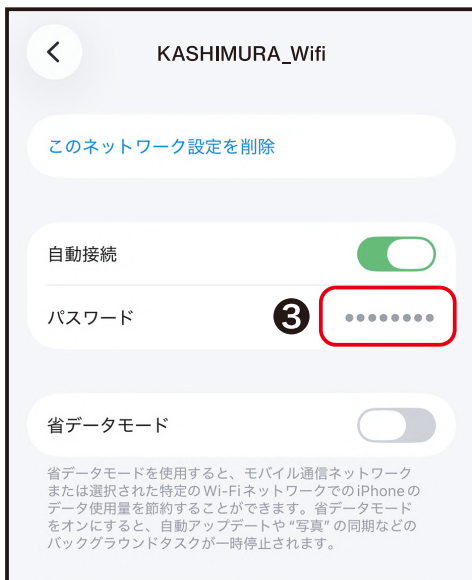

③パスワード内の「.....」を選択し、FaceIDまたは指紋認証でロックを解除します。



②接続中の Wi-Fi を選択します。

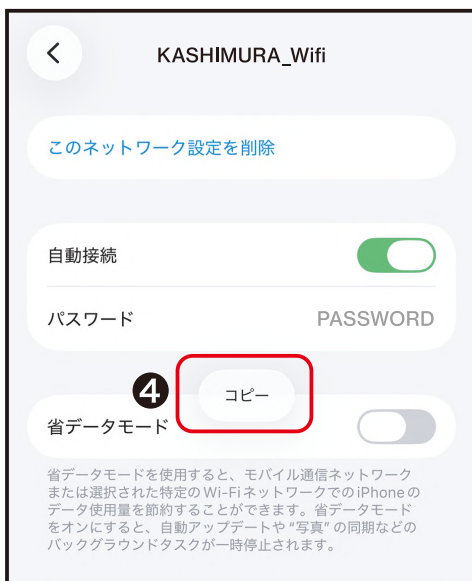

④「コピー」を選択し完了です。

※端末や OS のバージョンによって画面が異なる場合があります。

Wi-Fi パスワードのコピー方法：Android



①スマートフォンの設定内から「接続」を選択します。



②「Wi-Fi」を選択します。



③現在のネットワークの右側にある詳細マークを選択します。



④パスワード欄の右側にある目のマークを押します。



⑤表示されたパスワードを長押しし、下部にポップアップが出たこと確認したらコピー完了です。

※端末や OS のバージョンによって画面が異なる場合があります。