

KJ-219・NKJ-219
スマート人感センサー アラーム

アプリ内の使用方法



アプリ内の使用方法



①人感センサーの検知状態(図)

アプリ表示と本体の動作にはタイムラグが生じます。

	動きを検知	待機中
アプリ表示		

②履歴

センサーの検知状態を記録します。履歴は 1 週間後に自動的に削除され、手動で履歴を削除することはできません。

③他製品との連携設定

他のスマート製品との連動設定ができます。この設定はホーム画面から行えます。

④警報音や通知の詳細設定


詳細は P2~3 をご確認ください。

⑤製品の登録状態と設定

詳細は P4 をご確認ください。

⑥ホーム画面に戻る

⑤ 警報音や通知の詳細設定

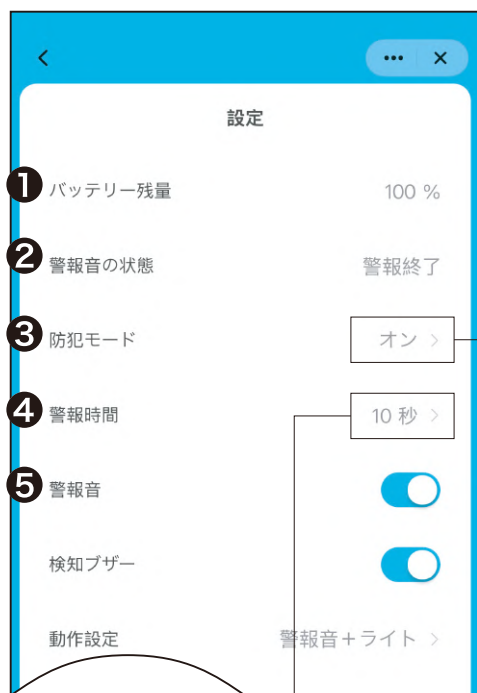

④ 警報時間の設定



① 本体の電池残量表示

USB 電源に接続している場合は、100% と表示されます。本製品は、防犯モードをオフにした状態でも、検知動作を続けます。乾電池使用時に電池の減りが早いと感じる場合は、本製品の設置角度を調整いただくか、USB 給電に切り替えてください。

乾電池使用時に電池残量が「0%」と表示された場合でも、製品本体はしばらくの間、動作し続けることがあります。

② 警報の状態

通常は右側に「警報終了」と表示されており、警報が鳴るときにアプリを開いていると、「警報開始」が約2秒表示されます。

③ 防犯モードの設定



⑤ 警報音の設定

防犯モードをオン設定の時、警報音オンオフの切り替えができます。




⑥検知ブザーの設定

防犯モードをオフ設定の時、人の動きを検知すると、短いブザー音が本体から鳴るように設定できます。

⑦動作設定

センサーが開いた時の本体の動作を設定できます。

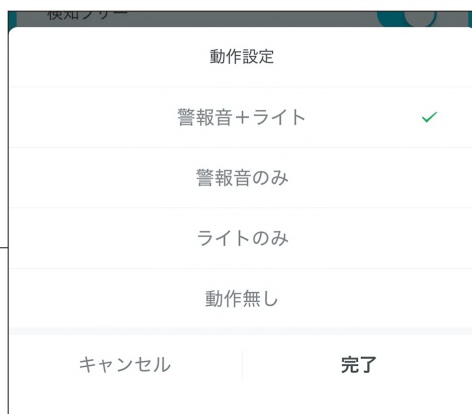

⑧通知設定

防犯モードをオン設定の時、アプリやスマートフォンに通知が届きます。

※アプリの通知はホーム画面下のプロフィール内のメッセージセンターで確認できます。

※本製品は、一度動きを検知した後、約 20 秒間の待機時間（スリープモード）に入ります。この間はセンサーの前で動いても反応しません。動作確認（テスト）を連続して行う場合は、一度検知してから 20 秒以上時間をあけて行ってください。

※スマートフォンの設定によって、通知音・警報がなります。

⑦製品の登録状態と設定



- ①製品名やアイコンの変更
- ②本体のデバイス ID やタイムゾーン
- ③他の機器との連動などの確認
- ④デバイスを他のユーザーと共有
※共有化したユーザーは一部の操作が制限される場合があります。
- ⑤アプリを開いているときに製品本体のネットワーク接続が途切れるとアプリ内へ通知が表示されます。
- ⑥本製品の FAQ やアプリ運営会社への問い合わせ
- ⑦ホーム画面にアプリ内画面のショートカットを追加
- ⑧本製品のファームウェア情報を確認
- ⑨登録したデバイスをアプリから削除