

KJ-219・NKJ-219
スマート人感センサー アラーム

デバイス登録手順



アプリに KJ-219 を登録する前に




- デバイスの設置予定場所でお使いのスマートフォンが Wi-Fi 接続できて、インターネットに繋がることをご確認ください。
 - ルーターを設置している部屋とは別の部屋や玄関、屋外に設置する場合は電波が弱くなります。設置予定場所でスムーズな動画再生ができない場合は中継機などをご用意ください。
 - スマートフォンをデバイス登録する Wi-Fi (2.4GHz) ルーターに接続してください。
 - スマートフォンの Bluetooth をオンにしてください。
 - アプリの位置情報とローカルネットワーク、マイク、通知の権限をオンにしてください。
- ※デバイス登録できる Wi-Fi ルーターのパスワード (暗号化キー) は 20 桁以内です。
- ※デバイス登録できる Wi-Fi の周波数は 2.4GHz です。
- ※デバイス登録時に Wi-Fi ルーターのパスワード (暗号化キー) が必要になります。Wi-Fi ルーターのパスワード (暗号化キー) はルーターの背面に印字されている場合があります。iPhone や Android の設定内から接続している Wi-Fi のパスワードをコピーする方法は P8~9 をご確認ください。

デバイスを起動する

【乾電池で給電する場合】


- ①本製品に単 4 形アルカリ乾電池を 2 本挿入する。または USB 電源に接続すると電源がはいります。電源が入ると初期設定で動作検知し始めるため音が鳴ることがありますが故障ではありません。
- ②スイッチを 5 秒ほど長押しすると LED ライト部分が点滅し始めます。点滅を確認したらスイッチから手を離してください。

【USB 給電】

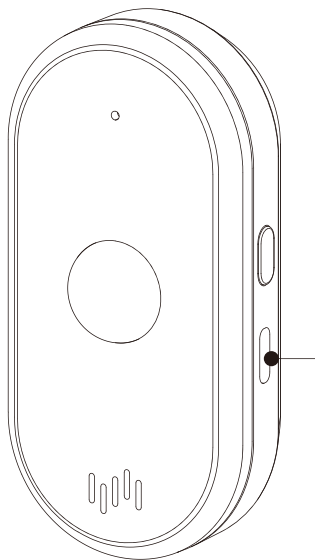

USB-C 給電口

【乾電池給電】

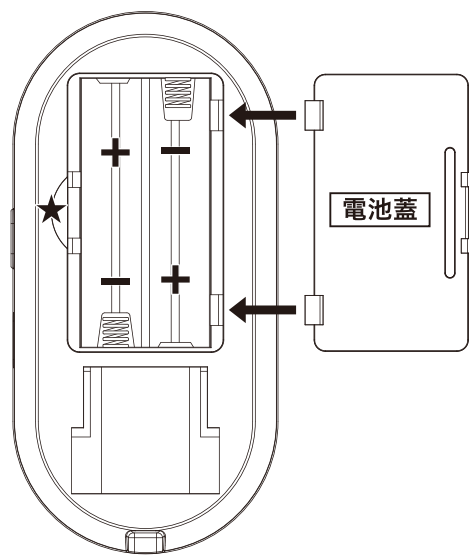

※乾電池、USB ケーブル、充電器は付属していません。

※電池蓋が外れにくい場合はマイナスドライバーなどを★印の位置に挿しこみ、ゆっくり電池蓋を持ち上げてください。

※電池の向きを間違えると発熱や液漏れの原因となります。

※ニッケル水素電池等の充電電池（二次電池）やマンガン電池はご使用いただけません。※USB ケーブルでご使用になる場合は、必ず電池を取り外してください。

※本製品の消費電流は小さいため、低負荷時に出力を停止する機能がある充電器やモバイルバッテリーではご使用になれません。

アプリにデバイスを登録する

- ①アプリを起動しマイホーム画面内右上の「+」から「デバイスの追加」を選択します。
 - ②デバイス追加画面で「開閉センサー」選択します。
- ※開閉センサーのアイコンが出ない場合は、製品のライトが点滅しているか確認してください。点滅していない場合はP2に従ってスイッチを長押ししてください。



- ③使用する Wi-Fi ルーターのパスワード（暗号化キー）を入力し、「次へ」を選択します。
- ④デバイスが登録されるまでしばらく待ちます。
- ※登録中は電源を抜いたりデバイスのリセットを絶対しないでください。デバイスの登録が出来なくなります。




Wi-Fi情報を入力

Wi-Fiを使用するデバイスを選択し、パスワードを入力します

KASHIMURA_Wifi Wi-Fiを選択

③

次へ

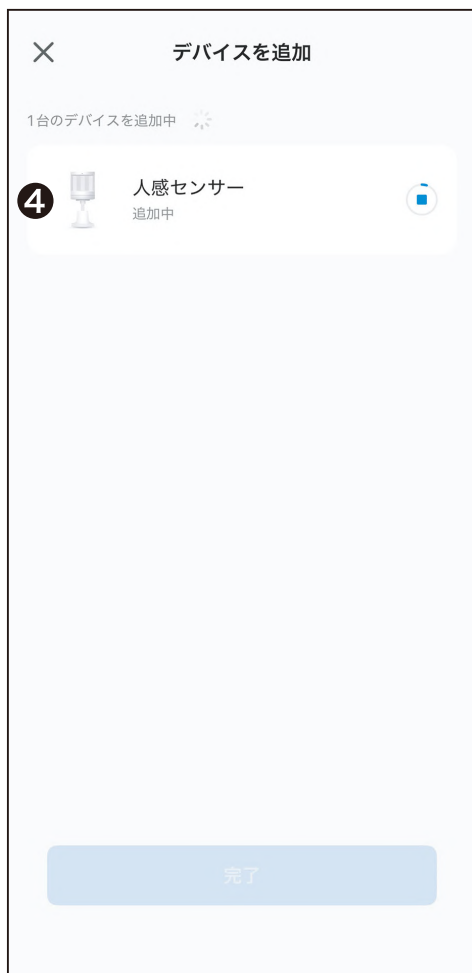

デバイスを追加

1台のデバイスを追加中

④ 人感センサー 追加中

完了


- ※デバイス登録できる Wi-Fi ルーターのパスワード（暗号化キー）は 20 桁以内です。
- ※デバイス登録できる Wi-Fi の周波数は 2.4GHz です。詳細は Wi-Fi ルーターの取扱い説明書をご確認ください。
- ※Wi-Fi ルーターのパスワード（暗号化キー）はルーターの背面に印字されている場合があります。

⑤デバイス登録の完了後に「完了」を選択します。

⑥デバイス登録が完了するとマイホーム画面にデバイスが追加されます。

※マイホーム画面に表示されていない場合は、マイホーム画面右上の「すべてのデバイス」から確認できます。

※マイホームに表示する場合は P7 の「マイホームにデバイスが表示されない場合」をご確認ください。

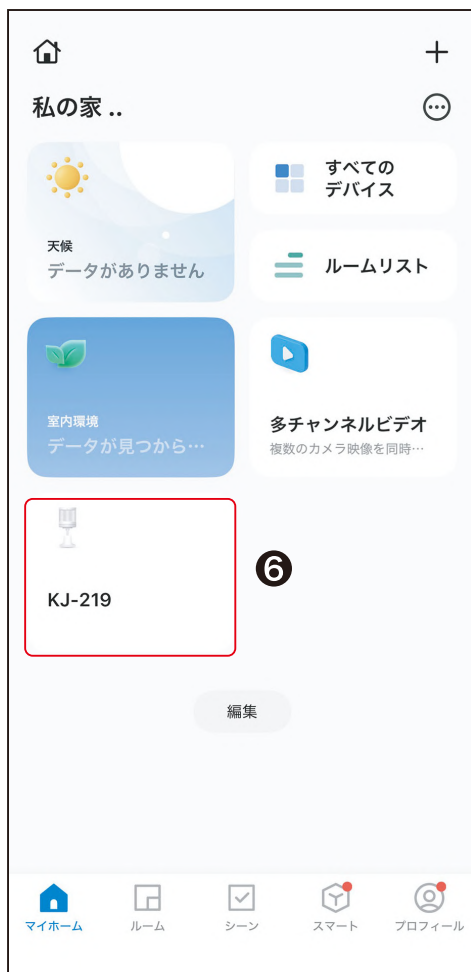

KJ-219 をアプリから削除する

①「すべてのデバイス」を選択します。

※①が見つからない場合は、画面右上の「+」から「お気に入りカードを追加」を選択し「すべてのデバイス」をホーム画面へ追加してください。(青枠表示)

②表示したいデバイスを選択します。

③「ホームに追加する」を選択します。




マイホームにデバイスが表示されない場合

①「すべてのデバイス」を選択します。

※①が見つからない場合は、画面右上の「+」から「お気に入りカードを追加」を選択し「すべてのデバイス」をホーム画面へ追加してください。(青枠表示)

②表示したいデバイスを選択します。


③「ホームに追加する」を選択します。

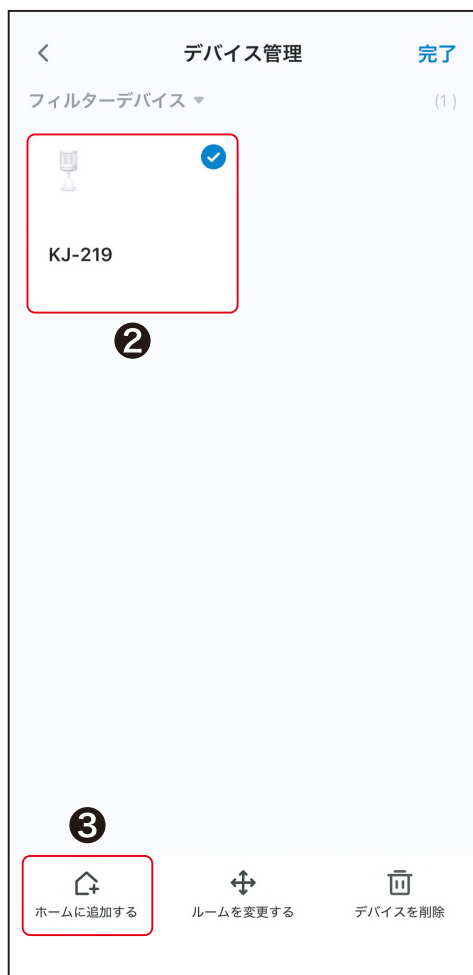

Wi-Fi パスワードのコピー方法：iPhone




①スマートフォンの設定内から「Wi-Fi」を選択します。

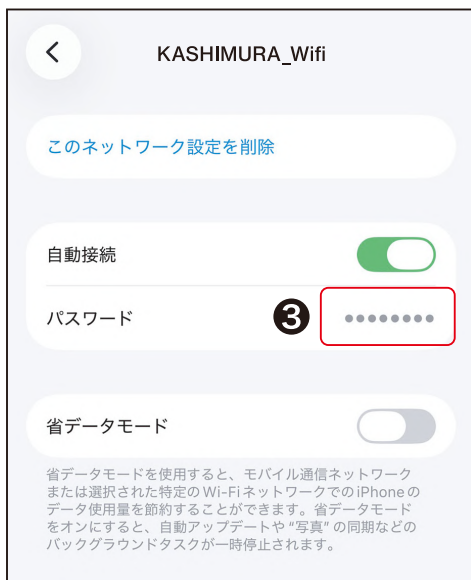

③パスワード内の「・・・・・・」を選択し、FaceID または指紋認証でロックを解除します。



②接続中の Wi-Fi を選択します。

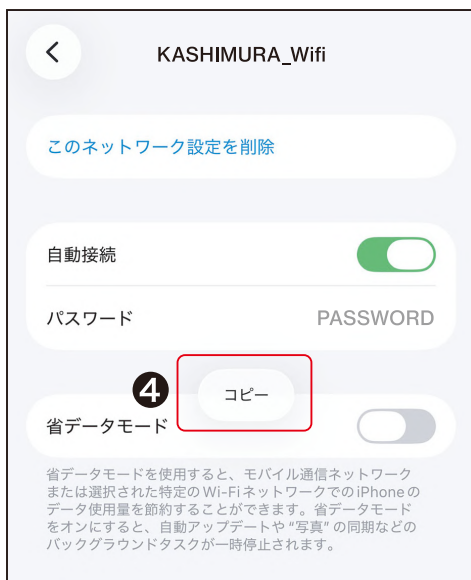

④「コピー」を選択し完了です。

※端末や OS のバージョンによって画面が異なる場合があります。

Wi-Fi パスワードのコピー方法：Android




①スマートフォンの設定内から「接続」を選択します。



②「Wi-Fi」を選択します。



③現在のネットワークの右側にある詳細マークを選択します。

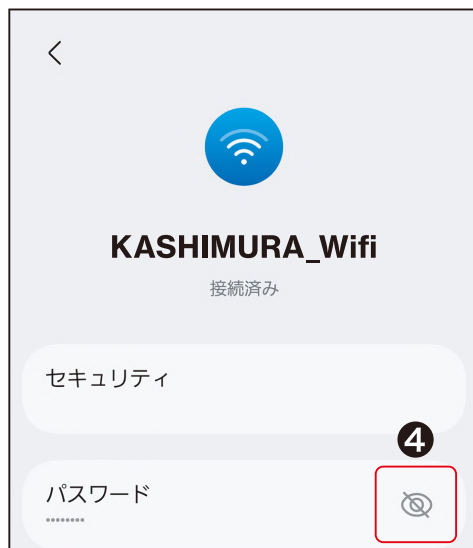

④パスワード欄の右側にある目のマークを押します。



⑤表示されたパスワードを長押しし、下部にポップアップが出たこと確認したらコピー完了です。

※端末や OS のバージョンによって画面が異なる場合があります。