

KJ-219

スマート人感センサー アラーム

取扱説明書

㊞ ㊞ 222-260314



このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には保証書としての役割がごさいます。お読みになった後は、レシートと共に大切に保管してください。

※本書に記載されているイラストや画像はあくまでイメージです。実際の製品や画像とは異なる場合があります。

各部名称・機能

本体

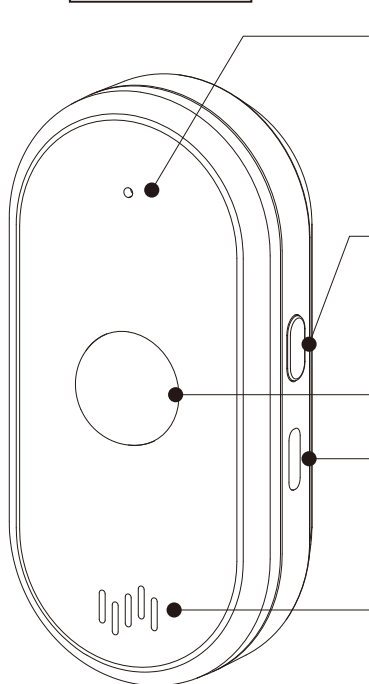

インジケータ

通電時やセンサー反応時に赤 LED が発光します。

スイッチ

ペアリング時や防犯モードの切り替え時に使用します。


センサー部

給電用 USB ポート


スピーカー

動きを検知すると、警報音が鳴ります。
※消音設定も可能です。

ブラケット

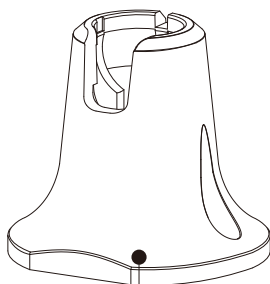

ブラケットベース

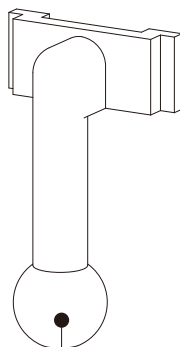

ブラケットアーム

USB での給電方法

①Type-C に対応する USB ケーブルをご用意ください。

②5V1A 以上対応の充電器へ接続してください。

※USB ケーブルと充電器は付属していません。

※USB ケーブルでご使用になる場合は、必ず電池を取り外してください。


※本製品の消費電流は小さいため、低負荷時に出力を停止する機能がある充電器やモバイルバッテリーではご使用になれません。

乾電池での給電方法

①単 4 形アルカリ乾電池 2 本をご用意ください。

②裏面の電池蓋をとりはずし、乾電池を本体へ入れてください。

③電池蓋をしっかりと取り付けてください。

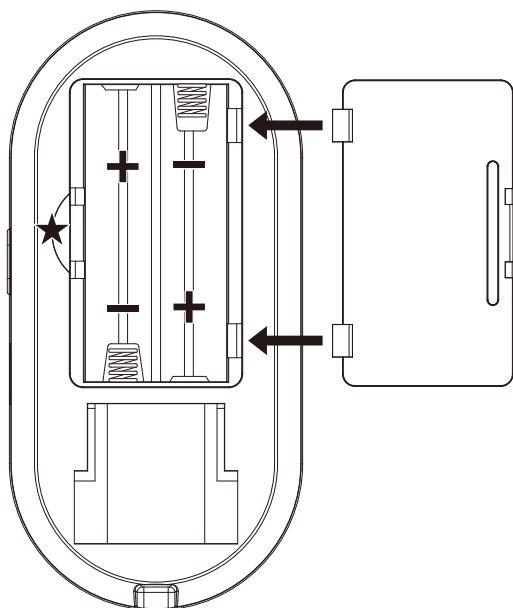

※乾電池は付属していません。

※電池蓋が外れにくい場合はマイナスドライバーなどを★印の位置に挿しこみ、ゆっくり電池蓋を持ち上げてください。

※電池の向きを間違えると発熱や液漏れの原因となります。

※ニッケル水素電池等の充電電池（二次電池）やマンガン電池はご使用いただけません。


本製品の設置場所

【 本体を設置する前に 】

- 本製品を設置する前に、設置場所が Wi-Fi ルーターの電波が十分に届く範囲であることをスマートフォンなどでご確認ください。
- 下図検知範囲・方向のイメージと a-5「注意事項」を参考に設置場所・方向を確認してください。

※電波状況が悪いと正常に動作しません。

※障害物がある場合は検知しないことがあります。

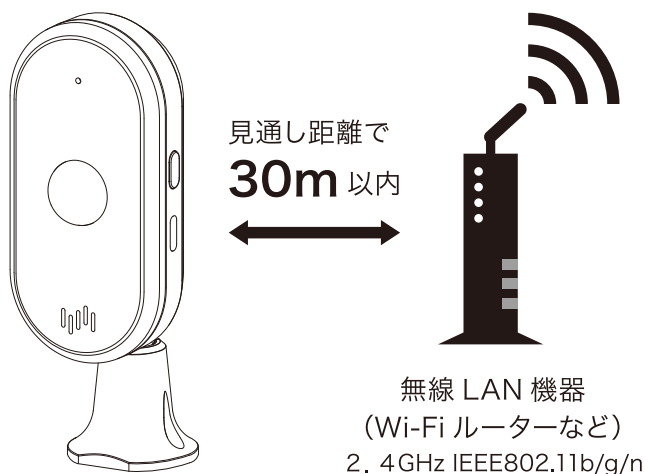

検知範囲：上面	検知範囲：側面
90° 約 12m 約 6m	90° 約 12m 約 6m


【 注意事項】

- 本製品は防水仕様ではないため、屋外では使用できません。
- 鉄や水槽、鏡などの近くに設置すると、通信速度が遅くなる場合があります。
- 動作環境の範囲外ではご使用になれません。
- 電波環境が安定した場所に設置してください。
- 結露が生じる場所には設置しないでください。
- 人以外に、動物や強い光にも反応することがあります。
- 直射日光やエアコン、白熱球など温度が高くなる、温度変化が起きる場所に近くに設置すると、動作が不安定になる場合があります。
- 環境の温度が体温に近い時、検知しづらい場合があります。

付属ブラケットで本体を設置する方法

- ① ブラケットベースを付属のネジを使って壁面や天井に固定してください。必要に応じて付属の樹脂製アンカーをご使用ください。
- ② ブラケットベースがしっかりと固定され落下しないことを確認できたら、ブラケットアームをブラケットベースに挿しこんでください。
- ③ 本体をブラケットアームに取り付けてください。

※取り付ける壁材に付属のネジや樹脂アンカーが使えない場合は、住宅会社または工務店にお問い合わせのうえ、適切な部品を使って取り付けてください。

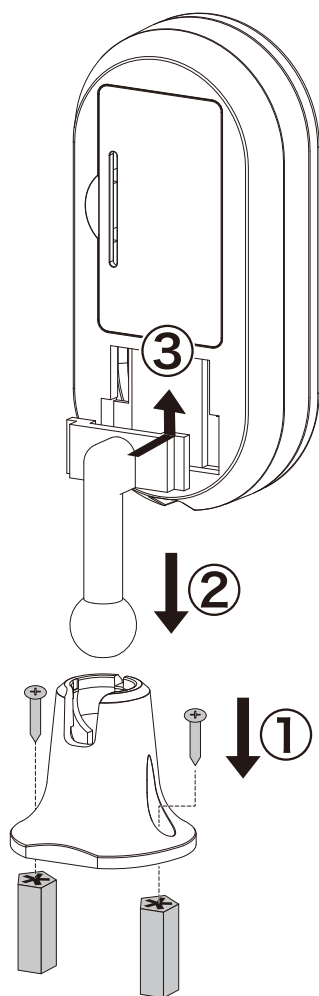

故障かな？と思ったら

- 本製品とルーター、お使いの端末と Wi-Fi 接続が ON になっていることをご確認ください。停電やブレーカーが切れている場合、機器や無線 LAN 環境 (Wi-Fi ルーターなど) が稼動していない時は端末で操作できません。
- 無線 LAN 環境 (Wi-Fi ルーターなど) を再起動してください。
- Wi-Fi の電波が届く範囲内であることを確認してください。
- 本製品登録時は端末の Wi-Fi 接続先と本製品の接続先は同じにしてください。また端末の接続先を 2.4GHz 帯に指定してください。本製品は 2.4GHz 帯以外には対応していません。
- アプリに入力した Wi-Fi ネットワークのパスワード (暗号キー) が正しいか確認してください。
- スマートフォンの設定からアプリへの権限で位置情報やローカルネットワークを許可してください。
- Android 端末は「スマートネットワーク切替 / ネットワーク自動切替 / 接続できない電波を無視する / 接続不良のとき無効にする」をオフにしてください。
- 暗号化方式 WPA2-PSK、許可タイプを AES として設定するか、両方とも AUTO に設定してください。
- 別の無線 LAN 電波の干渉がないかを確認し、問題がある場合は信号範囲内の別の場所に、本製品を再度設定してください。

- Wi-Fi ルーターに接続された本製品以外の機器により、そのルーターの通信容量上限に達していないか確認してください。上限に達している場合、いくつかの機器の Wi-Fi 機能をオフにして本製品を再度設定してください。
- Wi-Fi ルーターの UPnP 設定を有効にしてください。
- 別のアカウントで製品を登録する場合は、アプリに登録している開閉センサーをアプリ内から削除してください。
- アプリ上で電池残量が「0%」と表示された場合でも、製品本体はしばらくの間、動作し続けることがあります。これは電池の特性や通信環境によるもので、故障ではありません。センサーが反応し、アプリに通知が届いている間はそのままご使用いただけますが、肝心の時に電池切れとなるのを防ぐため、「0%」の表示が出ましたら、お早めに新しい乾電池へ交換することをおすすめいたします。
- 電源を入れた直後は、検知動作・アプリ表示が不安定になる場合があります。
- 防犯モードをオフにした状態でも、本製品は検知動作を続けます。乾電池使用時に電池の減りが早いと感じる場合は、本製品の設置角度を調整いただくか、USB 給電に切り替えてください。
- 本製品は、一度動きを検知した後、約 20 秒間の待機時間（スリープモード）に入ります。この間はセンサーの前で動いても反応しません。動作確認（テスト）を連続して行う場合は、一度検知してから 20 秒以上時間をあけて行ってください。

主な製品仕様

無線方式	無線 LAN(Wi-Fi)
準拠規格	IEEE 802.11b/g/n
通信周波数帯域	2.4GHz※5GHz 非対応
セキュリティ	WPA/WPA2 PSK
電源	単 4 形アルカリ乾電池 2 本 USB 給電 (type-C)
検知距離	最大 約 6m
検知角度	水平 / 垂直 約 90 度
通知回数	約 2000 回 ※1
音量	約 86dB ※2
警報時間	1~180 秒
動作環境※3	温度 -10 ~ 55℃(結露しないこと)
本体材質	ABS
製品寸法	W44×H90×D29 mm
製品重量	35g (製品のみ)
パッケージ寸法	W65×H180×D35 mm
パッケージ重量	80g
付属品	ブラケットベース 1 個 ブラケットアーム 1 個 樹脂アンカー 2 本 / ネジ 2 本

※1：単 4 形アルカリ乾電池 2 本で、警報時間 10 秒設定時の累積回数理論値です。通知回数は周辺環境などにより異なります。

※2：本体からの距離 1m での測定値です。

※3：周辺温度が体温近くなると、検知しづらい場合があります。

アプリのインストールとアカウント登録

- ① iPhone は App Store、Android は Google Play にアクセスし、アプリをインストールしてください。

iOS



Android



アプリ「スマートライフ+」

お持ちのスマートフォン OS の QR コードを読み取りしてください。※ダウンロード時に通信料金が発生する場合があります。

- ②アプリを起動します。
③「登録」ボタンを選択します。
④「メールアドレス」を入力します。



既存のアカウントでログイン

登録

<

登録

Japan

メールアドレス

☒ 同意します [プライバシーポリシー](#) 及び [利用規約](#)

照合コードの取得



- ⑤メールアドレスを登録し、「照合コードの取得」を選択します。
- ⑥登録したメールアドレスに送られた 6 桁の認証コードを入力します。
- ※docomo/au/Softbank などのキャリアメールの場合はブロックされる場合がありますので、認証コードが届かない場合は gmail や iCloud メールでお試してください。

登録

Japan ▼

メールアドレス
SmartLife+@kashimura.com

☒ 同意します [プライバシーポリシー](#) 及び [利用規約](#)

照合コードの取得

認証コードを入力

Eメールに確認コードが送信されました：
SmartLife+@kashimura.com 再送信 (57s)

認証コードを届いてませんか？

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		✕

- ⑦認証コード入力後に登録するアカウント用のパスワードを設定します。※文字と数字を含む6~20桁を入力します。
- ⑧入力完了後に「完了」ボタンを選択します。
- ⑨アカウント登録が完了し、ホーム画面が表示されます。



- ※セキュリティ向上のために定期的なパスワードの変更をお勧めします。
- ※スマートフォンや OS のバージョンによって画面が異なる場合があります。

アプリに本体を登録する

- アプリ内の操作方法や製品に関する詳しい使い方は下の QR コードからご確認ください。



※製品登録後にファームウェア更新の案内が表示される場合は、最新のファームウェアに更新してください。更新完了まで数分かかります。更新中は絶対に電源を切らないでください。

⚠ 登録前に確認してください。

- スマホの Wi-Fi 感度が良好であること。
(本体の設置予定場所)
- スマホの近くに製品があること。
- Wi-Fi の接続パスワード(暗号キー)を確認。



2.4GHz
Wi-Fiルーター
接続パスワード
(暗号化キー)

保証書

保証期間：お買い上げ日より 6 カ月	
品番：KJ-219	
品名：スマート人感センサー アラーム	
お客様	お名前：
	ご住所：
	電話番号：
故障内容記入欄：	
レシート貼付け欄： 必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートをご提示頂けない場合は無償修理対象外となります。	

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態）で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせて頂くことがありますので予めご了承ください。

保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げた販売店までお持ちください。

保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。

- ①保証書とレシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示頂けない場合
- ②所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- ③使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- ④お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
- ⑤火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- ⑥一般家庭用以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
- ⑦消耗または摩耗した部品の交換


お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 **カシムラ**
JAAMA 全国自動車用品工業会会員
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 6-9-28
URL : www.kashimura.com

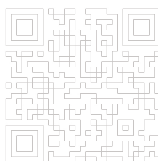

商品に関するお問い合わせ
info@kashimura.com
◀バーコードよりお問い合わせ
▼お電話でのお問い合わせ
050-3199-2558
平日のみ10:00～12:00/13:00～17:00

使用前にご確認ください

- 本製品は通知や他のスマート製品と連動するものであり、生命救助、事故、犯罪を防止する機器ではありません。死亡、障害、盗難、犯罪、毀損、損失などの被害における責任は負いかねます。
- 本製品は総務省 / 電波法技術基準適合品です。総務省の許可なしに改造して使用しないでください。

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

▲ 禁止

- 本製品は、電気ストーブ・電気コンロ・ヒーター・扇風機など、無人で可動したときに火災・致傷・致死に発展する危険を生ずる恐れのある製品への接続利用（アプリ内で機器同士の連動）を禁止します。
- 事情や危険を知らずに容易に触れられる環境下では、突然の可動によって負傷する恐れのある電気器具・機械類への接続利用（アプリ内で機器同士の連動）を禁止します。

▲ 警告

- 絶対に分解や改造はしないでください。
- 高温になる場所（熱器具の近くや直射日光の当たる場所）での保管・使用をしないでください。
- 本製品を正常にご使用中に異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。
- 使い終わった電池はすぐに

本製品から取り出してください。●電池交換する場合は新しい電池と交換してください。古い電池と併用しないでください。●長期間使用しない場合は、電池を取り出す、またはUSBケーブルを入力ポートから抜いてください。●USB端子をショートさせないでください。

▲ 注意

●落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください。●子供の手の届くところや湿気の多い場所で保管・使用しないでください。●濡れた手で使用しないでください。●製品を水に濡らしたり、火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。絶対におやめください。●電池の特性上、周囲の温度などの影響で電池残量が少なくなった表示がないまま電池切れする場合があります。使用頻度をもとに定期的に電池を交換してください。●電池の液が目に入ったときは、きれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。●USBケーブルのコネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加えないでください。●USBケーブルの接続端子部の変形や導通性の異物（金属片やピンなど）または液体が付着した状態で使用しないでください。また、異変があった場合はご使用をおやめください。●アプリ内の設定が適切であることを実機にて動作確認してから、ご利用を開始してください。

※本製品は不審者の侵入や盗難を防止するものではなく、それに伴う被害については責任を負いかねますのでご了承ください。

※本製品の誤った取付け、改造（配線の切断を含む）して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

無線 LAN 製品使用時におけるセキュリティに関するご注意

- 電波が届く範囲でセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
- ・通信内容が盗み見られる
悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジット番号などの個人情報やメールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
- ・不正に侵入される
悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す、傍受した通信内容を書き換えて発信する、コンピューターウィルスなどを流し、データやシステムを破壊するなどの行為をされてしまう可能性があります。
- 無線 LAN はこれらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 機器のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することでその問題が発生する可能性は低くなります。
- 無線 LAN の使用上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありえますのでご理解の上、ご使用ください。製品の特性を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任において製品をお使いください。無線 LAN の使用上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

無線 LAN 製品使用上のご注意

【良好な通信のために】

- 設定時の端末とは見通し距離で約 30m 以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- 電気製品 (AV 機器・OA 機器・電子レンジなど) から 3m 以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- 無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。

【使用する電波について】

- 本製品は 2.4GHz 帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場所や製品の近くでは使用しないでください。
 - ・病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - ・電子レンジ・ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 - ・自動ドア・火災報知器など
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
 - ・無線局 (免許を要する無線局)
 - ・特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)

※上記の機器などは本製品と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。そのため、通信が出来なくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。