

Kashimura

取扱説明書 KW-18 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャッシュ付 貼付けタイプ

取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。

同梱品一覧

※同梱品は、同梱品が不足している場合、本製品に付属しているものを参照してください。万一、不足品がある場合は、当社へお問い合わせください。

- 製品本体
- 充電ケーブル
- 金属ステー
- 両面テープ
- 固定用ビス



ご注意


- スマートフォンが極寒に曝される場合、充電できない場合があります。
- 本製品に Qi 規格準拠の端末 (スマートフォン) 以外の端末がないでください。ホルド可能な幅は 69mm~85mm です。
- 画面面での貼り付けは避けてください。
- 金属ステーの貼り付け後は接着力が弱いため、貼り付け後、24 時間以上経ってからスマートフォンをホルドしてください。
- 両面テープの接着力が強力なため、取り外す際は作業時間が長かったり、接着面が残る場合があります。
- 皮革、布地には貼り付けできません。金属ステー、両面テープの貼り直しはできません。
- 45mm×45mm 以上の平面に貼り付けてください。曲面、球面など、接着面が密着しないような凹凸面には貼り付けできません。
- 磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けものは本製品に近づけないでください。
- 端末を置く位置によっては適切な充電ができない場合があります。
- 充電中に過品質やフロンセグ受感状態などが発生することがあります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は離れた場所でお使いください。
- ワイヤレス充電器と近づけないでください。端末を傷めず充電できない場合があります。
- 端末やケーブル、USB 充電線の接続端子の变形や、導電性の異物 (金属片、鉛筆の芯、ピン、砂など) または液体 (汗、化粧水、飲料水等) が付着した状態でのご使用は、端子間の短絡 (ショート) し発熱や液漏れの原因となり大事故の原因です。取り扱いは十分ご注意ください。また、異常があった場合はご使用をおやめください。
- 端子を斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加えたり、端子への負荷がかかりすぎると、接続不良の原因となります。
- 付属の充電ケーブルは本製品以外では使用しないでください。
- お子様の手の届かないところでご使用、保管してください。
- 本製品の誤った取付け、または分解や改造してのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社では一切の責任を負いません。
- 本製品を使用中、異臭、変形等の異常が起きた場合は、製品の使用を中止しおやめください。
- 使用にあたっては周囲温度 (使用環境温度) が 0 ~ 45°C の範囲でご使用ください。
- 本製品を使用中に充電線の故障やケーブルの脱落、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切の責任、保証は負いかねます。予めバックアップをお取りになってからのご使用をお勧めします。
- 聴込み型のスピーカーやマイク等の医療用電気機器を装着されている方は、充電動作が医療用電気機器に影響を与える恐れがありますので、本製品のご使用にあたってはよくよくご相談ください。

取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、下図のように、運転者の視界を妨げないように本製品を取り付けてください。また、フロントガラス、側面ガラスへの取り付けは、保安基準に不適合となりますので、絶対におやめください。下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合、左右逆にとなります。


前方視界基準

<基準概要>
自動車の前方 2m にある高さ 1m、直径 30cm の円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

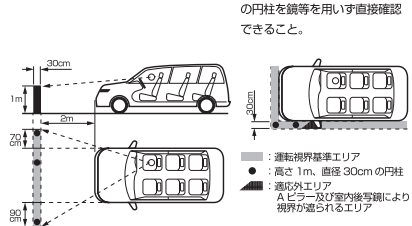

前方直左視界基準


<基準概要>
自動車の前面及び左側面 (左ハンドル車にあつては右側面) に接する高さ 1m、直径 30cm の円柱を鏡等を用いず直接確認できること。

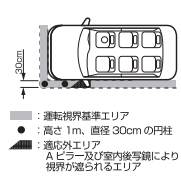


- ：運転視界基準エリア
- ：高さ 1m、直径 30cm の円柱
- ：遮断エリア
- ：A ピラー及び室内後写鏡により視界が遮られるエリア

取り付け方法


①金属ステーの裏側の両面テープを剥がし、本体の背面に貼り付けてください。

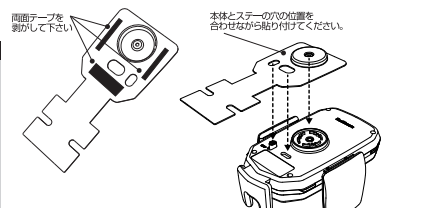

②プラスドライバーや精密ドライバーで固定ビスを閉めてください。
※本製品に取付け用ドライバーは同梱しておりません。

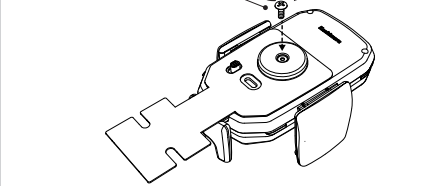

③本製品に付属の充電ケーブルの Type-C 端子を本製品に接続してください。

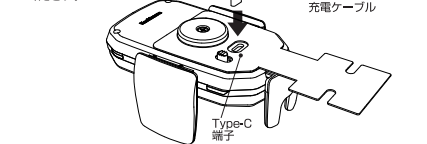

④金属ステーを曲げて角度を調節し、両面テープの片方の剥離紙を剥がして金属ステーに貼り付けてください。




⑤貼り付け場所の汚れや油分をシリコンオフ等で拭き取ります。
※ホコリや油分等で汚れていると確実な接着ができません。

⑥両面テープの残りの剥離紙を剥がし、取り付け場所にしっかりと圧着させながら貼り付けてください。
※貼り直しはできません。
※垂直面の貼り付けは避けてください。
※貼り付け後は接着力が弱いため、貼り付け後 24 時間以上経ってからスマートフォンをホルドしてください。
※皮革、布地には貼り付けできません。
※45mm×45mm 以上の平面に貼り付けてください。曲面、球面など、接着面が密着しないような凹凸面には貼り付けできません。



使用方法


- ①本製品に付属の充電ケーブルの USB 端子を USB 電源に接続します。
本製品のインジケータが赤点灯します。
※本製品に USB 電源は付属していません。
※本体に接続する USB 電源は定格 5V2A または Quick Charge2.0 以上をお使いください。5V2A 以下の充電器に接続すると充電ができない場合や、充電に時間がかかる場合があります。
※7.5W/1.0W 急速ワイヤレス充電には Quick Charge2.0 以上の充電器が必要です。充電ケーブルの端子はしっかりと奥まで差し込んでください。
- ②本製品の近接センサーの付近にスマートフォンをかざすと、左右のアームが自動で開き、数秒後にアームが閉じます。端末 (スマートフォン) をホルドすると、本製品のインジケータが青点灯し、充電を開始します。
※正しく充電できない場合は、アームと補助足を調節してください。

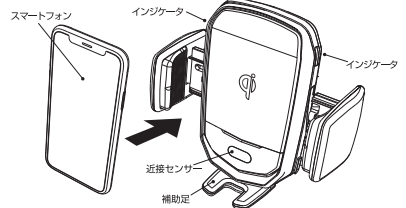


※Galaxy 系のスマートフォンは満充電時にインジケータのランプ色が消灯します。
※端末の種類、OS のバージョンによっては、下表と異なる場合がございますが、故障ではございません。

Galaxy 系のスマートフォン	満充電時のインジケータのランプ色
Android 系スマートフォン	青色点灯
iPhone	青色点灯

③スマートフォンケースの厚みに合わせて、アームを調節してください。調節する場合は、スマートフォンを本製品から取り出した後、本製品の電源を入っていない状態で調節してください。電源が入っている時に無理に手で開閉すると故障の原因になりますのでおやめください。

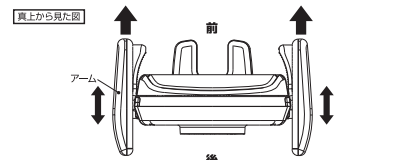

④補助足の高さを調節してください。本製品のインジケータが赤色点滅又は、青色と赤色の交互点灯する場合は、充電位置がずれている可能性があります。その場合は、補助足の高さを調節してから、ホルドし直してください。

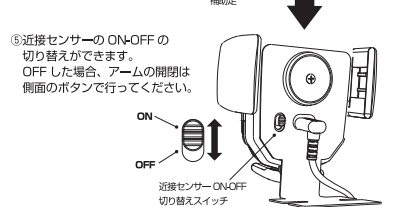

⑤近接センサーの ON-OFF の切り替えができます。
OFF した場合、アームの開閉は側面のボタンで行ってください。

- ⑥取り外す場合は、本体下部にある開閉ボタンを押すと、左右のアームが自動で開き、数秒後にアームが閉じます。
※開閉ボタンは左右どちらを押しても開きます。
※開閉ボタンには取り外す時以外は触れないでください。
※スマートフォンが落下する恐れがあります。
※アームの開閉は電源が入っている時にのみ可能です。電源供給停止後、数回の開閉は可能ですが、その回数には使用環境によって異なります。電源が入っていない時に無理に手で開閉すると故障の原因になりますのでおやめください。

- ※本製品と充電する端末の間に、金属や液体などの異物がないことをご確認ください。
※充電しない場合や本製品のインジケータが赤点灯 (異物検出時等)、消灯した場合は、端末を本製品から一旦離し、本製品の LED が赤点灯後に再度充電してください。
※インジケータが青点灯せず赤点灯、赤点灯、赤と青の交互点灯の場合は、お使いのスマートフォンが本製品の適合機種であることを再確認し、補助足の高さを調節してください。
※充電開始または充電完了の表示に関しては端末の取扱説明書をご確認ください。
※充電時間は端末や充電環境により異なります。

保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

お買い上げ日 年 月 日

お客様 住所 〒 番 号

お名前 電話番号

レシート貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

- 【保証規定】
- 保証期間内に正常な使用状態 (取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書に従った使用状態) で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により取次交換をさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
 - 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添付してお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
 - 保証期間内でもこのような場合は有償修理となります。
 1. 保証書とレシート (必ず購入日が確認できるもの) をご提示いただけない場合
 2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地災、公害、盗害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 一般家庭用以外 (例えば業務用) の使用による故障および損傷
 - 消耗または摩耗した部品の交換
 - お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けかねます。
 - 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
 - この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 - この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※商品に開けるが開けずはなし

03-5613-1332
(平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00)

株式会社 **カシムラ**
〒110-0005 東京都港区芝浦6-8-10
TEL: 03-5613-1332 FAX: 03-5613-1333
http://www.kashimura.com
JANNA 全国自動車用品工業会会員