


取扱説明書


使用方法（レインボーライトの発光について）

オープニングアクション

矢印の番号順に 1 周ずつ青色 LED が点滅

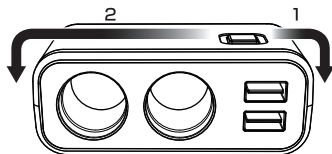

オープニングアクション終了後、
設定した発光モード / 発光色で点灯

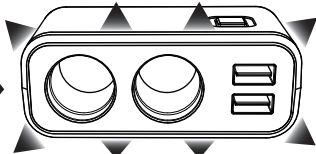


- カソケットの通電時にオープニングアクションが点滅します。LED 切り替えボタンを位置を起点にして LED が矢印方向に左右 1 回転ずつ流れるように点滅します。
- オープニングアクション終了後、前回設定した発光モード / 発光色にて点灯します。
- ※オープニングアクションの点滅色は前回設定した発光モード / 発光色に関わらず、青色にて点滅します。
- ※オープニングアクション終了後の発光は、出荷時の初期設定がレインボー発光となります。

発光モード / 発光色の切り替え順序




発光モード / 発光色切り替え

LED 切り替えボタン 押す

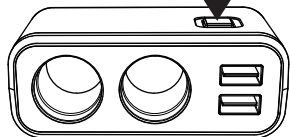

- 製品上部の LED 切り替えボタンを 1 回押すごとに発光モード / 発光色の切り替えが可能です。


自動変化

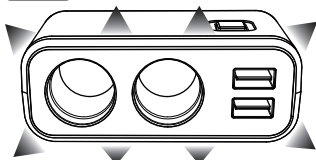

- 7色+白色LEDが自動でゆっくりと色を変化させながら発光します。
すべてのLEDが同時に同じ色で変化します。


レインボー発光

矢印方向へ流れるように発光

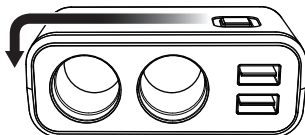

- 7色のLEDが前面パネルを矢印の方向へ流れるように発光色を変化させながら発光します。

単色固定 / 消灯

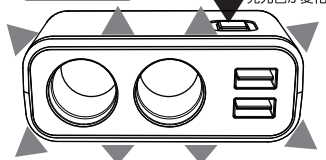

- LED 切り替えボタンを 1 回押すごとに発光色が変わります。すべてのLEDが同時に同じ色で発光し固定されます。発光色の変化が一巡後、すべてのLEDが消灯します。再度 LED 切り替えボタンを押すと、再びレインボー発光に戻ります。