

# 液晶付シンプルフォン

## 取扱説明書

### もくじ

|  |   |
|--|---|
| ご使用にあたって                                 | 1 |
| 安全上のご注意                                  | 1 |
| 警告・注意                                    | 2 |
| 電話回線提供会社(NTTなど)と<br>ナンバーディスプレイ契約をされている方へ | 3 |
| ご使用前に                                    | 3 |
| 電話回線の種類を確かめる                             | 4 |
| 使用方法                                     | 4 |
| 保証書                                      | 5 |
| 各部の名称と働き                                 | 6 |
| 壁にかけて使用する                                | 7 |
| 故障かな?と思ったら                               | 7 |
| お客様へ                                     | 7 |

㊂ 技術基準適合認定品



|   |  |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |
|---|--|---|--|----|------------|----|--------------|------|------|--------|-------------------------|------|---------|----|--------------------|----|------------------|-----|------------------------------|
| <br>受話器×1 | <br>電話機×1 |   | <table><tr><td>品名</td><td>液晶付シンプルフォン</td></tr><tr><td>品番</td><td>SS-08/NSS-08</td></tr><tr><td>使用回線</td><td>電話回線</td></tr><tr><td>ダイヤル方式</td><td>ブッシュ回線 / ダイヤル回線 (1OPPS)</td></tr><tr><td>直流抵抗</td><td>450 (Ω)</td></tr><tr><td>寸法</td><td>16W×15.5H×6.5D(cm)</td></tr><tr><td>重量</td><td>約470g (回線コードを除く)</td></tr><tr><td>付属品</td><td>受話コード (30cm) / 回線コード (200cm)</td></tr></table> | 品名 | 液晶付シンプルフォン | 品番 | SS-08/NSS-08 | 使用回線 | 電話回線 | ダイヤル方式 | ブッシュ回線 / ダイヤル回線 (1OPPS) | 直流抵抗 | 450 (Ω) | 寸法 | 16W×15.5H×6.5D(cm) | 重量 | 約470g (回線コードを除く) | 付属品 | 受話コード (30cm) / 回線コード (200cm) |
| 品名  | 液晶付シンプルフォン   |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |
| 品番  | SS-08/NSS-08   |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |
| 使用回線  | 電話回線   |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |
| ダイヤル方式  | ブッシュ回線 / ダイヤル回線 (1OPPS)  |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |
| 直流抵抗  | 450 (Ω)  |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |
| 寸法  | 16W×15.5H×6.5D(cm)   |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |
| 重量  | 約470g (回線コードを除く)   |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |
| 付属品   | 受話コード (30cm) / 回線コード (200cm)   |   |  |    |            |    |              |      |      |        |                         |      |         |    |                    |    |                  |     |                              |

このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

※お読みになった後は、大切に保管してください。

## ご使用にあたって

※本製品は法人回線の環境(PBX)、分配器を使用された回線、公衆電話にはご使用できません。また海外でのご使用はできません。

※本製品はNTTの回線電源を使用しているためACアダプターは必要ありません。

※本製品は電気通信事業法に基づいた測定により、回線を閉じた時の直流抵抗が450(Ω)となります。電話回線によりご使用できない場合があります。

## 安全上のご注意

※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

### 表示の説明

|   |  |
|---|--|
|  | この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。             |
|  | この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。 |

### 図記号の表示

|   |                           |
|---|---------------------------|
|   | この記号は必ず実行していただく内容を示しています。 |
|  | この記号はおこなってはいけない内容を示しています。 |

## △警告

|   |   |
|---|---|
|  | ※調理台・加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所、直射日光があたる場所には置かない。<br>(火災・事故の原因となります。) |
|  | ※水につけない。また湿気の多い所(浴室など)やぬれた手で使用しない。<br>(ショート・感電の原因となります。)          |
|  | ※絶対に分解・修理・改造をしない。<br>(発火や異常動作によるけがの原因となります。)                      |

## △注意

|   |   |
|---|---|
|    | ※ラジオ、テレビ、携帯電話機の受信機から離して使用する。<br>(近接して使用するとノイズやハウリング等を引き起こす場合があります。) |
|    | ※落としたり、ぶつけたりして破損したら使用しない。<br>(感電・発火・故障の原因となります。)                    |
|    | ※水のかかる所や、火気の近くでは使用しない。<br>(感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因となります。)              |
|    | ※湿気の多い所には保管しない。<br>(絶縁劣化により感電することがあります。)                            |
|   | ※不安定な場所の上では使用しない。<br>(怪我や故障の原因となります。)                               |
|  | ※子供の手の届く所には保管しない。<br>(怪我や事故の原因となります。)                               |
|  | ※外国では使用しない。<br>(本製品を使用できるのは日本国内のみです。)                               |


## 電話回線提供会社(NTTなど)とナンバーディスプレイ契約をされている方へ

※本製品はナンバーディスプレイ対応品ではありません。

ナンバーディスプレイにご契約されている状態で電話がかかってきますと最初の約3~4秒間は電話を取っても通話ができません。電話がかかってきてから約7~8秒鳴ってから電話を取ると通話することができます。

## ご使用前に

※本製品を現在使用中の電話機と交換する場合は接続端子が下記の3通りの場合がありますので、それに応じた取り付けをおこなってください。

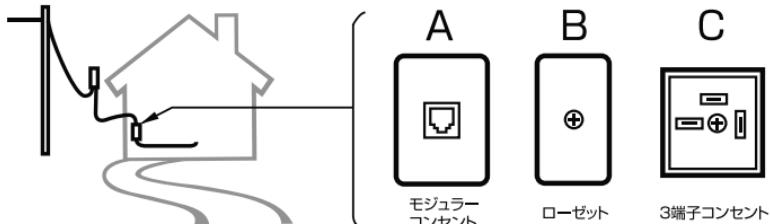

### A:モジュラーコンセントの場合

付属の回線コードを差し込むだけでそのままご使用になります。

### B:ローゼットの場合

モジュラーコンセントに変更するか、先端がY形のコード付きジャックをお買い求めいただき設置してください。


### C:3端子コンセント

変換プラグをお買い求めいただき設置してください。

## ※本製品の接続方法


### ①本体と受話器に受話コードを差し込む。

※受話コードのコネクターの向きに注意してください。



### ②本体とモジュラーコンセントに回線コードを差し込む。

※回線コードのコネクターの向きに注意してください。

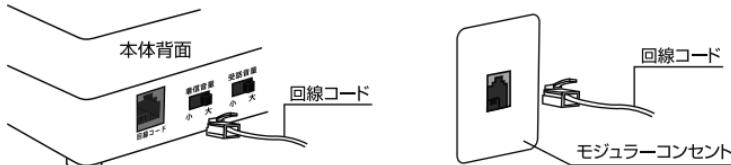

# 電話回線の種類を確かめる

電話回線にはダイヤル回線とプッシュ回線の2種類がありますので、必ず回線のモード設定を確認してください。

回線切替スイッチ  
(本体背面)

回線切替

ダイヤル プッシュ

"プッシュ"に合わせて  
117(時報)に電話を  
かけてみる。



スイッチを "プッシュ" にしてお使いください。

スイッチを "ダイヤル" にしてお使いください。

※117(時報)に電話をかけると電話料金がかかります。予めご了承ください。

## 使用方法

### 電話をかける

- 受話器を取ります。(受話器のスピーカーから「ツー」という音がします。)
- 電話番号を押し通話します。
- 通話が終わりましたら受話器を元の位置に戻します。

### 電話を受ける

- 呼び出し音が鳴ったら受話器を取り通話します。
- 通話が終わりましたら受話器を元の位置に戻します。

### ハンズフリー機能(受話器を置いたまま通話することができます。)

- ※電話をかける(本製品から30cm以内でお話ください。)
- ④ボタンを押します。(本体スピーカーから「ツー」という音がします。)
  - 電話番号を押し通話します。
  - 通話が終わりましたら④ボタンを押して終了します。

※電話を受ける(本製品から30cm以内でお話ください。)

    - 呼び出し音が鳴ったら④ボタンを押して通話します。
    - 通話が終わりましたら④ボタンを押して終了します。

### 保留機能(通話を一時中断し相手に待っていただく時に使用します。)

- 通話中に保留ボタンを押してから受話器を本体に戻します。
- 通話相手と本体スピーカーから保留メロディーが流れます。
- 受話器を取り通話に戻ります。

### リダイヤル機能(最後に発信した相手に再びかける時に使用します。)

- 受話器を取ります。
- 受話器のスピーカーから「ツー」という音がしたらリダイヤルボタンを押します。

### キャッチホン機能(キャッチホンサービスを利用する場合はNTTとの契約が必要です。)

- 通話中に電話がかかってくるとキャッチホンの着信音が鳴ります。
- キャッチホンボタンを押すと新しくかかってきた相手につながります。この時、最初の相手は保留の状態になります。
- 最初の相手に電話を戻す場合はもう一度キャッチホンボタンを押します。

### 液晶表示について(発信番号と受話器を取ってからの経過時間が表示されます。)

※経過時間は受話器を取ってから約2秒後に表示されます。

※経過時間が59-59を越えると00-00に戻ります。

# 保証書

(1)保証期間内(お買い上げより1年)に正常な使用状態において万一故障した場合には無償にて修理いたします。

(2)次のような場合には保証期間内でも有償修理となります。

(イ)本保証書の販売店名・保証期間の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。

(ロ)使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。

(ハ)お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。

(二)火災・水害・異常電圧及びその他、天災地変などによる故障及び損傷。

(ホ)本保証書の提示が無い場合。

(3)本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## サービスカルテ

(※印欄はお客様がご記入ください)

| サービス実施日 | ※故障の状況 | 診断・修理・結果 | 点検印 |
|---------|--------|----------|-----|
| 年 月 日   |        |          |     |
| 年 月 日   |        |          |     |

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または当社にお問い合わせください。

|        |               |   |   |
|--------|---------------|---|---|
| 品 名    | 液晶付シンプルフォン    |   |   |
| 品 番    | SS-08/NSS08   |   |   |
| 保証期間   | 本体:お買い上げ日より1年 |   |   |
| お買い上げ日 | 年             | 月 | 日 |
| お客様    | ご住所           | 〒 | - |
|        | お名前           | 様 |   |
|        | お電話           |   |   |
| 販売店    | 住所・店名         |   |   |

株式会社 **カシムラ** JAAMA全国自動車用品工業会会員  
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 6-9-28  
ホームページ:<http://www.kashimura.com>

商品に関するお問い合わせ先  
バーコードよりお問い合わせ




※本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。

※記載の会社名／製品名は各社の商標または登録商標です。

※本製品は日本の株式会社カシムラの企画により中国で生産されたものです。  
ENGINEERED BY KASHIMURA ,JAPAN MADE IN CHINA

# 各部の名称と働き

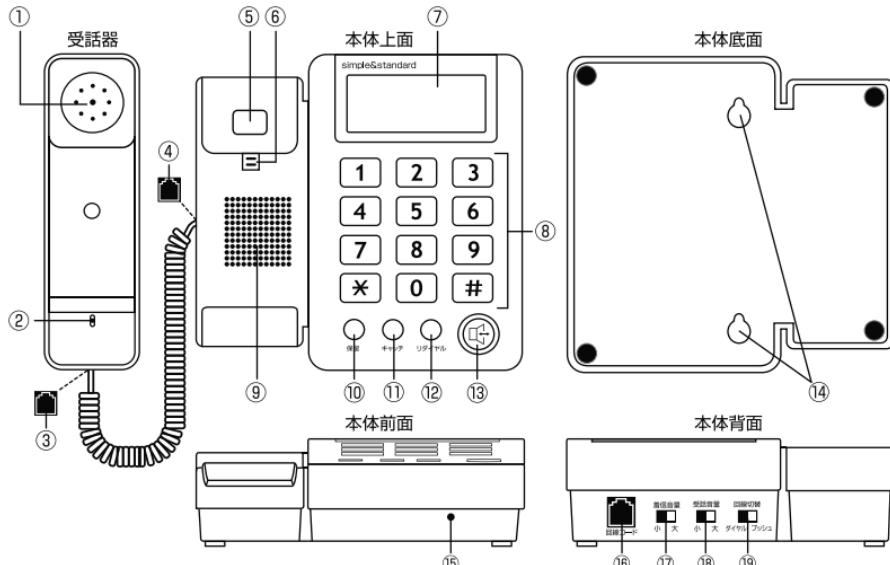


- ① 受話器スピーカー
- ② 受話器マイク
- ③ 受話コード接続端子(受話器側)
- ④ 受話コード接続端子(本体側)
- ⑤ フックスイッチボタン : 回線のON・OFFをするのに使用します。
- ⑥ 壁掛け用受話器ハンガー : 壁に掛けて本体を使用する時に使用します。
- ⑦ 液晶表示部 : 発信番号と受話器を外してからの経過時間が表示されます。
- ⑧ ダイヤルボタン : 電話をかける時に使用します。＊、＃ボタンは各種サービスを受ける時、または用件入力時に使用します。但し使用できるのは「プッシュ」設定のみです。
- ⑨ 本体スピーカー : 着信音が鳴ります。ハンズフリー通話中に相手の声が聞こえます。
- ⑩ 保留ボタン : 通話中に相手を待たせる時に使用します。  
通話中にボタンを押すとメロディーが流れます。
- ⑪ キャッチホンボタン : キャッチホンサービスを受けている時に使用できます。
- ⑫ リダイヤルボタン : 最後に発信した相手に再びかける時に使用します。
- ⑬ ハンズフリー : 受話器を置いたまま通話する事ができます。
- ⑭ 壁掛け用の穴 : 本体を壁に掛けて使用する時に使用します。(ネジは付属されておりません)
- ⑮ 本体マイク : ハンズフリー機能を使用する時に使うマイクです。
- ⑯ 電話回線接続端子 : モジュラーコンセントと電話回線をつなぐ時に使用します。
- ⑰ 着信音量調節スイッチ : 着信音の大きさを調節できます。
- ⑱ 受話音量調節スイッチ : ハンズフリー機能使用時の音量を調節できます。  
受話器の音量は調節できません。
- ⑲ 回線切替スイッチ : 電話回線(プッシュ回線・ダイヤル回線)を切り替える時に使用します。

# 壁にかけて使用する

壁にかけて使うときには、別途壁掛け用ネジをお買い求めください。

※ベニア板などの薄い板など薄い板壁や石膏板などに取り付けないでください。


1

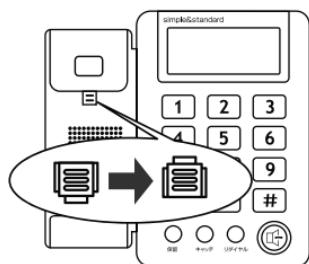

壁掛け用受話器ハンガーをはずして逆さにして差し込む。


※壁掛け用受話器ハンガーはスライドして外す。

3

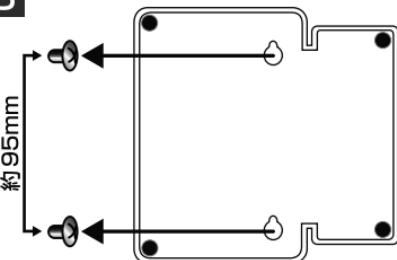

本機底面の取り付け穴にはめ込み引き下げる固定する。

2

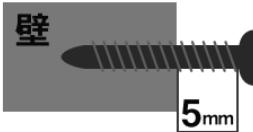

壁

5mm

壁掛けをする場所に別売の壁掛け用のネジ2本を取り付ける。

※M4またはM5のナベネジと皿ネジ対応

## 故障かな？と思ったら

電話がかからぬ、電話機が故障かな？と思ったときは以下の点をお調べください。それでも異常がある場合は使用を中止しお買い上げ販売店、または当社までご相談ください。

| 症状         | 考えられる原因  | 処置                                     |
|------------|--|--|
| 電話がつながらない。 | 受話コードと回線コードが正しく接続されていますか?<br>電話回線の種類が正しく選択されていますか? | 確実に差し込んでください。<br>使用している電話回線を再度調べてください。 |

## お客様へ

※正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本体保証書記載内容により修理いたします。ただし本製品が誤動作や故障などで通話などの操作ができなくなり、その為に発生した損害等の保証については一切その責任を負えません。予めご了承ください。

※ご贈答、転居の際は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

※本保証証は再発行しませんので大切に保管してください。

※アナログ電話回線以外で使用する場合、停電時に使用できるかは接続する機器によりますのでご契約の電話会社にお問い合わせください。