

Kashimura

SS-10/NSS-10

迷惑防止機能付き電話機

取扱説明書



SIMPLE PHONE10

㊦ 技術基準適合認定品

ID ナンバー・ディスプレイ対応
※NTTへの申し込みが必要です(有料)

この度はお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよく
お読みのうえ正しくお使いください。

■商品に関するお問い合わせ先

株式会社 **カシムラ**



JAAMA 全国自動車用品工業会会員
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページ: <https://www.kashimura.com>
TEL: 050-3199-2558
(平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00)

※記載の会社名／製品は各社の商標または登録商標です。
※レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。
※本製品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※本製品はカシムラの企画・設計により中国で製造されたものです。
ENGINEERED BY KASHIMURA, JAPAN MADE IN CHINA

もくじ

●もくじ	1ページ
●安全上のご注意	2-3ページ
●使用上のご注意	3ページ
●付属品の確認	4ページ
●各部の名称	5-6ページ
●お使いになる前の準備	7ページ
●電話回線の種類を合わせる	8ページ
●着信音量を切替える	8ページ
●西暦・日付・時刻をあわせる	9ページ
●ナンバーディスプレイサービスを利用する	10ページ
●電話をかける	11ページ
●電話をうける	12ページ
●保留	13ページ
●キャッチ	13ページ
●リダイヤル	14ページ
●発信履歴/着信履歴	15ページ
●短縮ダイヤル	16-17ページ
●着信拒否設定	18ページ
●防犯機能	19ページ
●故障かな?と思ったら	20ページ
●主な仕様	20ページ

安全上のご注意

お使いになる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」では、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が記載されております。注意事項は誤った取扱による他の人への危害や損害を未然に防止するため、絵表示で示しております。安全に関する内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示の注意事項を無視して、誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示の注意事項を無視して、誤った取り扱いをすると人が損害を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

コードを傷付けたり、破損したり、加工しない

重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。

電話機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入った時は、電話回線コードを抜き使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。



禁止

異常状態のときは、使用しない

万一、煙が出ている、異臭、異音がするなど、異常が発生している場合は、回線コードを抜き使用を中止してください。お客様による修理は危険ですので絶対にしないでください。

直射日光の当たる所や、火のそばなど高温の場所に放置しない

内部温度が上がり、火災の原因になることがあります。

油煙や湯気があたる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因になります。

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接電話機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因になります。回線の種類をお確かめの上、ご使用ください。



雷が激しい時は、電話回線コードに触れない

感電の可能性があります。



分解禁止

分解・改造はしない

火災・感電・故障の原因となります。(分解・改造は法律により禁止されています。)

安全上のご注意

⚠ 警告



コードが傷ついた(芯線の露出、断線など)場合、使用しない

そのまま使用すると火災・感電・故障の原因になります。



水で濡らさない

水滴がついた時は、乾いた布で拭き取ってください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因になります。

⚠ 注意



ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因になることがあります。

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損した時は回線コードを抜いて使用を中止してください。



湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因になることがあります。

使用上のご注意

法人回線の環境(PBX)、ISDN回線、分配器を使用した回線、地域集团電話、公衆電話には使用できません。また、海外でのご使用はできません。


本機は、電気通信事業法に基づいた測定により、回線を閉じた時の直流抵抗630Ωが最大となります。電話回線により使用できない場合がございます。

本機はラジオ、テレビ、携帯電話機等の受信機に近接して使用されますと受信障害(ノイズ・ハウリング等)を引き起こすことがあります。


付属品の確認

本機と付属品がそろっていることを確認してください。不足している場合はお買い求めの販売店または弊社問い合わせ先までご連絡ください。箱や梱包材は、後日の修理やメンテナンス等が必要になった場合の為に保管しておくことをおすすめします。

本機

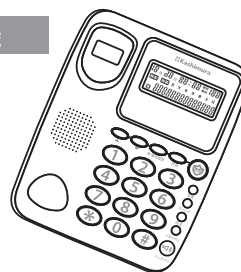


受話器

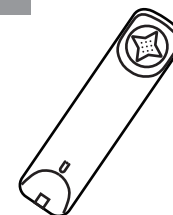

受話コード



回線コード

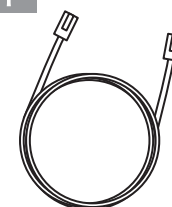

取扱説明書




保証書




メモシール

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	☎Kashimura

各部の名称

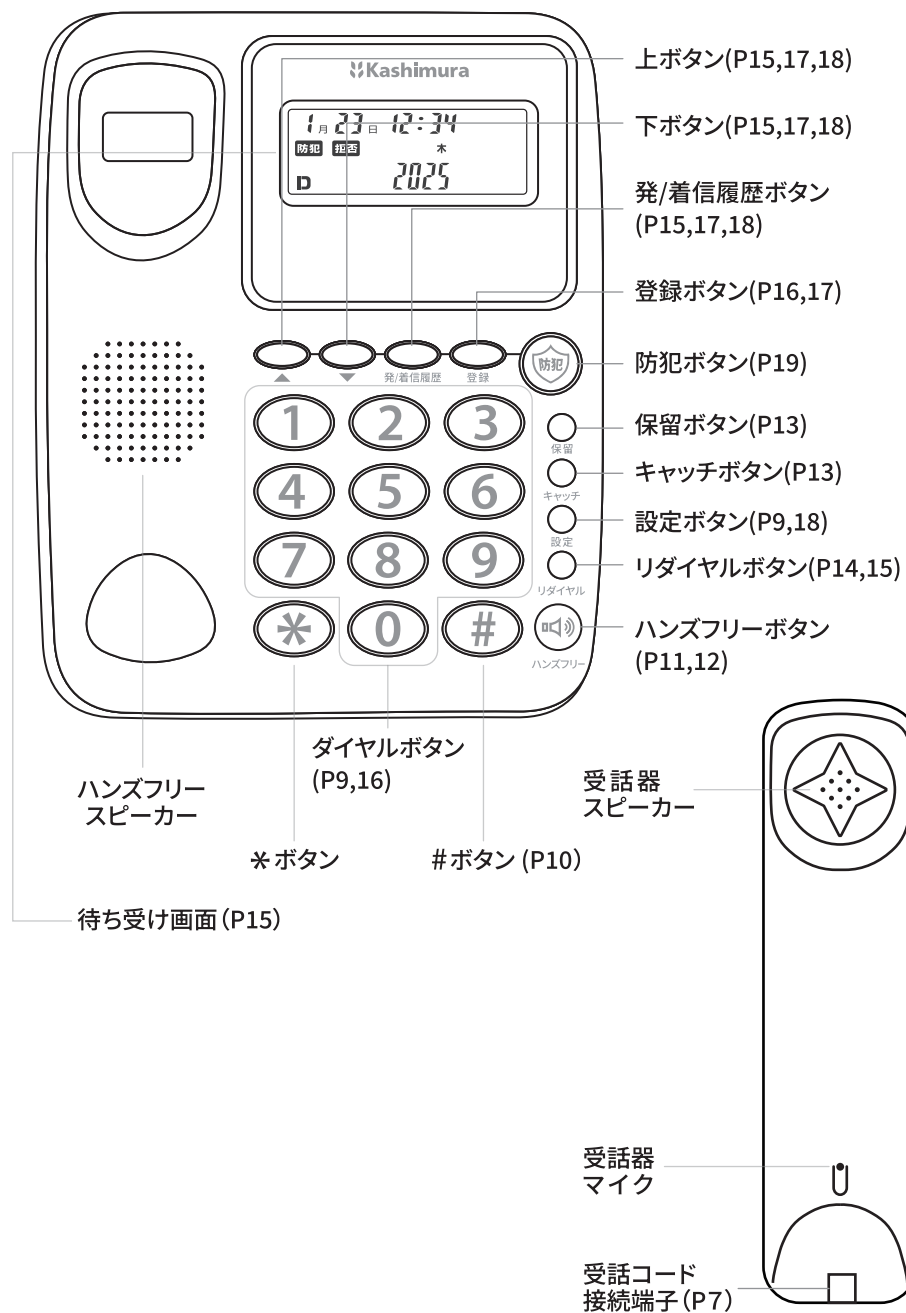


各部の名称

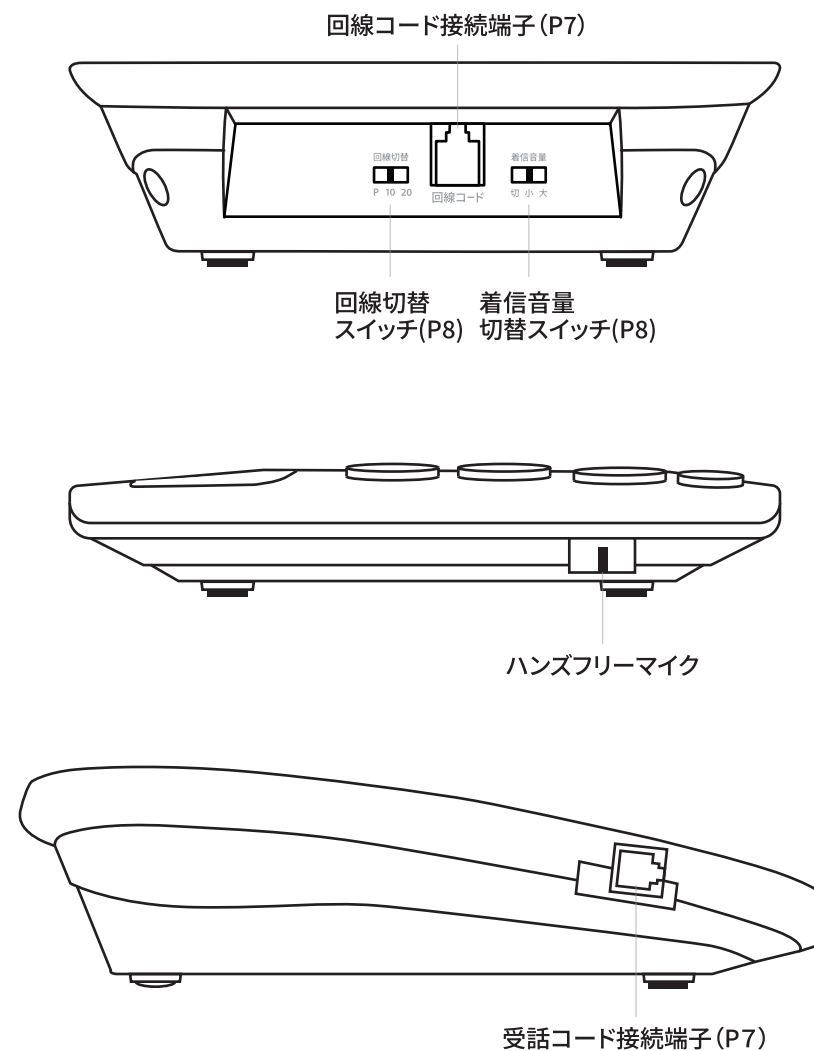

お使いになる前の準備

本機を現在ご使用の電話機のかわりに取り付けるとき、接続端子が下記の3通りの場合がありますので、それぞれに応じた取付を行ってください。

※ ひかり電話、ケーブル電話、ADSLなどをご利用の場合は、各電話会社が指定する専用機器に接続します。詳しくは電話会社にお問い合わせ下さい。

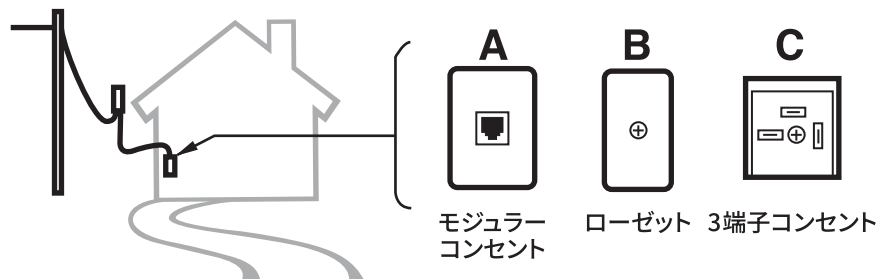

A. モジュラーコンセントの場合

- 電話回線を差し込むだけでそのままご使用になれます。


B. ローゼットの場合

- モジュラーコンセントに変更するか、先端がY形のコード付きジャックをお買い求め頂き設置してください。

C. 3端子コンセントの場合


- 変換プラグをお買い求め頂き、設置してください。

● 受話コード、回線コードを『カチッ』となるまで差し込む

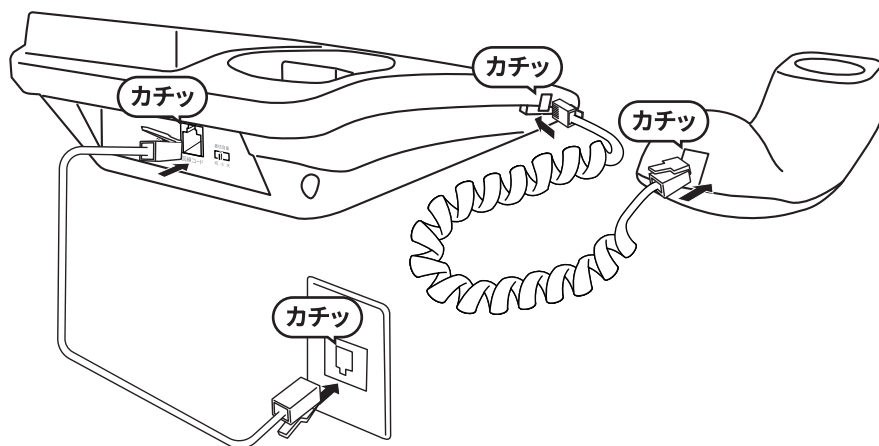


電話回線の種類を合わせる

※117(時報)に電話をかけると電話料金がかかります。予めご了承ください。

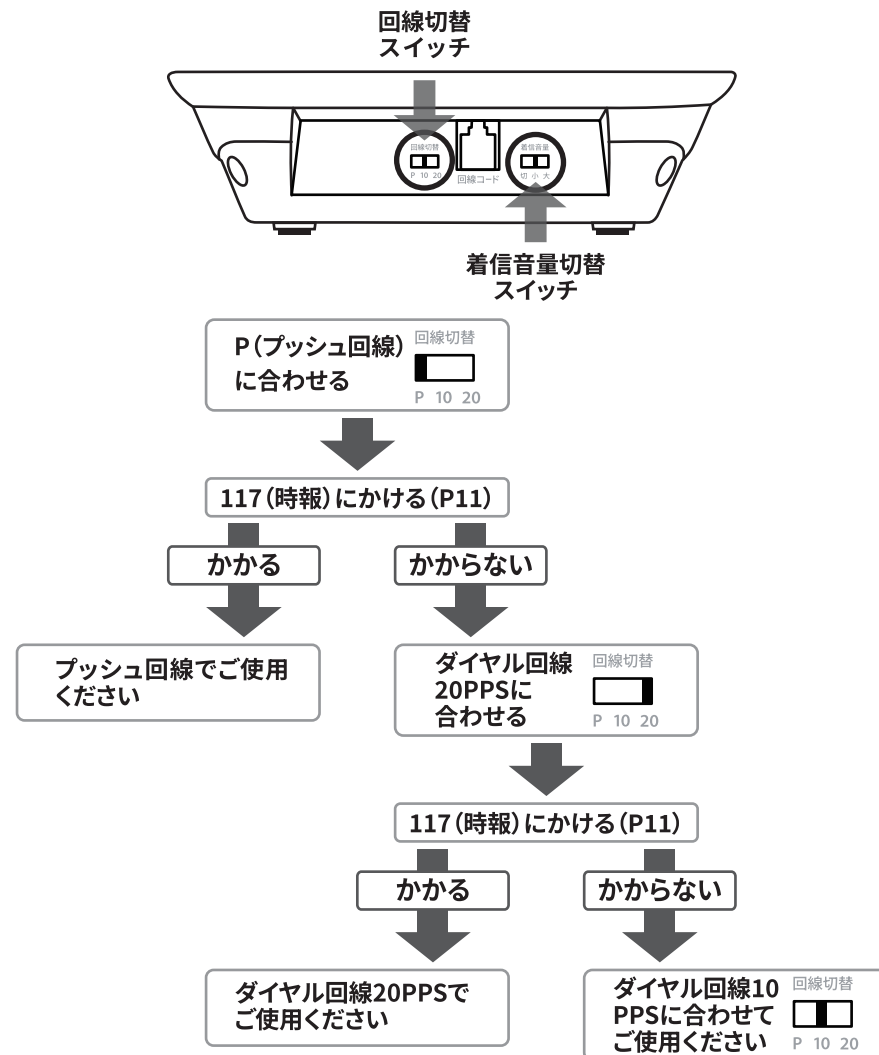


着信音量を切替える

着信時の呼出し音量を3段階に切替える事ができます。お好みの音量に合わせて調整してください。切に設定すると電話がかかってきても呼出音は鳴りません。



西暦・日付・時刻を合わせる

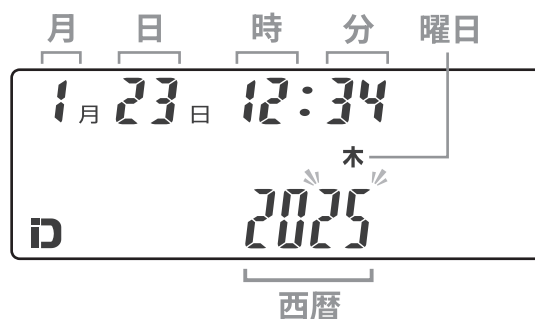

●設定ボタンを押し下記の手順で設定

1. 西暦の下2桁が点滅するのでダイヤルボタンを押す
2. 西暦を入力後、月が点滅するのでダイヤルボタンを押す
3. 月を入力後、日が点滅するのでダイヤルボタンを押す
3. 日を入力後、時が点滅するのでダイヤルボタンを押す
4. 時を入力後、分が点滅するのでダイヤルボタンを押す
5. 分まで設定するか、10秒間数字を入力しない場合入力確定

※年は下二桁のみ設定可能です。

※月 / 日 / 時 / 分に一桁の数字を入力したい場合は0を入れてから一桁の数字を入れてください。

※入力中に設定を押すと入力前の状態に戻ります。


※西暦 / 日付は 2099 年まで対応しています。

iDナンバーディスプレイサービスを利用する

ナンバーディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた電話番号が電話機の液晶画面に表示されるサービスです。このサービスを利用するためには NTT との契約（有料）が必要です。
※お買い上げ時は ON に設定されています。


●ナンバーディスプレイ機能を ON にする。

#ボタンを長押しする

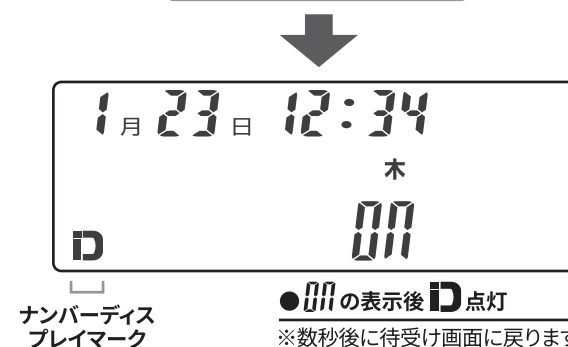


●ナンバーディスプレイ機能を OFF にする。

#ボタンを長押しする

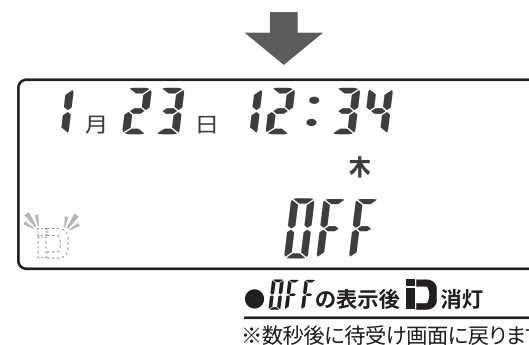


電話をかける

●受話器をもってかける

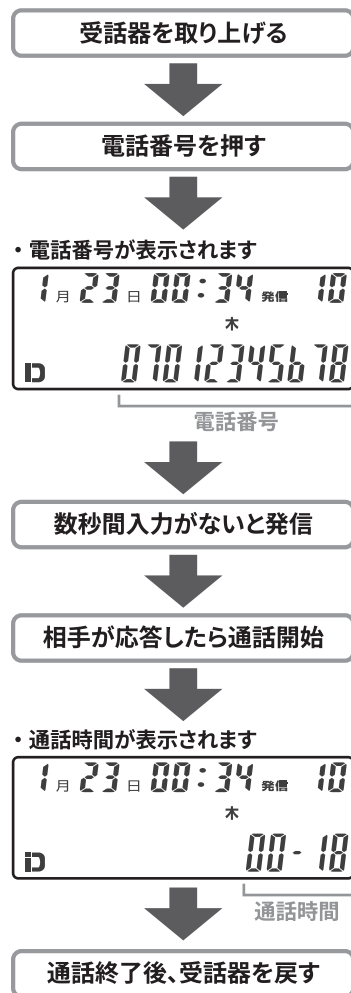


●受話器を持たずにかける

・受話器をおいたまま通話ができます。
※通話可能範囲は本機から50cm以内です。

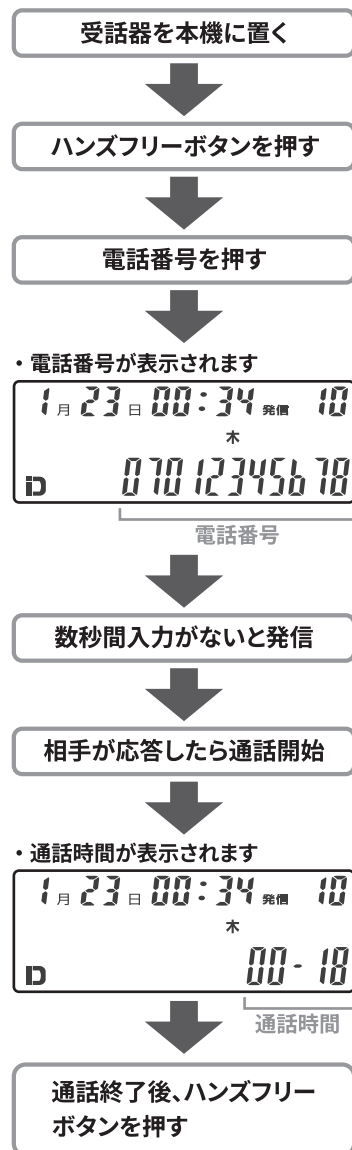


電話をうける

●受話器をもってうける

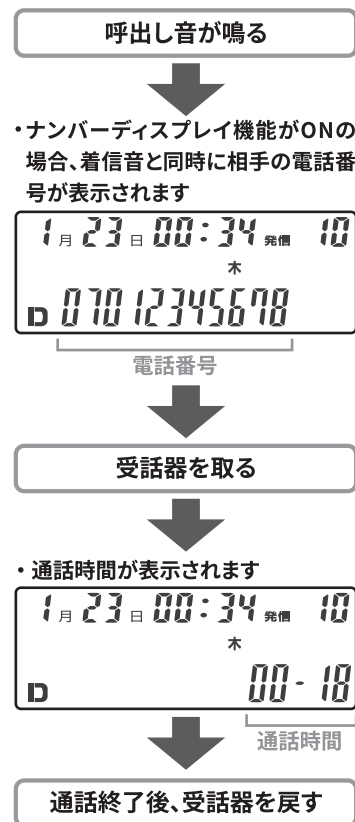


●受話器を持たずにうける

・受話器をおいたまま通話ができます。
※通話可能範囲は本機から50cm以内です。

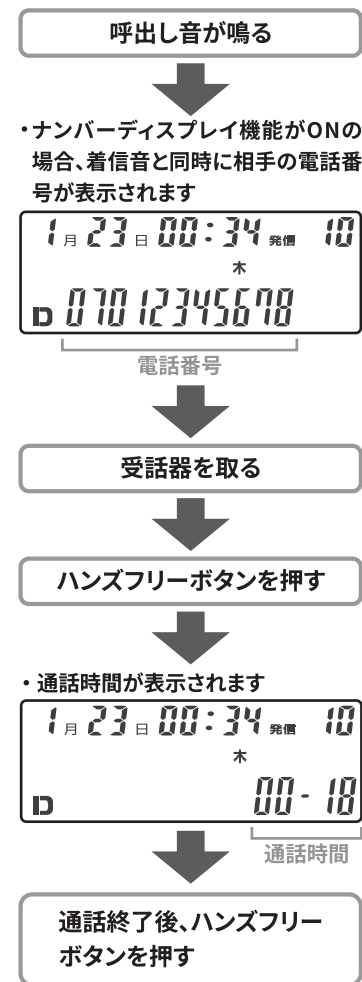


保留

通話中に一時中断して相手に待っていただくときに保留ボタンを押すと保留メロディーが流れます。

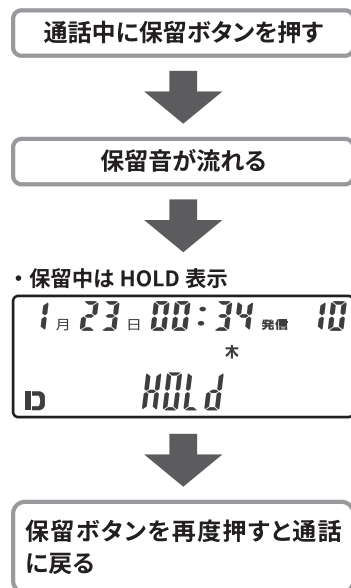


キャッチ

NTTのキャッチホンサービスに契約されると通話中に別着信があった場合、通話を保留にし後からかかってきた電話に切替えることができます。

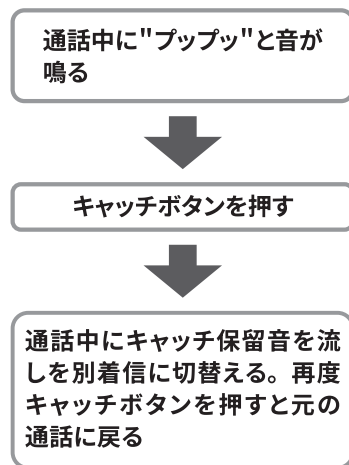


リダイヤル

直前に発信した電話番号にワンボタンで発信

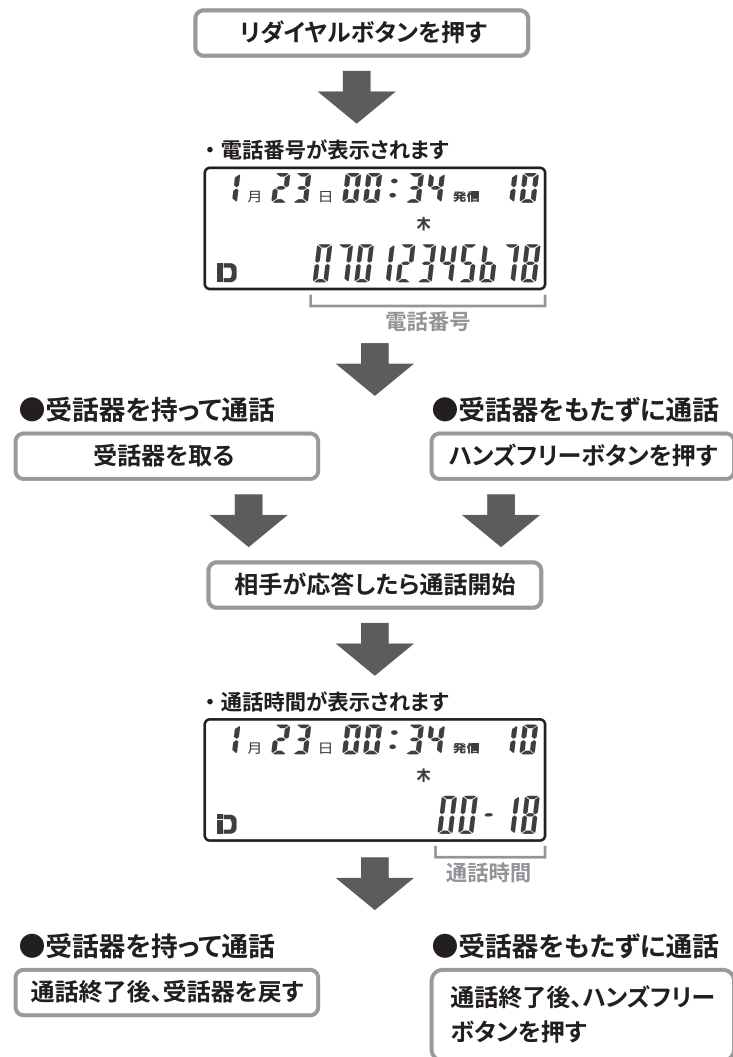

発信履歴 / 着信履歴

●発信履歴

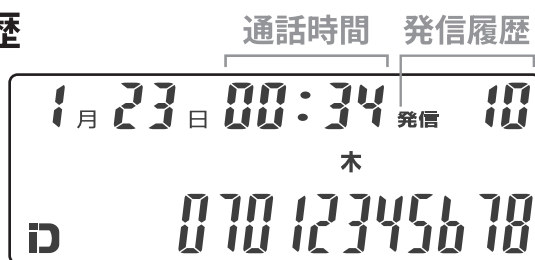

- ・発/着信履歴ボタンを1回押すと発信履歴確認できます。
- ・発信履歴は上ボタン、下ボタンで移動し履歴を確認できます。
- ・発信履歴確認中の時計は通話時間を表示します。
- ・発信履歴確認中にリダイヤルボタンを押すと確認中の番号に発信します。
- ・発信履歴は*10件まで残りそれ以降は古い順から削除されます。
- ・*11桁の番号時
- ・10秒程度操作をしないと待ち受け画面に戻ります。

●着信履歴




- ・数秒後
- ・発/着信履歴ボタンを2回押すと着信履歴を確認できます。
- ・着信履歴は上ボタン、下ボタンで移動し履歴を確認できます。
- ・着信履歴確認中に数秒間操作しないと着信日、着信時間が表示されます。
- ・その後、数秒間操作がない場合は待ち受け画面に戻ります。
- ・着信履歴確認中にリダイヤルボタンを押すと確認中の番号に発信します。
- ・着信履歴は*39件まで残りそれ以降は古い順から削除されます。
- ・*11桁の番号時

短縮ダイヤル

短縮ダイヤルに登録するとワンタッチで電話をかけることができます。
登録した短縮ダイヤルに発信する場合は受話器をおいて数秒間、登録したダイヤルボタンを押してください。

●登録方法

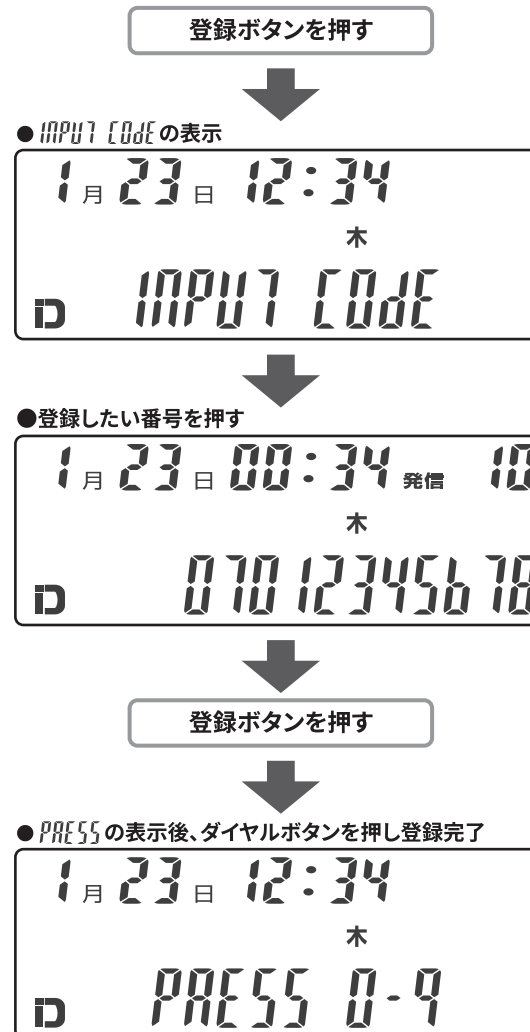

短縮ダイヤル

●発信履歴 / 着信履歴からの登録

●発/着信履歴ボタンを押し登録したい番号を選ぶ



登録ボタンを押す


●PRESSの表示後、ダイヤルボタンを押し登録完了



●注意

- ・登録した短縮ダイヤルは削除できません。
- ・電力供給が断たれた場合でも登録された短縮ダイヤルは記録されています。
- ・同じ番号に短縮ダイヤルを登録した場合、上書きされます。
- ・32桁を超える電話番号を登録しないでください。
- ※33桁以上の入力をするエラー表示になり回線コードを抜かないと復旧しません。
- ・登録した短縮ダイヤルは付属のメモシールに記載するなどして記憶してください。

●メモシール

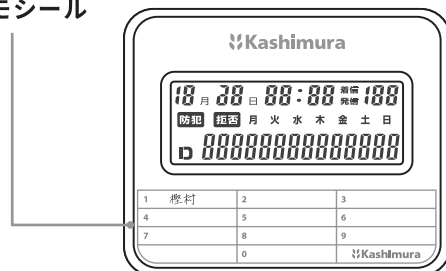

着信拒否設定

着信履歴から着信拒否設定をした場合、着信拒否設定をした番号から着信があった際、着信音がOFFになり拒否マークが画面に表示されます。

※着信拒否に設定した電話番号は、着信履歴から削除されません。


着信拒否設定の最大登録件数は38件です。39件目を登録すると、最初の着信履歴が削除され、新しい着信履歴が残ります。

発/着信履歴ボタンを2回押し
着信履歴を開く

着信拒否したい番号を上下ボ
タンで選ぶ

設定ボタンを押す

●拒否マークが表示がされる

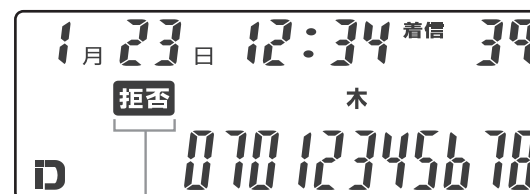

拒否マーク

拒否設定を解除する場合は拒否設定をした番号
を再度着信履歴から選び設定を押すと解除され
拒否マークが消える

防犯機能

●防犯ボタン

防犯ボタンを押すと『この電話は防犯のため録音されています』のメッセージが自分と相手に流れる

※実際に録音する機能はありません

●防犯モード

防犯モード中は着信時に『この電話は防犯のため録音されています』というメッセージが自動で自分と相手に流れる

※実際に録音する機能はありません

『設定方法』

防犯ボタンを数秒間押す



●防犯マークが表示される



防犯モードを解除する場合は再度、防犯ボタンを数秒間押すと解除され防犯マークが消える

故障かな?と思ったら

電話がかからない、電話機の故障かな?と思ったら以下の点をご確認ください。

それでもなお異常があるときは使用を中止して製品に関するお問い合わせ先までご連絡ください。

症状	チェック	処置
電話がかからない	受話コードと回線コードが正しく接続されているか?	確実に挿し込んでください
電話が繋がらない	電話回線の種類が正しく選択されているか?	使用している電話回線を再度調べてください
着信した電話番号が表示されない	ナンバーディスプレイ機能がOFFになっているか?	ナンバーディスプレイ機能をONにしてください
着信した電話番号が表示されない	ナンバーディスプレイ契約に加入しているか?	ナンバーディスプレイ機能をONにしてください
着信時にC,P,O,S等のアルファベットが表示された場合	—	ナンバーディスプレイ表示非対応の機器または対象地域以外からの発信です
-----の表示が出た場合	—	エラーに表示です 回線コードを抜いて挿し直してください

主な仕様

品番	SS-10/NSS-10
品名	迷惑防止機能付き電話機
ダイヤル式	ダイヤル回線(10PPS/20PPS)/プッシュ回線
直流抵抗値	受話器:20mA 297Ω/ハンズフリー:20mA 495Ω
静電容量	1.1μF
製品寸法	W205×H75×D165mm
製品重量	580g