

# リントクリーナー 毛玉取り器

## USB 充電式

# 取扱説明書



\*このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

\*ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

\*ご使用前に、「安全上のご注意」「充電池について」を必ずお読みください。

\*保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、  
レシート・取扱説明書と共に大切に保管してください。

### もくじ

安全上のご注意、警告・注意	1-2	保証書	7
充電池について	3-4	各部の名称と働き	8
充電池の廃棄について	4	充電方法 / 使用する前に	9
故障かな?と思ったら	5	使用方法	10
仕様・保証規定	6	お手入れの仕方	11

# 安全上のご注意

## 一必ずお守りください一

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

 <b>警告</b>	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

### 本文中や本体に使われている図記号の意味は以下のとおりです。

	この記号は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。
	この記号は行ってはいけない「禁止」内容を示しています。

## !**警告**

 <b>強制</b>	*使用後は必ず電源スイッチを切る。(火災や事故の原因となります。)
	*人体やペットには使用しない。(けがをする恐れがあります。)
	*異常・故障時には直ちに使用を中止する。 (そのまま使用すると火災・感電・けがのおそれがあります。)
	*乳幼児の手の届かないところに置く。お子様だけでの使用は避ける。 (付属品や取りはずしの出来る部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。万一、飲み込んだ場合には、すぐに医師に相談してください。)

	禁止	*専用充電ケーブルの差し込みがゆるい時は充電しない。 (感電・故障・ショート・発火の原因となります。)
		*引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。(爆発や火災の原因となります。)
		*専用充電ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。
		*ヘアピンなどの異物を刃部分に触れさせない。異物を挟まない。 (発熱や感電、故障の原因となります。)
		*分解・修理・改造しない。(火災・感電・故障・けがの原因となります。)

## ! 注意

	強制	*充電器からUSBケーブルを抜く時は、必ずコネクタの樹脂部分を持って抜く。(感電やショート・故障・発火することがあります。)
		*ご使用の前に刃の欠けや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。(生地を傷める原因となります。)
		*内刃の刃先の取り扱いには充分注意する。(けがのおそれがあります。)
		*刃を外すときや取り外すときは必ず電源スイッチをOFFにする。 (ONの状態で刃を取り付けると、モーターが回転によって故障やけがのおそれがあります。)
		*外刃と内刃は正しく取り付ける。(故障やけがのおそれがあります。)
		*定期的に点検し、使用前に異常がないか確認する。
	禁止	*ダストキャップを外した状態で電源スイッチをONにしない。 (けがの原因となります。)
		*使用中、刃部分を絶対にさわらない。(けがの原因となります。)
		*外刃は薄いため、表面を強く押したり、硬いものにぶつけたりしない。 (破損して生地を傷めるおそれがあります。)
		*電源を入れたまま放置しない。(火災の原因となります。)
		*毛玉取り以外の用途に使用したり、業務用で使用しない。一般家庭で毛玉を取る以外の用途で使用すると事故や故障の原因となります。
		*落としたり、ぶつけたりして、破損したら使用しない。 (感電や発火の原因となります。)
	水ぬれ 禁止	*直射日光が当たる場所や、高温多湿の場所では使用しない。
		*浴室内や湿気の多い所には保管しない。 (絶縁劣化により感電することがあります。)

# 充電池について

## 一必ずお守りください一

※内蔵のニッケル水素充電池は本製品専用です。

その他の機器には使用しないでください。

※本製品の充電池は交換できません。お客様ご自身によるご交換は大変危険ですので絶対におやめください。製品を分解し電池を取り外すことは絶対にしないでください。

※定期的に点検し、ご使用前に製品や充電状態に異常がないか確認してください。

### 《持ち運び注意》

本製品は航空機へのお持ち込みはできません。

詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。

### !**警告**



強制

\*万が一電池の液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがあるため、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受ける。

\*乳幼児の手の届かないところに置くこと。電池を含む製品部品を誤って飲み込まないように注意する。  
(万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。)

\*万が一、発火した場合は直ちに消火器を使って消火を行うこと。  
(水をかけると感電の原因となります。)

\*使用中や充電の際に本製品が異常に熱くなる場合は、ただちに使用を中止する。

\*充電の際に、目安となる充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電を中止する。(充電池の液漏れ・発熱・発煙・破裂など、発火の原因になるおそれがあります。)



禁止

\*分解や修理、改造等は絶対にしない。(けがや故障の原因になります。)  
\*電池を取り出し火の中に投入したり、ショート・分解したりしない。(やけどやけがの原因となります。)

\*製品を火やストーブのそば・直射日光の強い場所・炎天下の車内など、高温になる場所に置かない。  
(変形・故障・やけどの原因となります。)



禁止

- \*コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- \*電池に強い衝撃を与えない。  
(衝撃による損傷は発熱・発火・破裂の原因となります。)
- \*製品を毛布や座布団で覆ったり包んだりしない。  
(発熱や発火の原因になります。)
- \*満充電の状態でさらに充電を行わない。

## ! 注意



強制

- \*充電は炎天下の車内や直射日光下を避け、周辺温度が5~30°Cの範囲で行う。
- \*保管の際は、充電ケーブルは取り外し、製品に電流が流れ続けないようにする。電池の性能を低下させる原因となります。
- \*長期間使用しない場合は、湿気の少ない涼しい場所で保管する。  
(湿気は電池の劣化を早める原因となります。)



禁止

- \*充電池は長期間放置しておくと自己放電により電圧が低下するため、使用前に充電する。
- \*満充電での保管は避ける。
- \*充電池は充電を繰り返すことにより性能が徐々に劣化するため、規定の時間充電をしても使用時間が短いと感じられる時は電池の寿命が原因と考えられます。

## 充電池の廃棄について

### —必ずお守りください—

※ニッケル水素電池はリサイクル可能な資源です。処分の際は市区町村の区分に従ってください。

※充電池は消耗品です。充電時間・充電可能回数は、使用環境・使用状況により異なります。

※お買い上げ時の充電池は十分に充電された状態ではありません。

**電池の交換はできません。  
電池は寿命があり消耗品ですので、  
保証対象外となります。**



# 故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
モーターが回転しない。	安全装置が働いている。	内刃、外刃、ダストキャップを正しく取り付ける。
モーターの回転が遅いことがある。	電池の充電残量がない。	本体を充電する。
異常なモーター音がする。	モーターが破損している。	ただちに使用を中止する。
毛玉が取れづらい。	刃に毛玉が絡まっている。	ダストボックスのごみを捨ててお手入れする。
	ダストボックスにごみが溜まっている。	
	刃が変形している。	
	刃に錆びや折れがある。	
	ケーブルが断線している。	
充電中にUSBケーブルを動かすと通電ランプがついたり消えたりする。	——	ただちに使用を中止する。
USBケーブルがねじれて戻らなくなった。		
こげくさい臭いがする。		
その他の異常・故障がみられる。	充電池の寿命が近づいている。	電池には寿命があります。内蔵充電池はご交換できません。
充電してもすぐに使えなくなる。		
LED通電ランプが点灯しない。充電できない。		
使用中に突然電源が切れた。	充電が切れた。	充電する。
	電池温度が上がりすぎた。	スイッチをOFFにして、温度が下がるまで待つ。



以上の処置をしても状態が改善しない場合は、事故防止のため、  
ただちに使用を中止してください。

## 仕様

連続使用可能時間	約1時間(満充電時最大)
充電時間	約8時間(満充電まで)
最大充電回数	約500回(充電池の交換はできません。)
充電池内蔵	ニッケル水素電池(Ni-MH) 1200mAh
LED通電ランプ(電源スイッチ)	点灯:ON / 消灯:OFF
LED通電ランプ(ケーブル接続時)	点滅:充電中 / 点灯:満充電時
専用充電ケーブル付属	microUSB-USB A ケーブル長:約1m
大型外刃 径	52Φ(mm)
本体寸法/重量	80W×130H×80D(mm)/210(g)
本体材質	ABS樹脂製
外刃/内刃材質	ステンレス製

## 【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書に従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けかねます。
- 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
  1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合
  2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障や損傷
  4. お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障や損傷
  5. 火災、地震、風水害、落雷等の天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障や損傷
  6. 一般家庭以外(例えば業務用)での仕様による故障や損傷
  7. 消耗または摩耗した部品の交換(内刃や外刃、充電池の交換はできません。)
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

# 保証書

品番 TD-31 / 32 / 35 NTD-31 / 32 / 35	保証期間 お買い上げ日より1年間	お買い上げ日 年 月 日
---	---------------------	-----------------

お客様	ご住所	
	お名前	様 お電話番号

販売店名・印

故障内容記入欄

## レシート貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のレシートをご貼付願います。  
レシートの提示がない場合には無償修理対象外となります。

▼お問い合わせ

株式会社カシムラ

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28  
[https://www.kashimura.com](http://www.kashimura.com)

お問い合わせ:050-3199-2558  
月~金 10:00~12:00 / 13:00~17:00  
祝日・夏期・年末年始は除く

# 各部の名称と働き

## 製品本体




## 付属品

専用充電ケーブル  
ケーブル長：約1m



※付属のケーブルは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。

※付属のケーブルはスマートフォンなどの充電にはお使いいただけません。また、データ転送等もできませんので、ご注意ください。

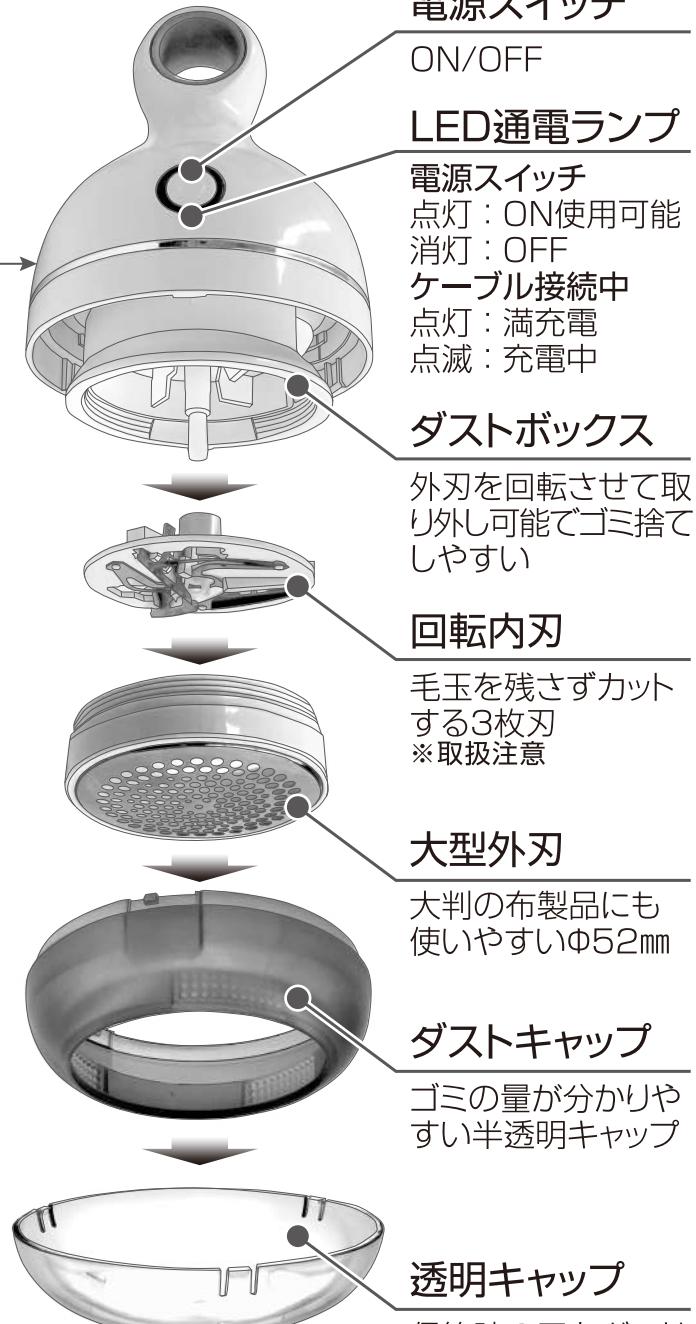


# 充電方法

- ①本体裏面のmicroUSB端子口に、付属の専用充電ケーブルを挿し込みます。
- ②ケーブルのUSBタイプAオス型コネクターを、お手持ちの定格5V1A以上の充電器のUSB-A端子へ接続します。
- ③充電が開始されると本体のLED通電ランプが点滅します。  
充電完了にて点灯に切り替わります。(充電時間:最大時 約8時間)
- ④充電終了後は必ず専用充電ケーブルを本体から抜いてください。


本体 充電口



専用充電ケーブル



定格出力1A以上のUSBポート

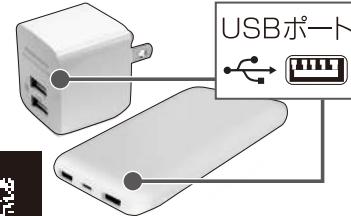

併せて使いたい

Kashimura製品

※定格 5V1A 以上の充電器をご使用ください。

モバイルバッテリー▶



AC充電器▶



※充電器は付属していません。別途ご用意ください。

※定格出力5V以外のUSBポートに接続しないでください。

※USBコネクターを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクターへの負荷はかけないでください。

※USBポートの定格出力が5V1A未満の場合、正しく充電ができない場合があります。

各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないことを必ず確認してください。

※充電の際は電源スイッチを必ずOFFにしてください。

※ケーブル接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。

## 使用する前に

△ 破損の恐れがあるものにはご使用できません。

※毛足の長いもの・風合いのあるもの(モヘア・アンゴラ・カシミアなど)・高級品またはデリケートなもの。

※動物毛のもの・ほつれや引っかかりのあるもの・毛玉のないもの・薄い生地のもの・レース部分。


※ストッキングやタイツ・シワが伸ばしにくいもの・網目の大きなもの・複雑な網目のもの・縫い目のある部分。

※刺繍をしてある部分・布の重なる部分・布に凹凸のある部分、など。

※ファスナーや金属、ボタンやリボン、ビーズやスパンコール、ビジュー等の装飾品まわりに使用するときは、刃が引っかからないように十分に注意する。

# 使用方法

- 1) 透明キャップを本体から外し、電源スイッチがOFFになっていることを確認し、外刃と内刃に変形がないか確認する。  
※外刃と内刃が正しく取り付けられているか確認してください。
- 2) 毛玉を取りたい布地を平らなところに置き、シワを伸ばす。  
※身に着けたままの衣類に使用しないでください。
- 3) 電源スイッチをONにする。
- 4) 毛玉を取りたい部分の近くの布地を押さえ、外刃を布地に押しつけずに浮かせぎみに当て、ゆっくりと動かす。  
※本体が熱くなっている場合は電源スイッチをOFFにし、30分ほど時間を置いてから再度使用してください。  
※毛玉が内刃にからまってモーターが止まった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにし、お手入れをしてゴミを取り除いてから使用してください。
- 5) 使用後は、電源スイッチをOFFにする。  
必ずお手入れをし、透明キャップを取り付けて保管してください。

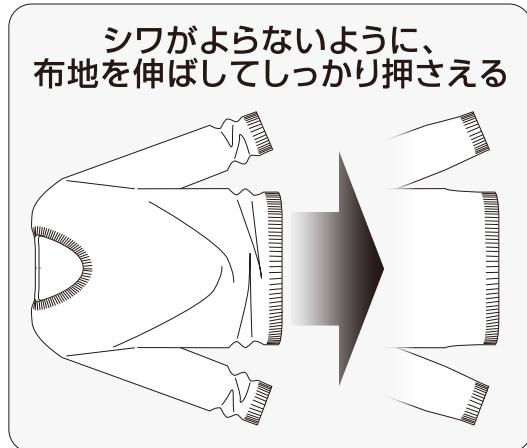

毛玉を取りたい  
布地を、平らな  
場所に置く



浮かせぎみにゆっくりと  
本体を水平に動かす

# お手入れの仕方

## 《ごみの捨て方》

1)電源スイッチを必ずOFFにする。

2)本体をごみ箱やごみ袋等の上で持ち、ダストキヤップを矢印の方向にまわして外し、(図A)そのままごみを捨てる。(図B)

3)ダストボックス内のごみを全て捨てたのち、大型外刃を矢印の方向にまわして取り外す。(図A)

4)回転内刃をまっすぐに引っ張り、本体の軸から取り外す。(図A)からまっているごみを綿棒などを利用して取り除く。※回転内刃は鋭い形状をしているため、刃部分に直接さわらない。

5)ごみを捨てたあとに、ダストボックス内を乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

6)回転内刃の中心穴と本体軸の形をあわせて、まっすぐ差し込む。

7)大型外刃を取り外したときと逆の方向に止まるまで回して本体に取り付ける。※斜めになっていないことを確認する。

8)ダストキヤップを取り外したときと逆の方向に止まるまで回して本体に取り付ける。※斜めになっていないことを確認する。

## 《保管時の注意》

※子供の手の届かない所に保管し、使わせない。

※浴室や湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に置かない。

※水洗いしない。

図A 製品本体



図B

